



Como mudar kit de
suspensão da parte
dianteira em **Volvo XC90**
1 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5 AWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – VOLVO XC90 1.
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

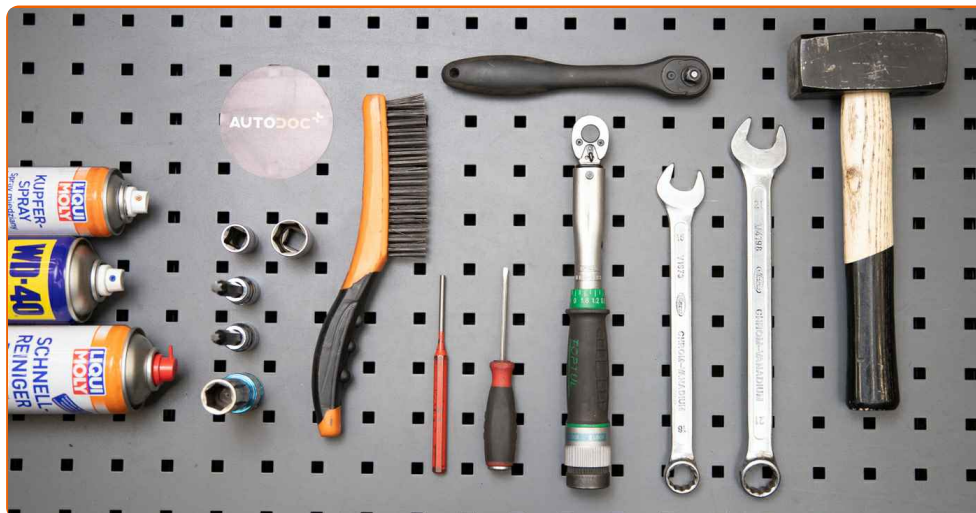

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 21
- Chave Combinada n.º 18
- Chave Combinada n.º 21
- Ponta de Torx T30
- Ponta de Torx T40
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Punção de arrombar
- Martelo
- Chave De Fenda Plana
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: kit de suspensão – Volvo XC90 1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambas as colunas da suspensão dianteira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Volvo XC90 1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Fixe as rodas com os calços.



2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

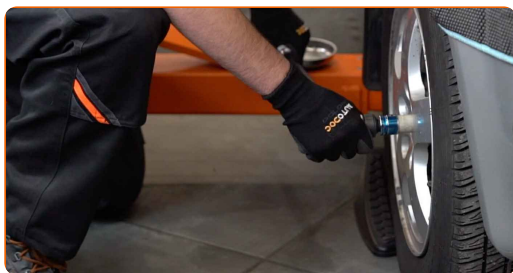

3

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Volvo XC90 1

5

Retire a roda.



6

Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 7** Desparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à coluna do amortecedor. Use uma chave combinada nº 18. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



- 8** Remova a barra estabilizadora.




- 9** Limpe os fixadores que conectam as colunas de suspensão às mangas de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




- 10** Desparafuse os fixadores que ligam o suporte de suspensão à manga de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de catraca.




11 Desconecte os fios do sensor ABS. Use uma chave de fenda plana.

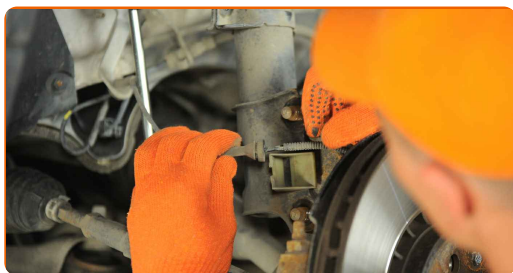

12 Retire os parafusos de fixação.

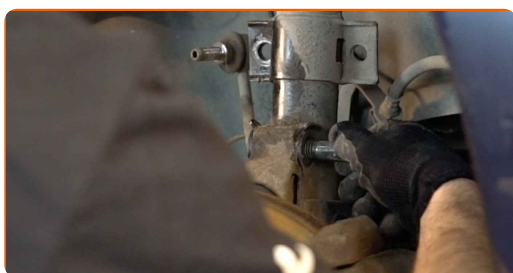


13 Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

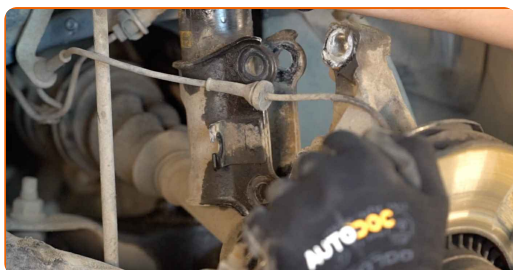

14 Abaixar o automóvel.




15 Abra o capô.

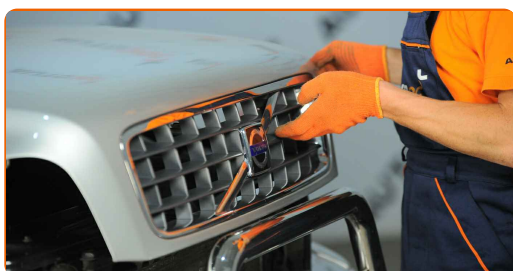


16 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

17 Limpe os fixadores da montagem superior do suporte do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

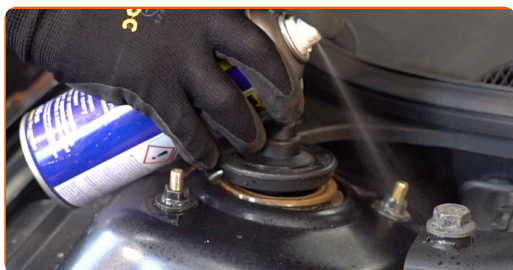


18 Desaperte os fixadores superiores da coluna de suspensão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

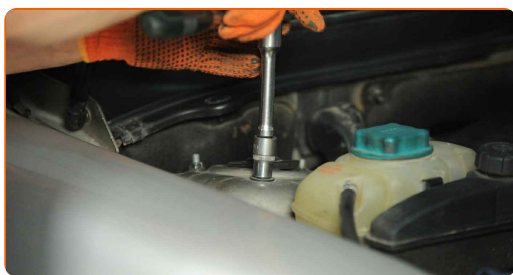

AUTODOC recomenda:


- Importante! Segure o suporte da suspensão enquanto desparafusa os parafusos de fixação. Volvo XC90 1

19 Remova o suporte de suspensão.

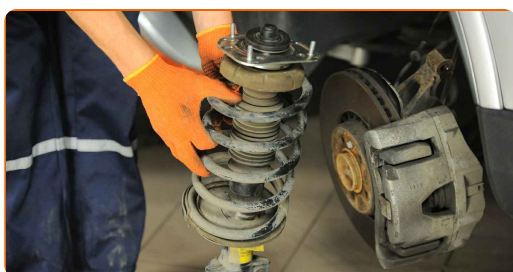

20

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

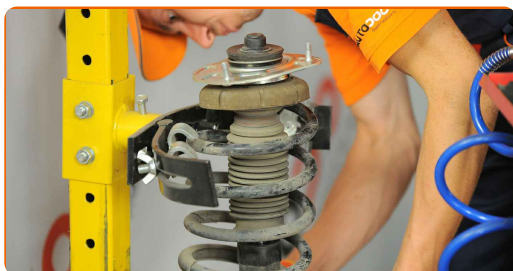


Substituição: kit de suspensão – Volvo XC90 1. AUTODOC recomenda:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.


21

Comprima a mola.

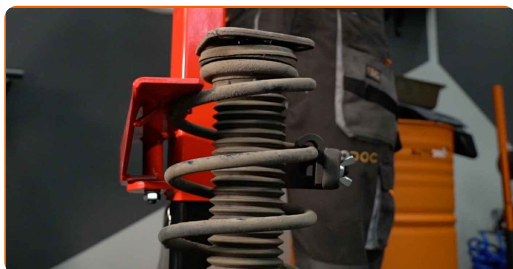


22

Remova a tampa do suporte de montagem da suspensão. Use uma chave de fenda plana.

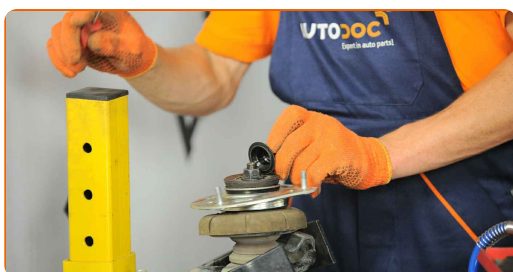

23 Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

24 Desaparafuse os fixadores do suporte, fixando ao mesmo tempo o amortecedor da torre da suspensão. Use uma chave combinada nº 21. Use Torx T40. Use uma chave de catraca.

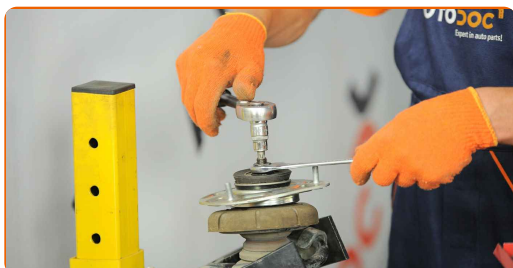


25 Solte a mola espiral.

26 Remova a montagem do suporte superior.



27 Retire a mola.

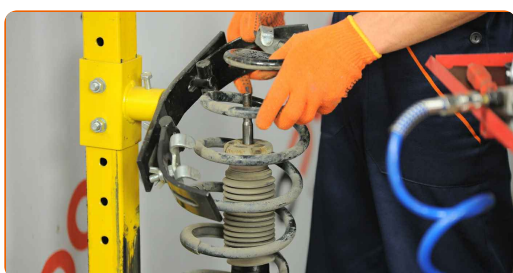


28 Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: kit de suspensão – Volvo XC90 1. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.


29

Retire o amortecedor antigo do compressor hidráulico de mola.

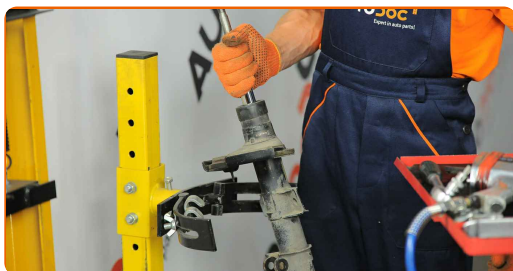

30

Remova o suporte da cablagem do ABS. Use um saca-pino. Use um martelo.

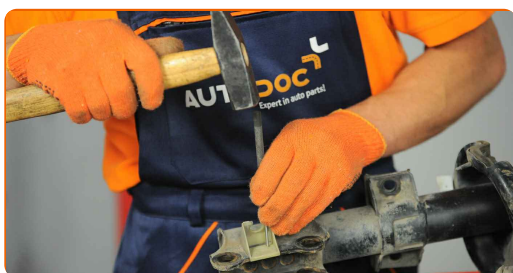


Substituição: kit de suspensão – Volvo XC90 1. Conselho:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


31

Monte o suporte da cablagem do ABS.

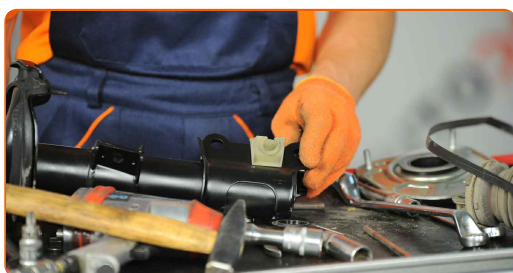


32

Instale o amortecedor novo no compressor hidráulico de mola.

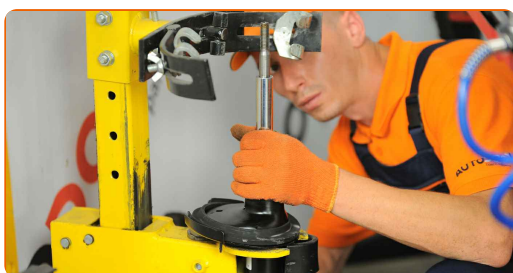

33 Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor.

34 Instale a mola do amortecedor.

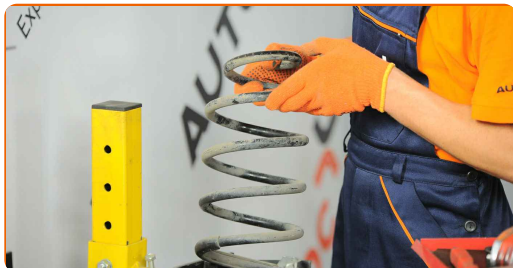

35 Comprima a mola.

36 Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.



37 Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave de fenda plana. Use uma chave combinada nº 21. Use Torx T40. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 70 Nm.




Substituição: kit de suspensão – Volvo XC90 1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.

38 Trate a haste da coluna do amortecedor. Use massa de cobre.


39 Instale a tampa do suporte de montagem da suspensão.

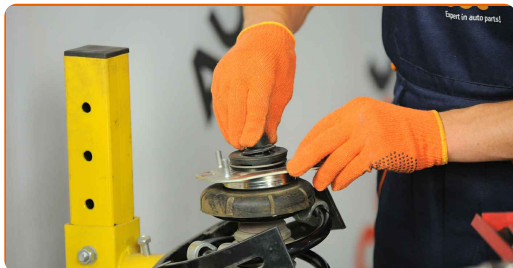


40 Solte a mola.




41 Retire a coluna de suspensão montada.

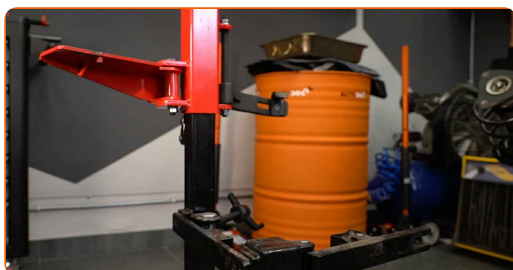

42 Instale o amortecedor no arco da roda.

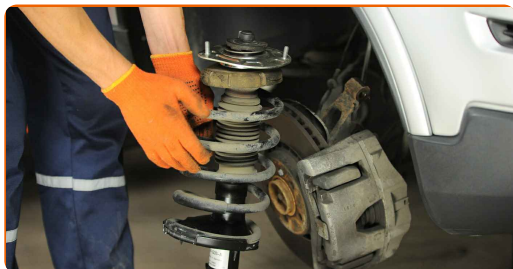

43 Prenda os fixadores superiores do amortecedor.

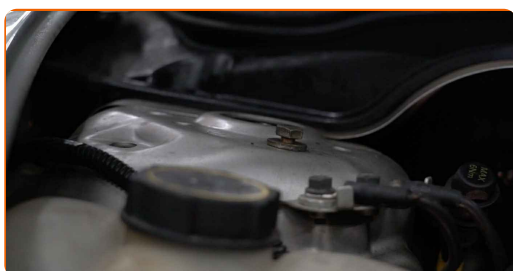


AUTODOC recomenda:

- Volvo XC90 1 – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto aparafusa os parafusos de fixação.

44

Aperte os fixadores superiores da coluna de suspensão. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

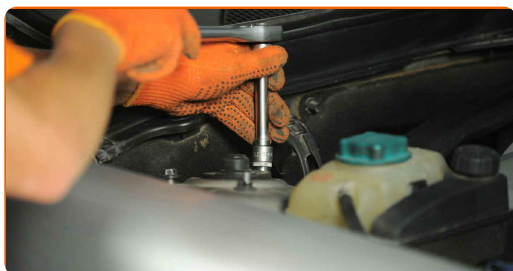


45

Remova a proteção do guarda-lamas.

46

Feche o capô.

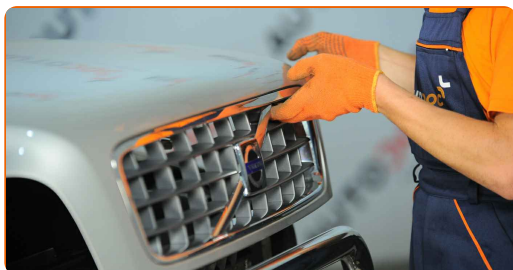


47


Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.




- 48** Trate o assento de montagem da coluna de suspensão na manga de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

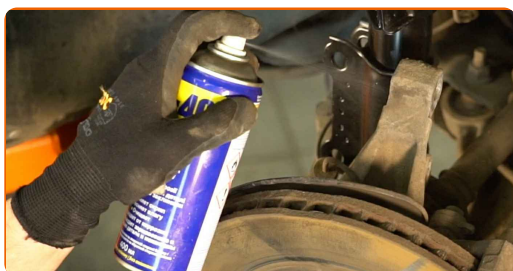

- 49** Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.

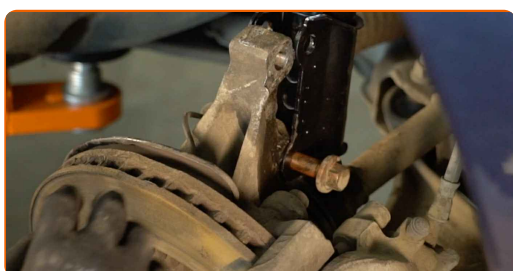

- 50** Instale os parafusos de fixação.

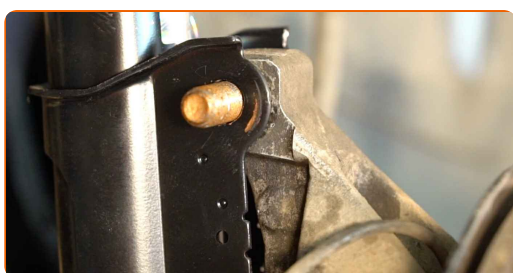

- 51** Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensão à manga de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.+75°




AUTODOC recomenda:

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

52

Conecte os fios do sensor ABS.

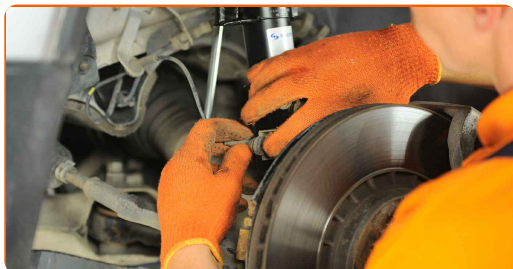

53

Instale o terminal do estabilizador transversal.

54

Desparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 18. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.



55

Trate todas as juntas de conexão do estabilizador. Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.



56

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



57

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: kit de suspensão – Volvo XC90 1. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

58

Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Volvo XC90 1

59

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.




60

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 140 Nm.



61

Retire os macacos e calços.

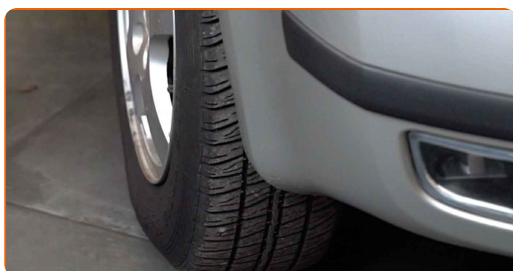

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VOLVO

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VOLVO XC90 1

AMORTECEDOR PARA VOLVO: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA VOLVO XC90 1: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.