



Como mudar filtro de ar
em **VW Bora Sedan** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Bora Sedan 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW BORA SEDAN.
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Alicates Bomba de Água
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – VW Bora Sedan. Conselho da AUTODOC:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW BORA SEDAN. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

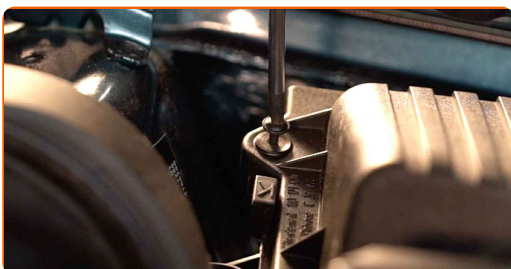


4 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use alicates de bomba de água.



5 Desconecte o conector do medidor de massa de ar.




6 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

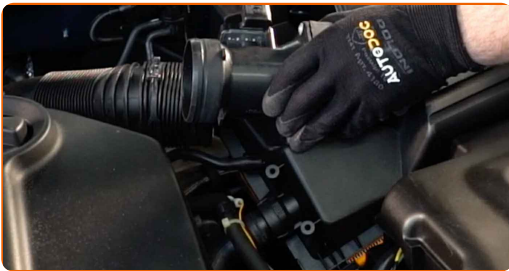

7 Levante levemente a tampa da caixa do filtro de ar.



8 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

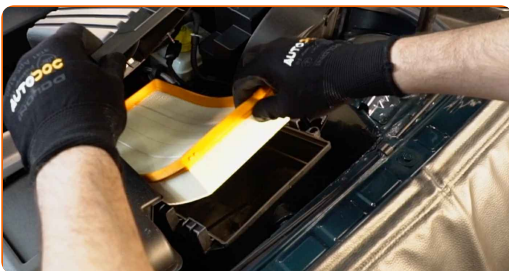

9 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



10

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – VW Bora Sedan. Os profissionais recomendam:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.


11

Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.



12

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

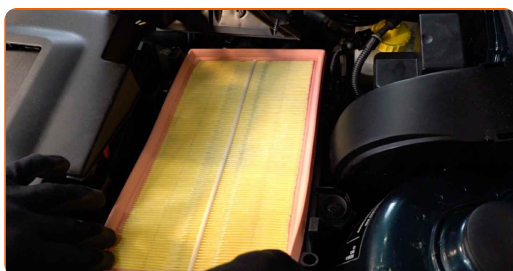

Substituição: filtro de ar – VW Bora Sedan. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Bora Sedan.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujeira entrem na caixa do filtro de ar.

13

Reinstale a cobertura do filtro de ar. Aperte-a.



14

Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.




15

Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use alicates de bomba de água.



16 Ligue o medidor de massa de ar.

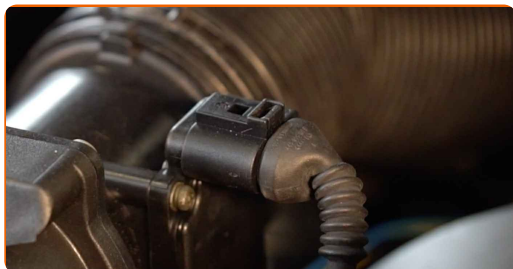

17 Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



18 Remova a proteção do guarda-lamas.

19 Feche o capô.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.