



Como mudar filtro de ar  
em **VW Caddy V Kombi**  
**(SBB, SBJ)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) TDi BMT, VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) TDI BMT

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – VW CADDY V KOMBI (SBB, SBJ). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Ponta de Torx T25
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

**Substituição: filtro de ar – VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ). Conselho da AUTODOC:**

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


**3** Desconecte a mangueira do respiradouro do cárter da carcaça do filtro de ar.



**4** Desconecte a mangueira de vácuo da carcaça do filtro de ar.



**5** Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

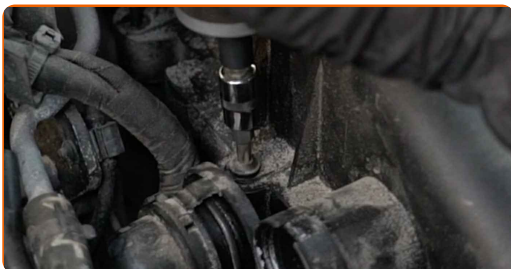

**6** Retirar a tampa do filtro.




**7** Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



**8** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.



**9** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

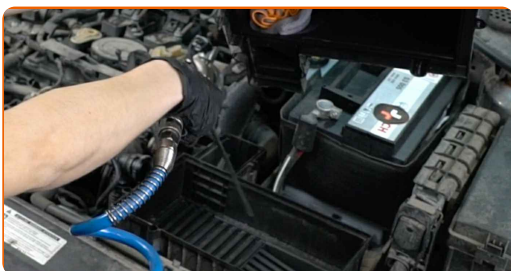

10

Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.



11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro.



**Substituição: filtro de ar – VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ). Conselho:**

- Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VW Caddy V Kombi (SBB, SBJ).
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

12

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



13

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.



14

Ligue a mangueira de vácuo à carcaça do filtro de ar.



15

Ligue a mangueira do respiradouro do cárter à carcaça do filtro de ar.



16

Remova a proteção do guarda-lamas.

17

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.