



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**VW PASSAT Variant**  
**(3B6)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
VW PASSAT VARIANT (3B6). FERRAMENTAS DE QUE  
PODERÁ NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 17
- Ponta hexagonal n.º H5
- Ponta hexagonal n.º H7
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

**AUTODOC recomenda:**


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – VW PASSAT VARIANT (3B6). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:**


**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desaperte o fixador da tampa do motor. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

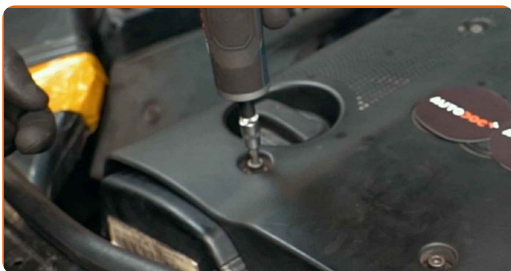

**4** Retire a tampa do motor.

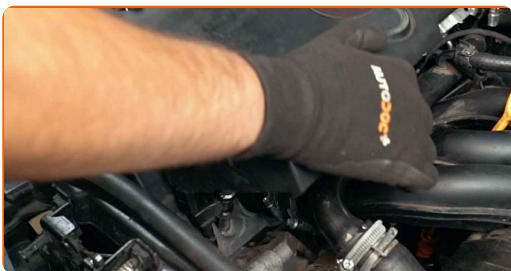

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: correia trapezoidal estriada – VW PASSAT Variant (3B6). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

**5** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

**6** Solte os fixadores da polia tensora da correia do compressor do ar condicionado. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.




**7** Remova a correia trapezoidal.


**Substituição: correia trapezoidal estriada – VW PASSAT Variant (3B6). Os profissionais recomendam:**

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**8** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17.

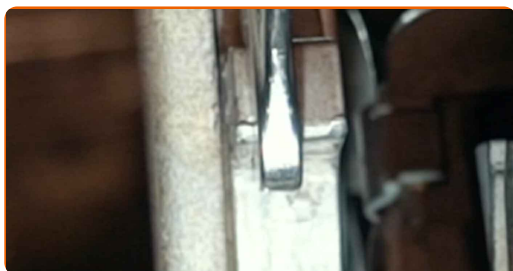


**9** Remova a correia trapezoidal estriada.

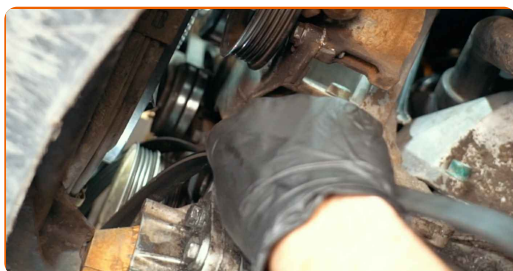

Substituição: correia trapezoidal estriada – VW PASSAT Variant (3B6).  
**Conselho:**


- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**10** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

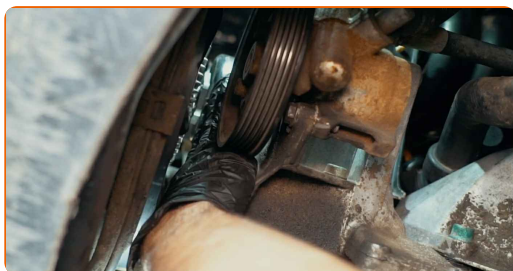

**11** Instale a correia trapezoidal estriada.

**12** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 17.

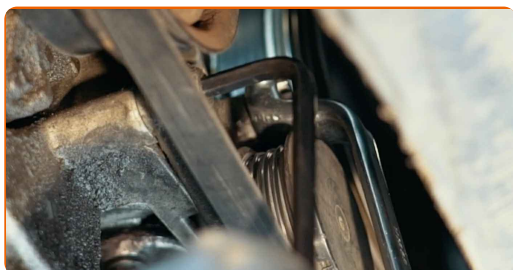

**13** Coloque a correia serpentina na polia do eixo de manivela.

Substituição: correia trapezoidal estriada – VW PASSAT Variant (3B6).  
**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.
- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

**14** Instale a correia trapezoidal.



**15** Aparafuse os fixadores da polia tensora da correia do compressor do ar condicionado. Use uma chave combinada nº 17. Use HEX n.º H7. Use uma chave de catraca.

**16** Abaixar o automóvel.

**17** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 17.



**18** Instale a tampa do motor e fixe-a.




**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

19

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

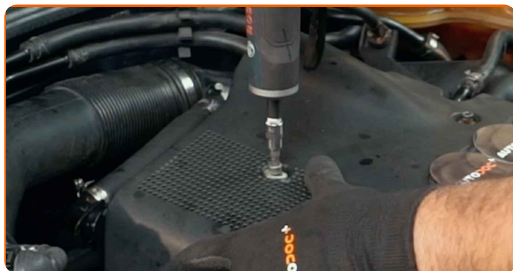

20

Remova a proteção do guarda-lamas.

21

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.