



Como mudar cabo de
vela em **VW Polo III Van**
Van / Carrinha (6V5) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5) 1.4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – VW POLO III VAN VAN / CARRINHA (6V5). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

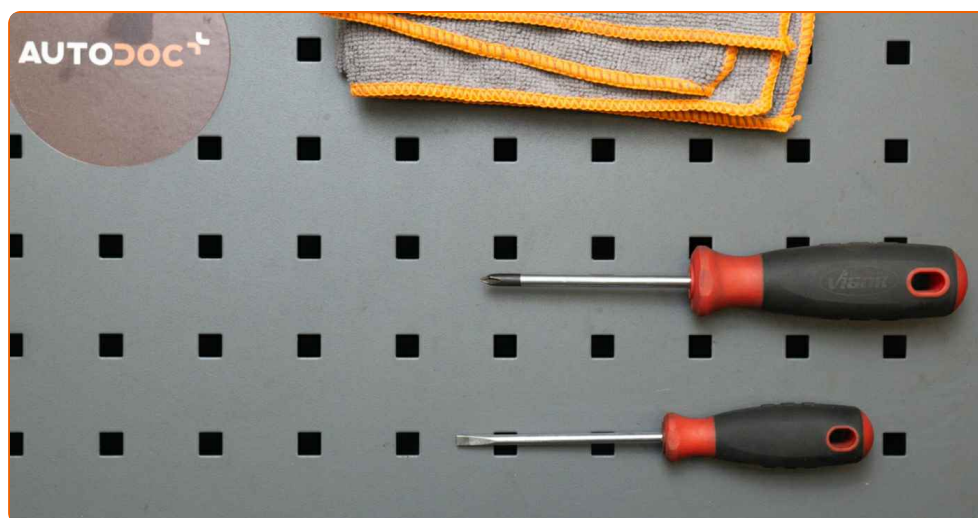

- Alicates de ponta longa
- Chave de fenda plana
- Chave Phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: cabo de vela – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). Conselho da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – VW POLO III VAN VAN / CARRINHA (6V5). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Desaparafuse os fixadores da carcaça do filtro de ar. Use a chave Phillips.

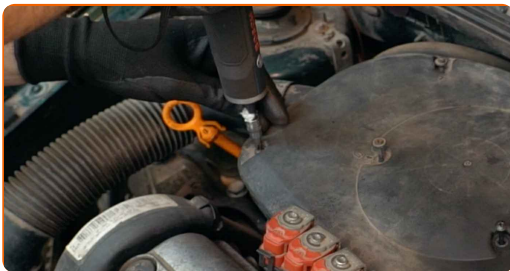

4 Remova a carcaça do filtro de ar.

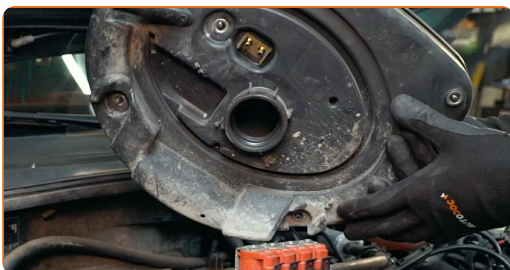

5 Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibras para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

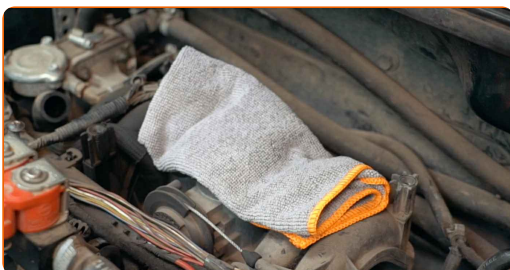


6

Separe o suporte do cabo da vela de ignição. Use uma chave de fenda plana.




7

Faça marcas na tampa do distribuidor para indicar a ordem de instalação dos cabos da vela de ignição.

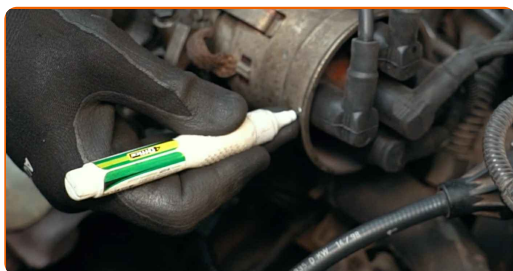

8

Desconecte os cabos da vela de ignição da tampa do distribuidor.

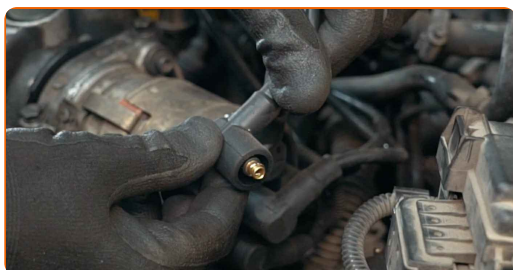


Substituição: cabo de vela – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

9

Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição. Utilize um alicate de ponta longa.

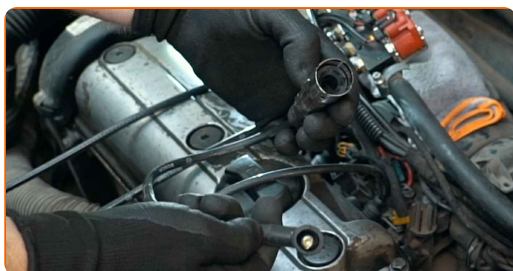


Substituição: cabo de vela – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.

10

Desconecte o cabo de alta tensão.

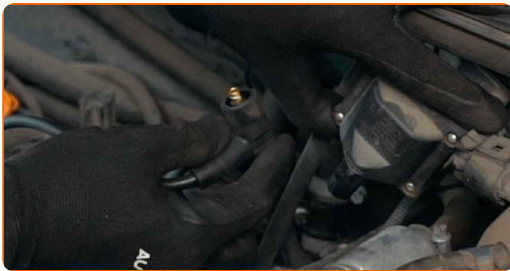

11

Conecte os novos cabos da vela de ignição à tampa do distribuidor.




Substituição: cabo de vela – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). AUTODOC recomenda:

- Siga a sequência de instalação.

12

Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição. Utilize um alicate de ponta longa.

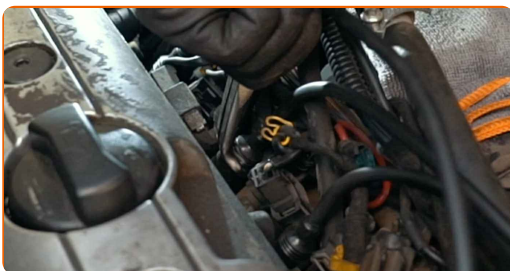


Substituição: cabo de vela – VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a sequência de instalação.


13

Conecte o cabo de alta tensão.

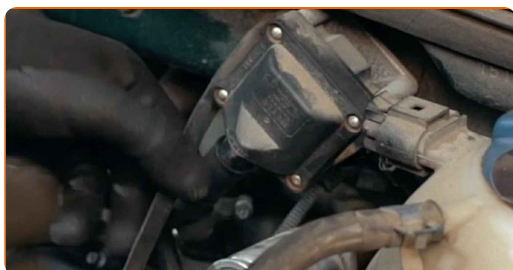


14

Junte o suporte do cabo da vela de ignição.

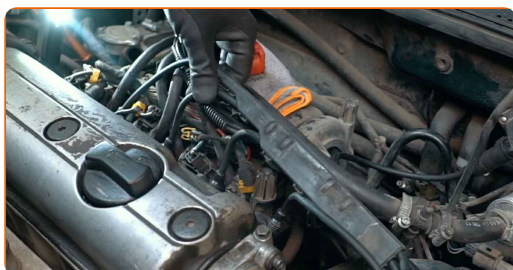


15

Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.

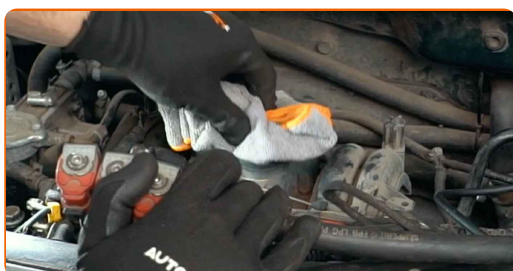


16

Instale a carcaça do filtro de ar e fixe-a. Use a chave Phillips.

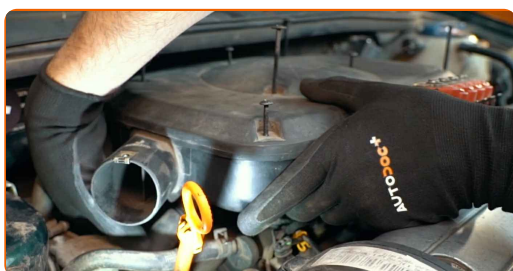

17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

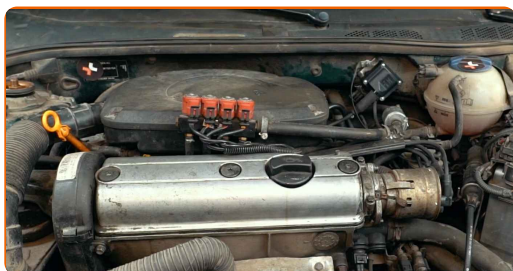

18 Desligue o motor.

19 Remova a proteção do guarda-lamas.

20 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.