



Como mudar filtro de
combustível em **VW**
TRANSPORTER III
Autocarro diesel - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW TRANSPORTER III Autocarro 1.6 D, VW TRANSPORTER III Autocarro 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Autocarro 1.7 D, VW TRANSPORTER III Autocarro 1.6 TD Syncro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW
TRANSPORTER III AUTOCARRO. FERRAMENTAS QUE
NECESSITA:**



- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Alicates de bico redondo
- Seringa de fluido de acionamento manual
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – VW TRANSPORTER III Autocarro.
AUTODOC recomenda:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – VW TRANSPORTER III AUTOCARRO. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.

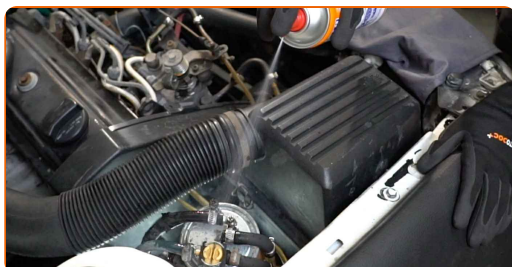

4 Solte o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

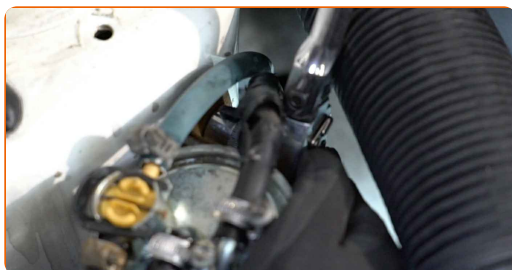

- 5** Solte as tubagens de fixação de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



- 6** Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use alicates de ponta arredondada.



Substituição: filtro de combustível – VW TRANSPORTER III Autocarro.
Conselho:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

- 7** Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível. Use alicates de ponta arredondada.



8 Retire a tubagem de alimentação do combustível.



9 Retirar o filtro de combustível.



10 Instale o novo filtro de combustível.



AUTODOC recomenda:

- VW TRANSPORTER III Autocarro – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

11 Limpe o tubo de alimentação do combustível. Use o spray de limpeza universal.



12 Instale a tubagem de alimentação do combustível.



13 Retire o clipe de retenção da tubagem de alimentação do combustível.



14 Instale a tubagem de alimentação do combustível.



15 Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



16 Encha o novo filtro com combustível. Utilize a seringa de fluido de acionamento manual.



17 Instale a tubagem de alimentação do combustível.



18 Aparafuse o elemento de fixação que liga a linha de combustível ao alojamento do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



19 Aparafuse o suporte de montagem do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



20 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

21 Desligue o motor.

22 Remova a proteção do guarda-lamas.

23 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – VW TRANSPORTER III Autocarro.
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.