



Como mudar escovas do
limpa vidros da parte
traseira em **VW**

**Transporter T3 Camião
de plataforma/Chassis -
guia de substituição**

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.6 TD, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.7 D, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 2.1, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.6 TD Syncro, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 2.0, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.9, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 2.1 i, VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis 1.6 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

AUTODOC recomenda:


- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


- 1** Prepare os novos limpa para-brisas.



- 2** Puxe o braço do limpa para-brisas para longe da superfície do vidro até que pare.

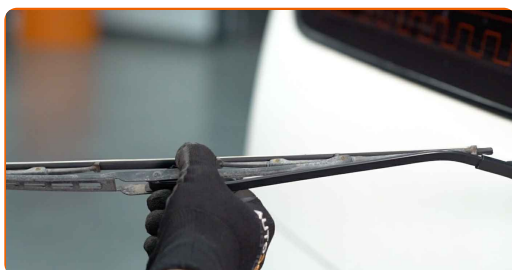

- 3** Gire a escova do para-brisas em noventa graus. Remova a escova do braço do limpa para-brisas.

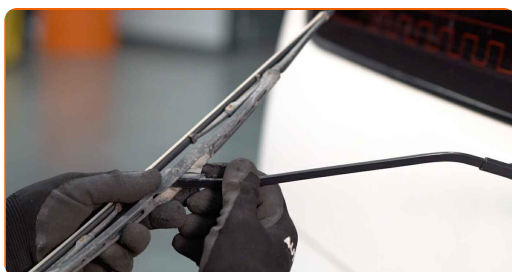

Substituição: escovas do limpa vidros – VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ao substituir a escova do limpa para-brisas tenha cuidado para impedir que o braço do limpa para-brisas, acionado por mola, atinja o vidro.

- 4** Instale a nova escova do limpa para-brisas e pressione cuidadosamente até ao vidro o braço do limpa para-brisas.



Substituição: escovas do limpa vidros – VW Transporter T3 Camião de plataforma/Chassis. Conselho da AUTODOC:

- Não toque na borda da borracha da escova de limpeza a trabalhar, de modo a não danificar a camada de grafite.
- Assegure-se que a tira de borracha da escova fica firmemente pressionada contra todo o comprimento do vidro.

- 5** Ligue a ignição.

6

Após a instalação, verifique o funcionamento do limpa para-brisas.



MUITO BEM! 👍

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ESCOVAS DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.