



Como mudar apoios de motor da parte traseira em **VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – VW
TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH).
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

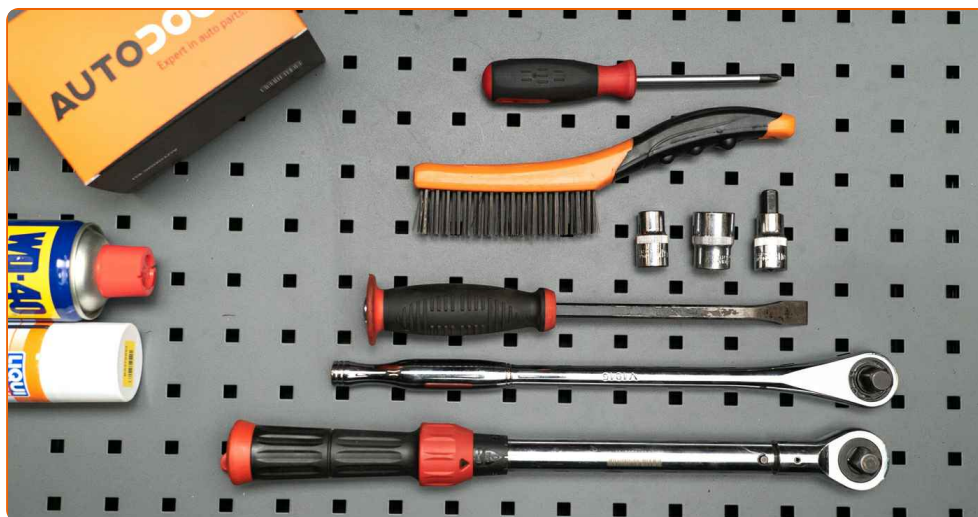

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- ponta hexagonal n.º H10
- Soquete de impacto Nº12
- Soquete de impacto Nº21
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave phillips
- Pé-de-cabra
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão

Comprar ferramentas


Substituição: apoios de motor – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


2 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

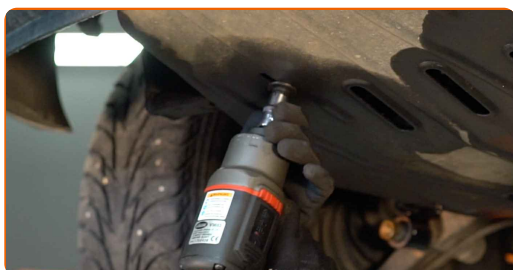

3 Remova a tampa do cárter de óleo.

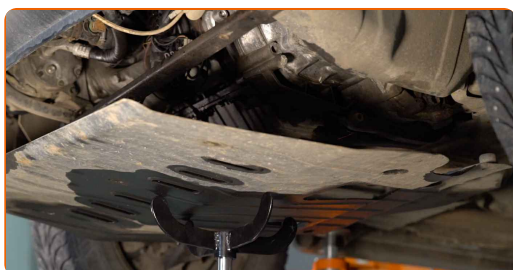


4 Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

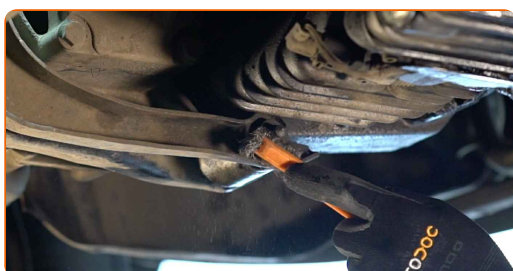

5

Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

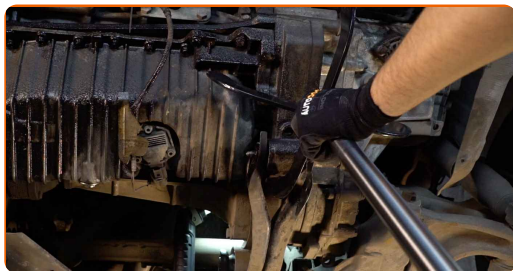

Substituição: apoios de motor – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Conselho:

- Certifique-se de que o mecanismo está seguro.


6

Desaperte o elemento de fixação que liga o apoio do motor ao alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H10. Use uma chave de catraca.




7


Desparafuse o fixador do apoio do motor que o conecta ao subquadro. Use uma chave soquete n.º 21. Use uma chave de catraca.

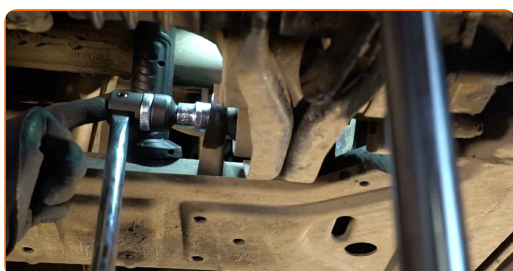

8 Retire os parafusos de fixação. Utilize um pé-de-cabra.

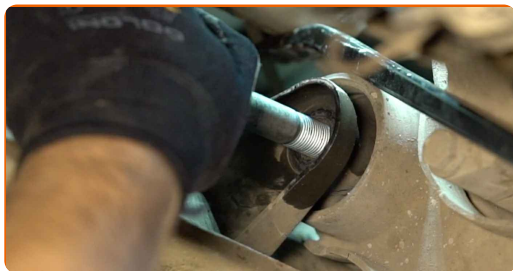


9 Remova o apoio do motor.

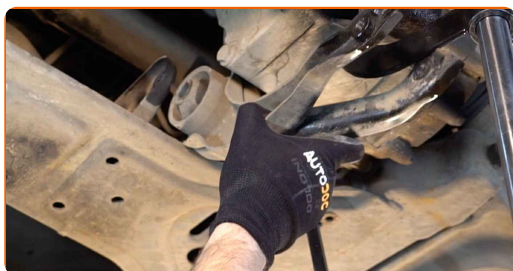


AUTODOC recomenda:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.

10 Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

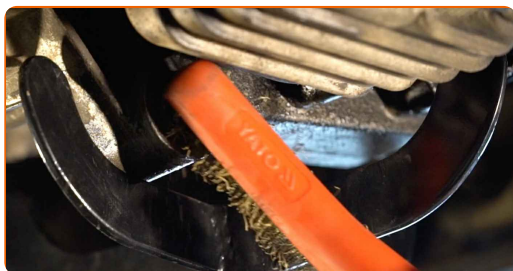


11 Instale o apoio do motor no seu assento de montagem. Utilize um pé-de-cabra.

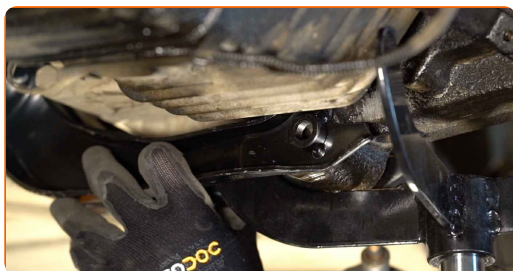


12

Instale os parafusos de fixação.

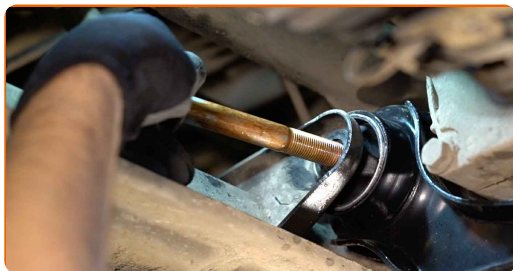

13

Aparafuse os fixadores do apoio do motor. Use HEX n.º H10. Use uma chave soquete n.º 21. Use uma chave de catraca.

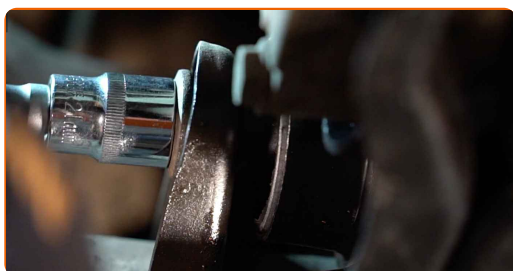

14

Remova o suporte por baixo do motor.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: apoios de motor – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


- 15** Aperte o parafuso de fixação que conecta o suporte do motor ao alojamento da caixa de velocidades. Use HEX n.º H10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 80 Nm.+90°



Substituição: apoios de motor – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 16** Aperte o parafuso de fixação que conecta o suporte do motor ao subquadro. Use uma chave soquete n.º 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 180 Nm.

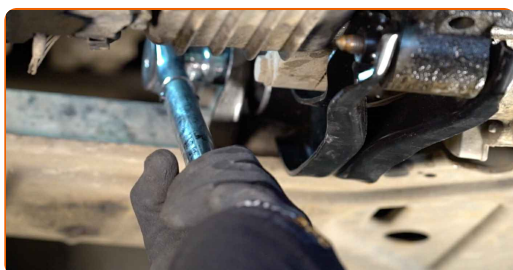

- 17** Trate os fixadores do apoio do motor. Use massa de cobre.

- 18** Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

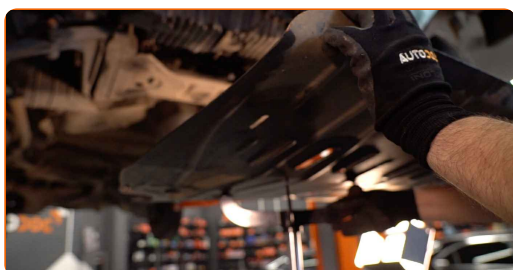

19

Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 12. Use a chave Phillips.

**20**

Abaixar o automóvel.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.