



Como mudar farol
principal em **Mercedes**
Vito W638 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Minibus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – MERCEDES VITO
W638. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Spray eletrónico
- Chave phillips
- Alicates de bico redondo
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: farol principal – Mercedes Vito W638. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – MERCEDES VITO W638. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Desligue a ignição.

2 Abra o capô.



3 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

4 Desaperte a fixação da grelha do radiador. Use a chave Phillips.



5 Remova a grelha do radiador.



6 Remova o fixador da luz indicadora de mudança de direção. Use alicates de ponta arredondada.




7 Remova a luz indicadora de mudança de direção.




8 Desconecte os conectores dos faróis.



9 Retire a mangueira de vácuo do regulador do farol. Use alicates de ponta arredondada.

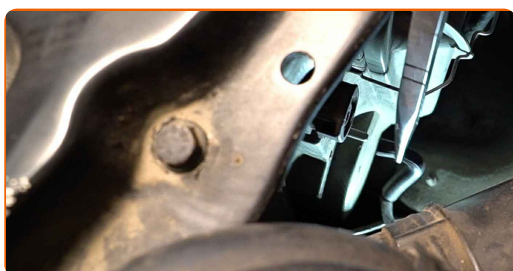


- 10 Desaperte os fixadores dos faróis. Use a chave Phillips.

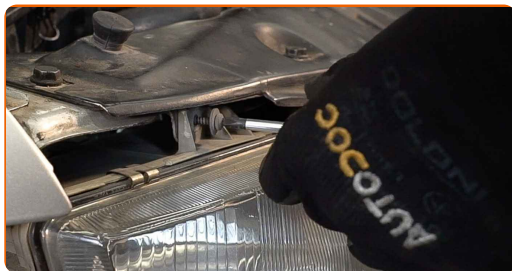


- 11 Remova o farol.




- 12 Retire o retentor da tampa protetora do farol.

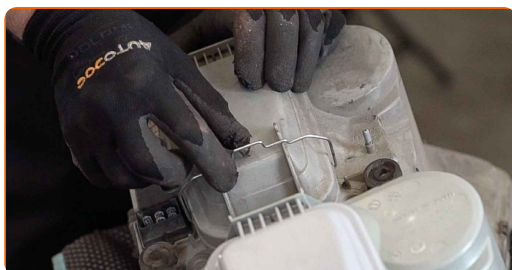

- 13 Retire a proteção traseira do farol.

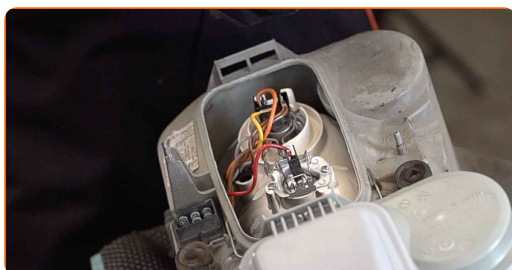


- 14 Desconecte os conectores das lâmpadas dos faróis.

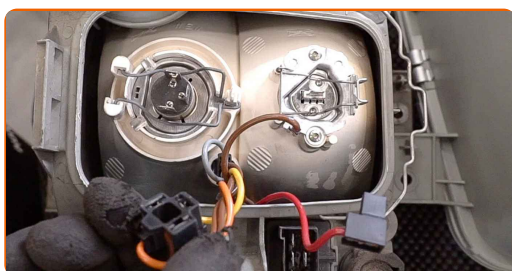

15

Solte os retentores e remova as lâmpadas do farol.

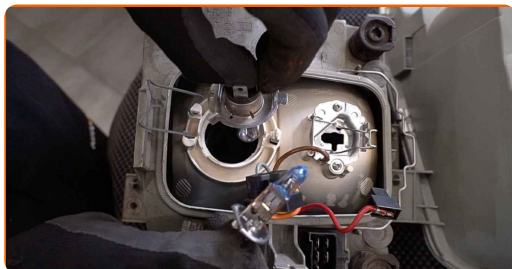


Substituição: farol principal – Mercedes Vito W638. Os profissionais recomendam:

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

16

Instale as lâmpadas nos seus assentos de montagem no novo farol e fixe os retentores.

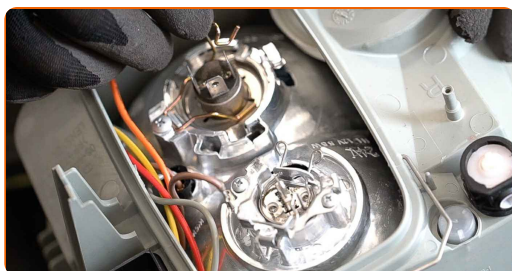


17

Conecte os conectores das lâmpadas dos faróis.



18

Instale e fixe a proteção traseira do farol.

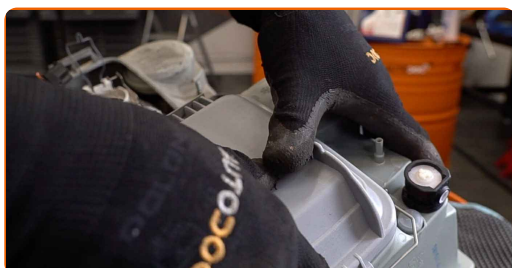

19

Fixe o retentor da tampa protetora do farol.




20

Instale o novo farol.




21

Aparafuse os fixadores dos faróis. Use a chave Phillips.

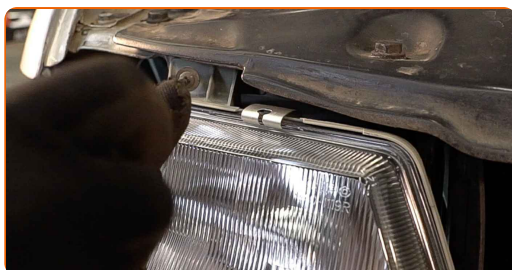


22

Conecte a mangueira de vácuo ao regulador do farol.

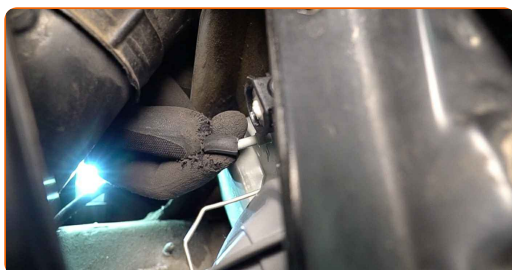

23


Trate os conectores dos faróis. Use spray eletrônico.

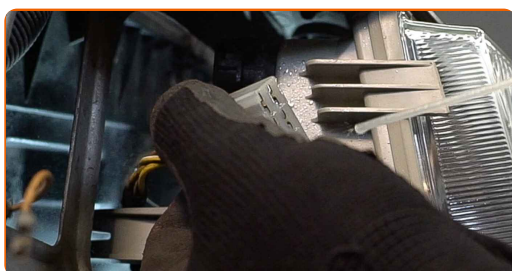


- 24** Ligue os conectores dos faróis.




- 25** Instale o indicador de mudança de direção.

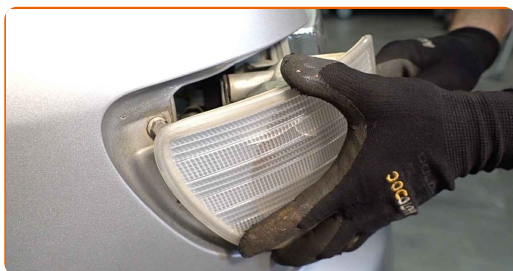

- 26** Conecte o fixador do indicador de mudança de direção.

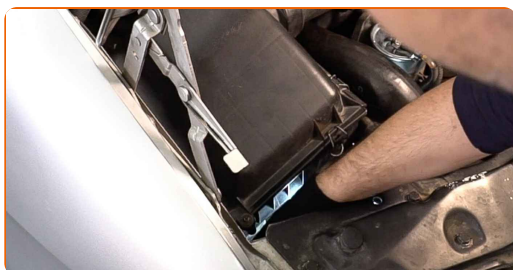

- 27** Instale a grelha do radiador.

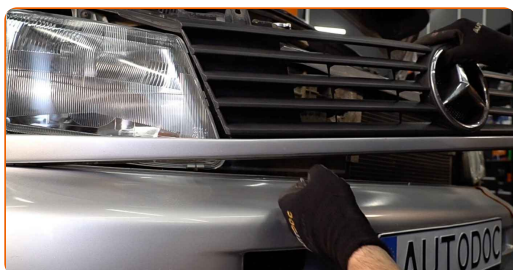

- 28** Aparafuse a fixação da grelha do radiador. Use a chave Phillips.



29 Remova a proteção do guarda-lamas.

30 Feche o capô.



31 Ligue a ignição.

32 Verifique se os faróis funcionam corretamente.



33 Desligue a ignição.



MUITO BEM! 👍

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

[**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES VITO W638**](#)[**FAROL PRINCIPAL PARA MERCEDES: COMPRE AGORA**](#)[**FAROL PRINCIPAL PARA MERCEDES VITO W638: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**](#)

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.