



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Nissan X Trail T30 - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA Combi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
NISSAN X TRAIL T30. LISTA DAS FERRAMENTAS DE
QUE IRÁ NECESSITAR:**

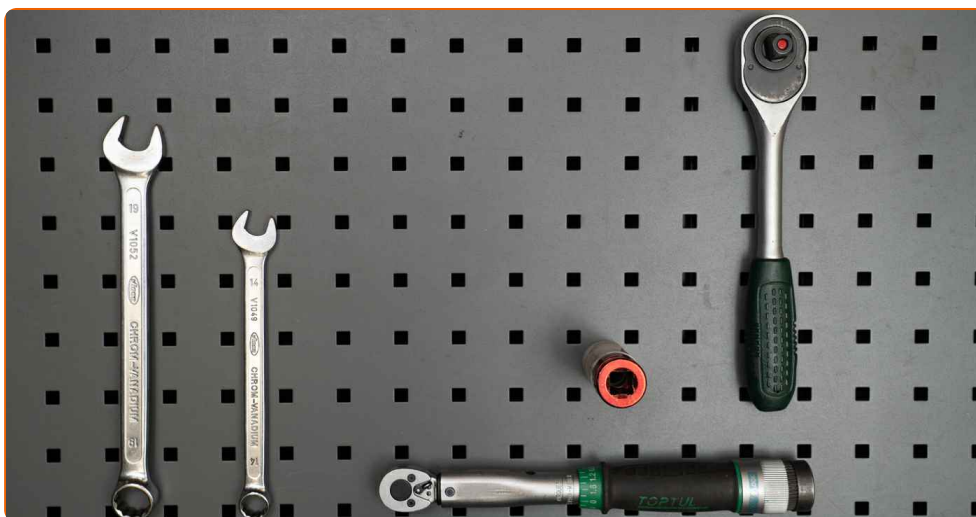

- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 14
- Chave Combinada nº 19
- Soquete de impacto para roda nº 21
- Chave de catraca
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: correia trapezoidal estriada – Nissan X Trail T30. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – NISSAN X TRAIL T30. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Fixe as rodas com os calços.

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21.

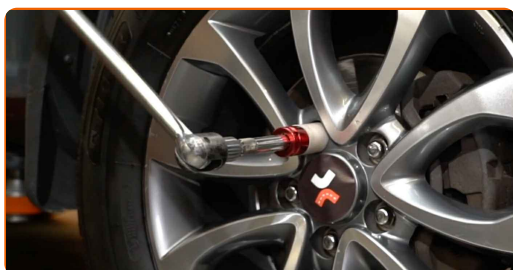

3 Eleve o veículo.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Nissan X Trail T30. Os profissionais recomendam:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.


4 Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Nissan X Trail T30

5 Retire a roda.

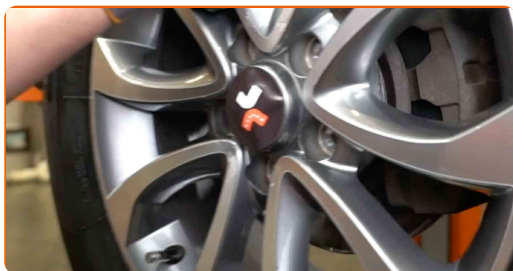

6 Desaparafuse e retire os fixadores da tampa lateral do motor.

7 Remova cobertura do motor.

8 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 14.



9 Remova a correia trapezoidal estriada.




Substituição: correia trapezoidal estriada – Nissan X Trail T30. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


10 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.



11 Instale a correia trapezoidal estriada.

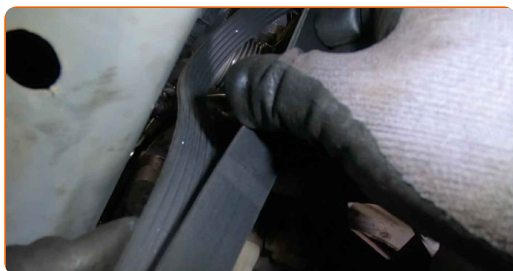

12 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada.

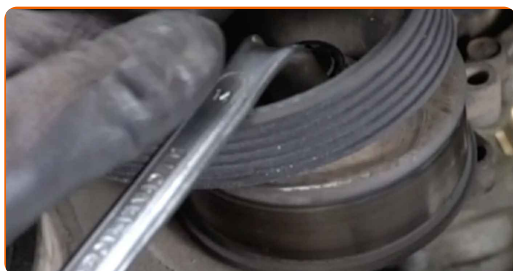


13 Coloque a correia Poly V na polia tensora.



14 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

15 Rode a cambota várias vezes para verificar se a nova correia poly-V está a funcionar corretamente. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave de catraca.

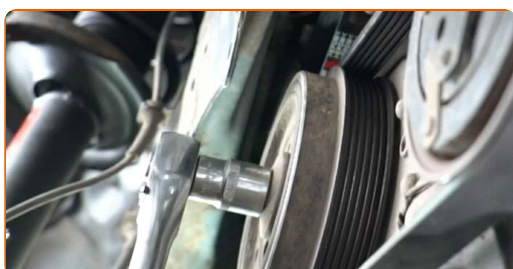

Substituição: correia trapezoidal estriada – Nissan X Trail T30. Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.
- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

16 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




17 Desligue o motor.

18 Instale a cobertura do motor.

19 Instale e aparafuse os fixadores da cobertura lateral do motor.

20 Instale a roda.

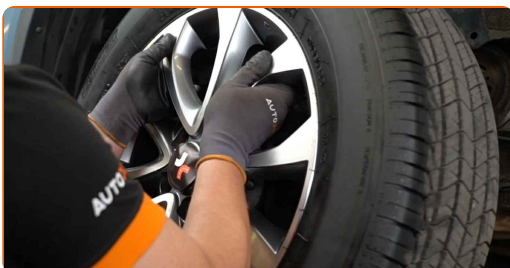


AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Nissan X Trail T30

21 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #21.



22 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 118 Nm.

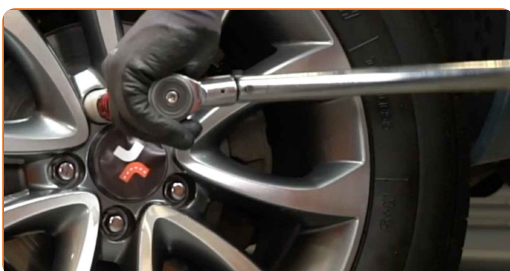

23

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA NISSAN

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA NISSAN X TRAIL T30

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA NISSAN: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA NISSAN X TRAIL T30: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.