



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Citroen Xsara Picasso -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN Jumpy I MPV 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Van 2.0 16V HDi 110, CITROËN Jumpy I Camião de plataforma/Chassis 2.0 HDi 110 16V, CITROËN Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Carrinha (N2) 2.0 HDi 90, CITROËN Evasion (22, U6) 2.0 HDi, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 2.0 HDi 90, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Van 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I Camião de plataforma/Chassis 2.0 HDi 95, CITROËN Jumpy I MPV 2.0 HDi 110, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 2.0 HDi 90, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 2.0 HDi 109, CITROËN Xsara Coupe (N0) 2.0 HDi 109, (+ 12)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
CITROEN XSARA PICASSO. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 16
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Citroen Xsara Picasso. Os profissionais recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – CITROEN XSARA PICASSO. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




4 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

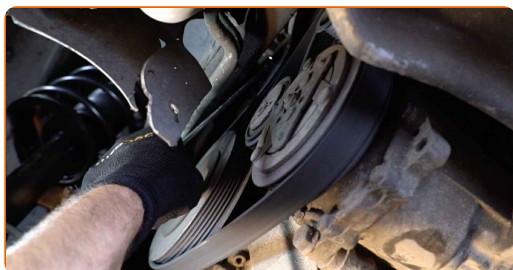


5

Remova a correia trapezoidal estriada.

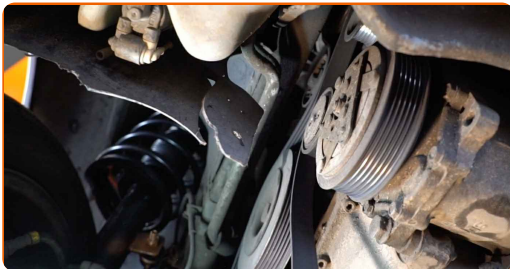

6

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

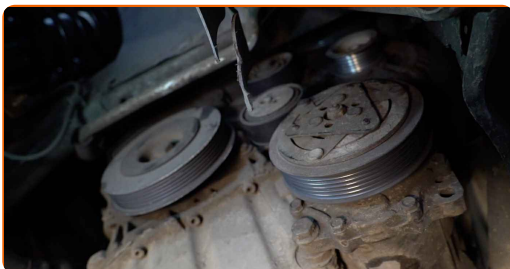

Substituição: correia trapezoidal estriada – Citroen Xsara Picasso. Conselho da AUTODOC:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

7


Instale a correia trapezoidal estriada.

Substituição: correia trapezoidal estriada – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.


8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

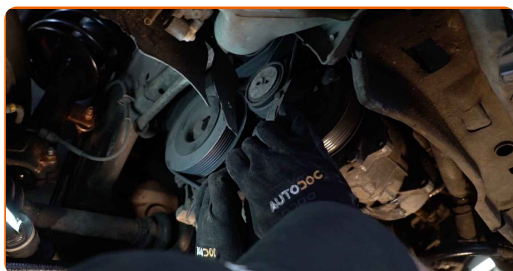


9

Coloque a correia Poly V na polia tensora.

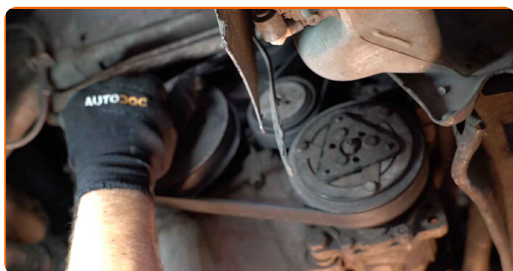


10

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

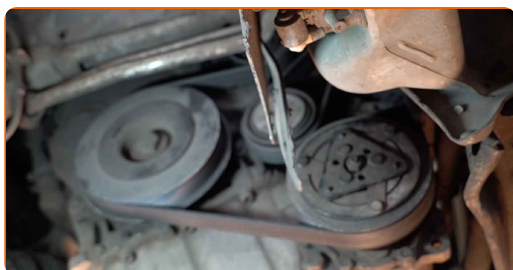


11

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

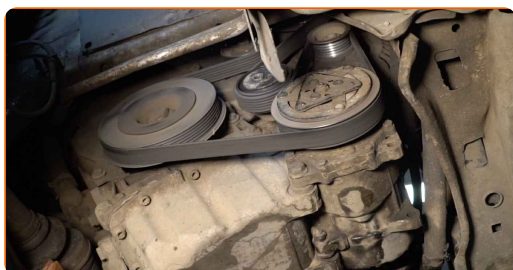

12

Desligue o motor.

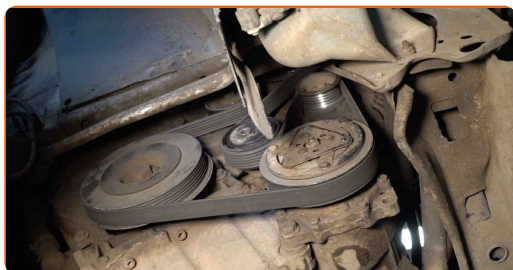

13 Abaixar o automóvel.

14 Remova a proteção do guarda-lamas.

15 Feche o capô.



MUITO BEM! 👍

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN XSARA PICASSO

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA CITROEN:
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA CITROEN XSARA
PICASSO: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.