



Como mudar farol
principal em **Toyota**
Yaris Mk2 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (NCP90_, SCP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.4 D-4D (NLP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.8 VVTi (ZSP90_), TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.5, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – TOYOTA YARIS MK2. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

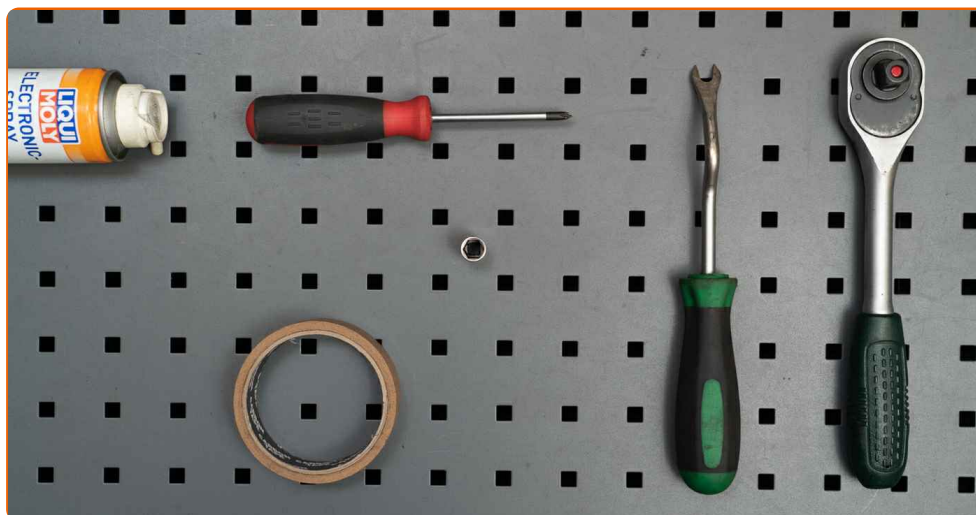

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 10
- Ferramenta de remoção do clipe
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Fita de pintura

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: farol principal – Toyota Yaris Mk2. Conselho da AUTODOC:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Toyota Yaris Mk2 – devem ser efetuados com o motor desligado.


EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.


2 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



3 Desaparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

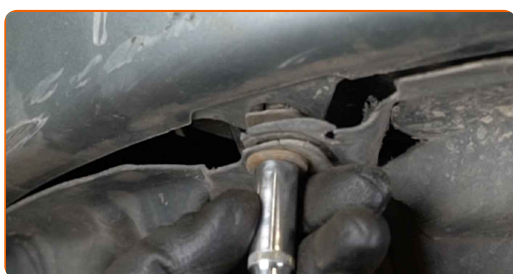


4 Desmonte as molas de fixação laterais do para-choques. Use a chave Phillips. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

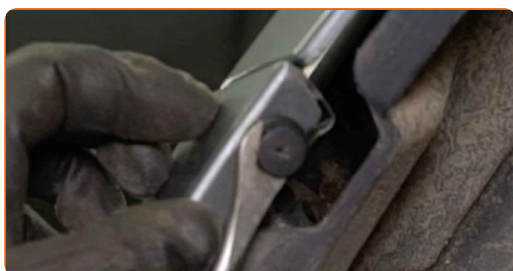

5

Solte a proteção do arco da roda nos locais onde está fixada ao para-choques.

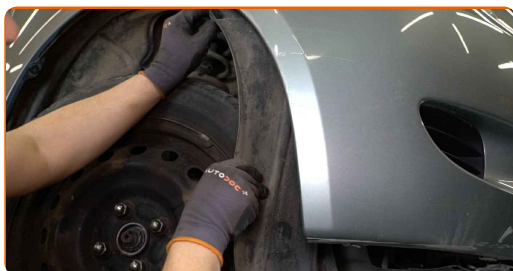


6

Abaixar o automóvel.




7

Desmonte as molas de fixação superiores do para-choques. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

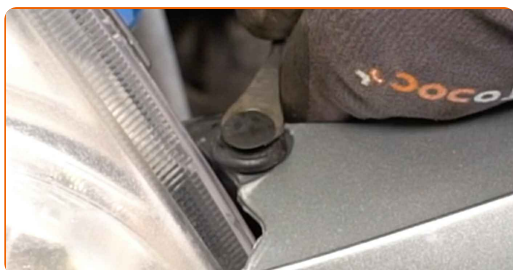

8

Coloque fita de pintura nos guarda-lamas do carro para proteger a pintura contra danos ao desmontar o para-choque.

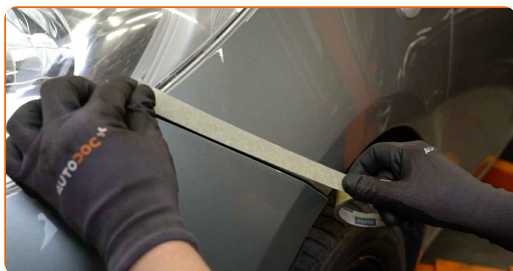

9

Solte os cliques laterais do para-choques.



10 Solte cuidadosamente o para-choque dos fixadores.

11 Remova o para-choques.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Toyota Yaris Mk2. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

12 Desaperte os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



13 Desconecte os conectores das lâmpadas dos faróis.

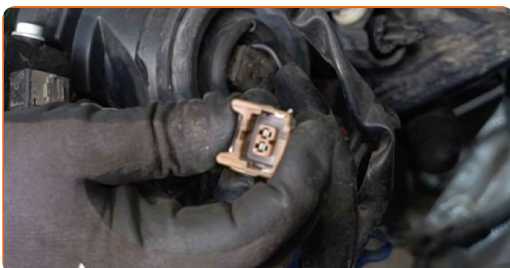

14

Remova o farol.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Toyota Yaris Mk2. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


15

Desmonte as lâmpadas do farol antigo e monte-as no novo.




16

Trate os conectores dos faróis. Use spray eletrônico.

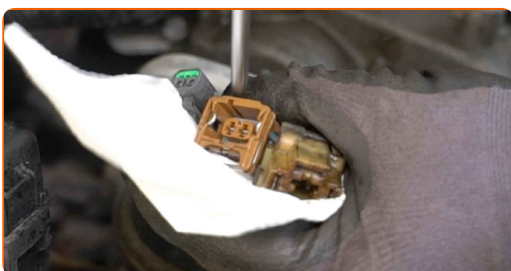

17

Conecte os conectores das lâmpadas dos faróis.

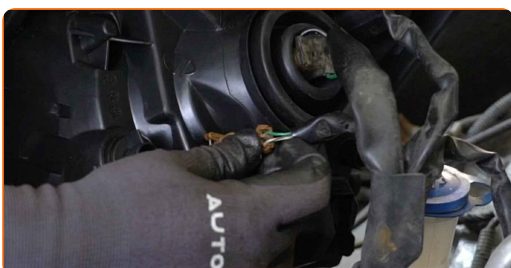

18

Instale o novo farol.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Toyota Yaris Mk2. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

19

Aparafuse os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




20

Ligue a ignição.

21

Verifique se os faróis funcionam corretamente.

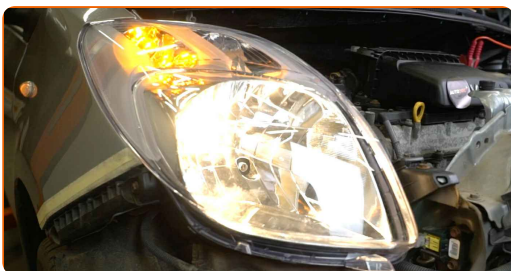

22

Desligue a ignição.

23

Instale o para-choque no local de montagem.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Toyota Yaris Mk2. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.


24

Encaixe os cliques laterais do para-choques. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

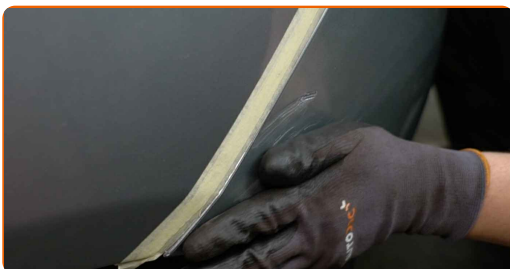

25


Monte as molas de fixação superiores do para-choques.

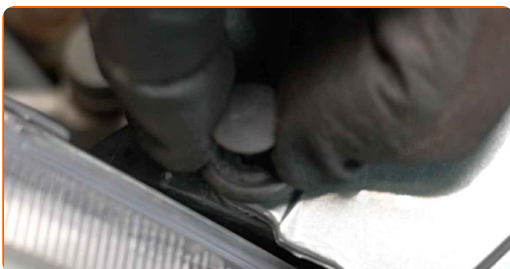


26

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

27 Monte as molas de fixação laterais do para-choques.

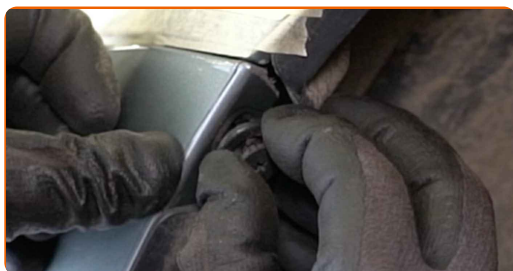


28 Monte a proteção do arco da roda nos locais onde está fixada ao para-choques.

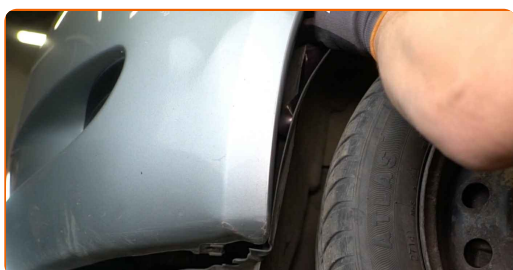

29 Remova a fita adesiva.



30 Aparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

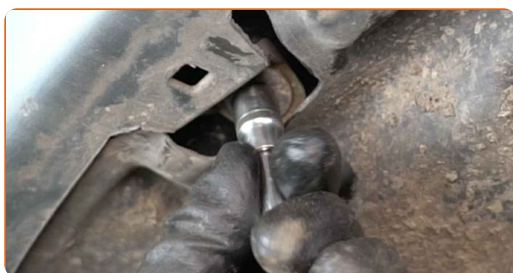

31 Abaixar o automóvel.

32

Feche o capô.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA YARIS MK2

FAROL PRINCIPAL PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

**FAROL PRINCIPAL PARA TOYOTA YARIS MK2: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.