



TUTORIAL EM VÍDEO

## ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD FIESTA V (JH\_, JD\_) 1.4 16V

---

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

## FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 15
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

### AUTODOC recomenda:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

### EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Fixe as rodas com os calços.

2



Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4



Desaperte os parafusos da roda.

## AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5



Retire a roda.

6



Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



7



Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

8



Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

9

Remova o parafuso de fixação.

10



Solte a parte inferior do amortecedor.

### AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

11



Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

12



Remova o amortecedor.

13



Desaperte a fixação do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



14



Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.

### AUTODOC recomenda:

- Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes

**15**


Instale o apoio, o fole e o batente no amortecedor.

**16**


Aperte os fixadores de suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.

**17**

Trate os assentos de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

18



Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

### AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure o amortecedor com cuidado ao apertar os parafusos de fixação.

19



Aperte o fixador superior do amortecedor.

20



Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 45 Nm.

21

Conecte a parte inferior do amortecedor.

22



Instale o parafuso de fixação.



23



Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 65 Nm.

24



Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.


### AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

25

Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

26

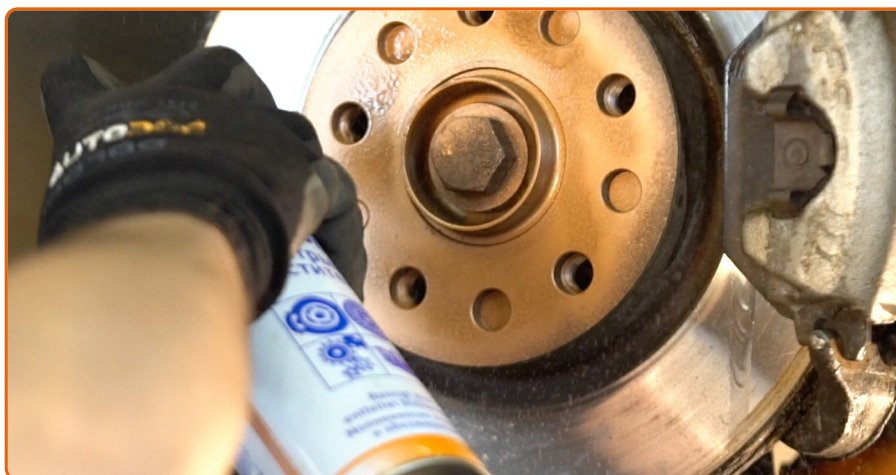

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

27



Limpe o local de montagem do aro do pneu. Utilize um produto de limpeza para travões.

### AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

28



Instale a roda.

### AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.



29



Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

30



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



31



Retire os macacos e calços.

**ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?**

**SIM**

**NÃO**



**TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!**

## AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE




**AUTODOC APP**

**Download**

 **Google play**

 **App Store**


UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

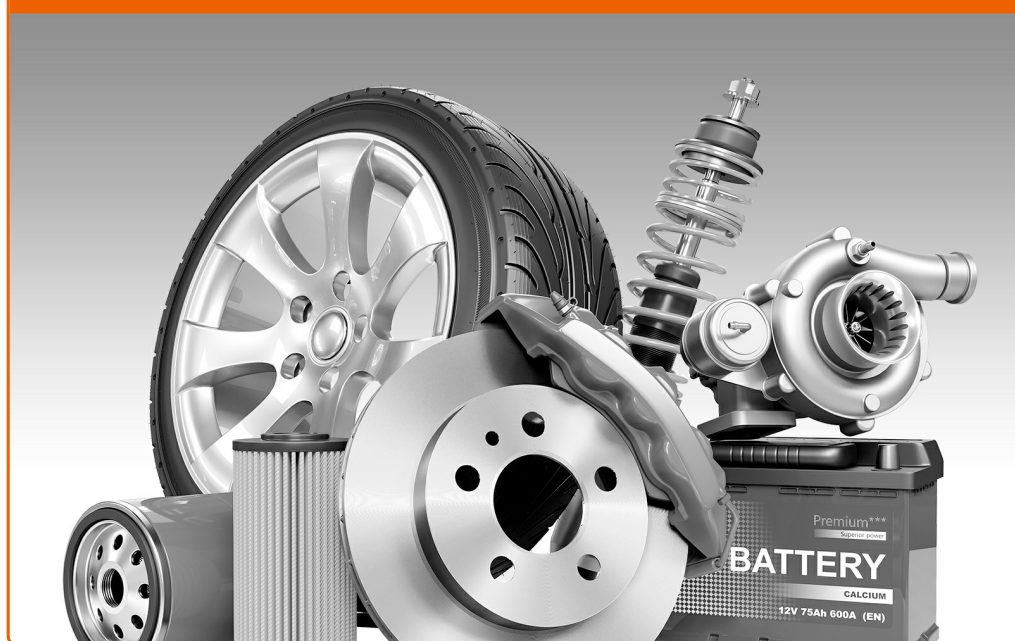

## COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD



## AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

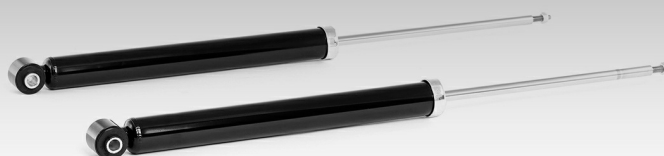



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FIESTA V (JH\_, JD\_)



AMORTECEDOR PARA FORD: COMPRE AGORA



## AMORTECEDOR PARA FORD FIESTA V (JH\_, JD\_): AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



### ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.