



TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW GOLF III (1H1) 1.9 D, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D, VW VENTO (1H2) 1.9 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: TAMBOR DE TRAVÃO – VW GOLF 3. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa polivalente
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 24
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Martelo
- Chave De Fenda Plana
- Alicates Bomba de Água
- Alicates
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua os tambores de travão no VW Golf 3 em pares para o eixo traseiro. Independentemente do estado das peças. Garante uma travagem uniforme.
- O procedimento de substituição é idêntico para os travões de tambor da direita e da esquerda de um mesmo eixo.
- Ao substituir os tambores de travão, assegure-se de trocar também as sapatas do travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: TAMBOR DE TRAVÃO – VW GOLF 3. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Fixe as rodas com os calços.

2




Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

3



Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4

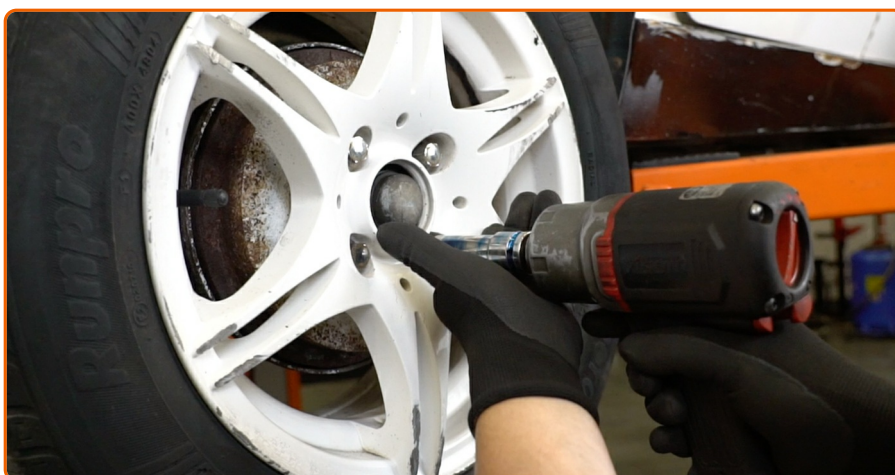

Desaperte os parafusos da roda.

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5




Retire a roda.

6



Retire a tampa da porca do cubo de roda. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

7

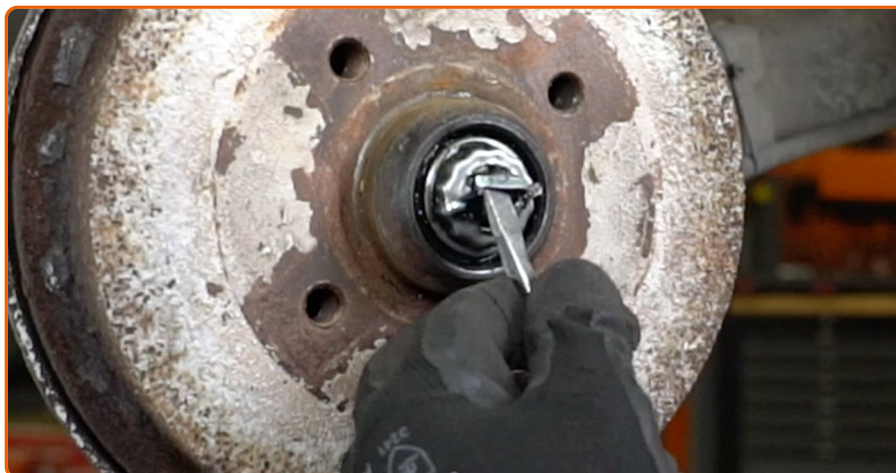


Remova o contrapino de bloqueio da porca do cubo. Utilize um pé-de-cabra.

8



Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de tarraxa.

9

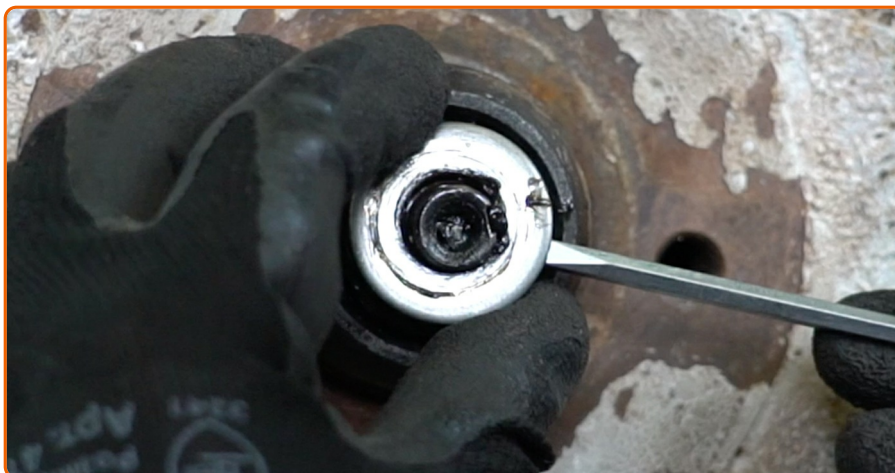

Remova o tambor de travão. Use uma chave de fenda plana.

10



Limpe a manga de eixo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

11



Comprima o cilindro da roda. Use alicates de bomba de água.

12



Mova os calços do travão de estacionamento contra o tambor. Use alicates.

13



Instale um tambor de travão.

14



Trate a manga de eixo. Use um lubrificante multiusos.

15



Aparafuse a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de catraca.

16



Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. VW Golf 3

17



Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Os profissionais recomendam:

- Alinhe o tambor de travão.

18



Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

19

Desaperte os parafusos da roda.

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

20



Retire a roda.

21



Instale um novo contrapino da porca de fixação do cubo da roda.

22



Trate a porca do cubo de roda. Use um lubrificante multiusos.

23




Instale a tampa da porca do cubo. Use um martelo de borracha.

24



Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

25

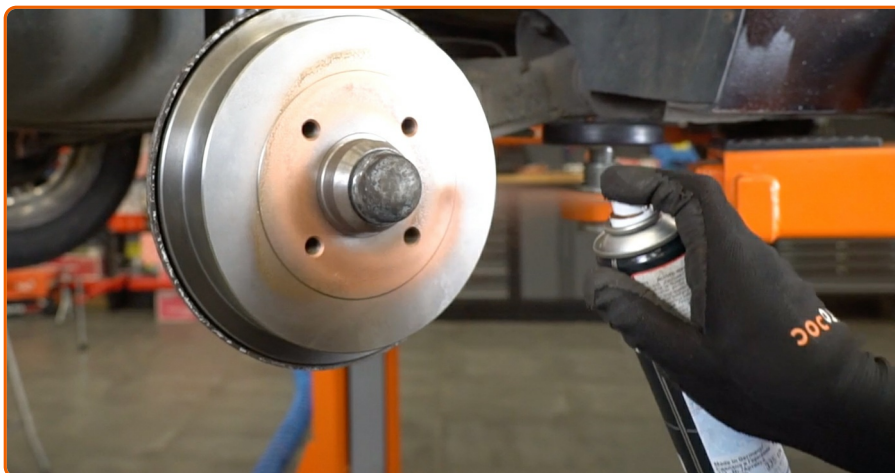

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

26



Instale a roda.

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

27



Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

28



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

29



Retire os macacos e calços.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO




TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW




TAMBOR DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

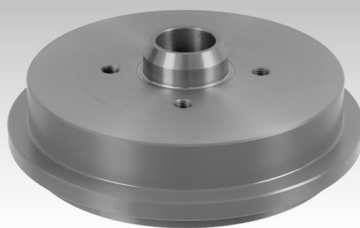

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 3



TAMBOR DE TRAVÃO PARA VW: COMPRE AGORA

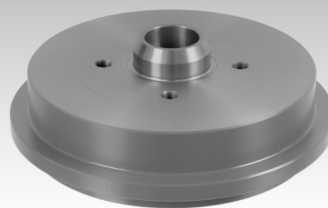

TAMBOR DE TRAVÃO PARA VW GOLF 3: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.