

Efetuar a substituição, na seguinte ordem:

1

Aperte a alavanca do travão de estacionamento.

2

Coloque blocos de cunha sob as rodas traseiras.

3



Solte os parafusos de montagem das rodas.

4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

5



Retirar as rodas dianteiras.

6




Erga a tampa do eixo com uma chave de fenda e remova-a.

7



Desaperte e retire a porca do cubo.

8.1

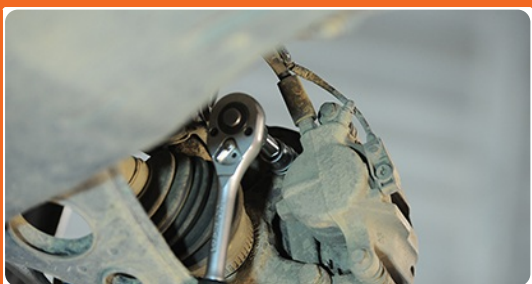

Desaparafuse a fixação de pinça de travão

8.2



9



Retire a pinça de travão.

i AutoDoc recomenda:

Conecte a pinça de travão à suspensão ou ao corpo por um fio no Mercedes-Benz A W168 sem desconectar a mangueira de travão para evitar fugas do sistema de travagem.

10



Remova o disco de travão.

11



Remova a porca do parafuso inferior da articulação esférica.

12



Solte a porca de fixação na extremidade do terminal de direção.

13



Desaperte a porca e remova a articulação do terminal de direção da manga de eixo com a ajuda de um extrator.

14



Desaperte a fixação do sensor ABS da manga de eixo.

15.1



Desaperte a porca e remova o parafuso de fixação inferior do amortecedor.

15.2



16

Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

17



Remover a manga de eixo em conjunto com o cubo.

18



Pressione o cubo da roda para fora dos rolamentos de rolos cónicos.

19



Remover o anel de retenção.

20



Pressione o anel externo do rolamento para fora da manga de eixo.

21.1



Pressione o novo rolamento na manga de eixo.

21.2



22



Instalar o anel de retenção.

23



Instale o cubo da roda na manga de eixo.

24



Instale a manga de eixo no arco da roda e passe o eixo de transmissão através do centro do cubo.

25



Apertar a fixação inferior da articulação esférica.

26.1




Aperte a fixação inferior do amortecedor.

26.2



27

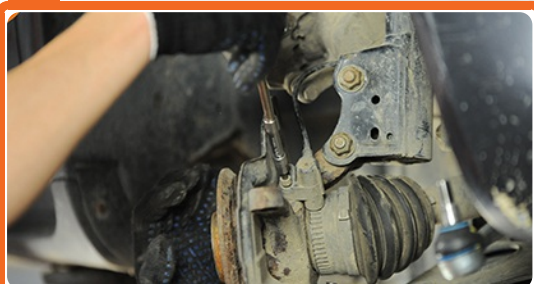

Conecte o sensor de ABS à manga de eixo

28




Aperte o cubo.

29




Instale a tampa da porca do cubo. A tampa deve ser substituída. Quando instala a tampa utilizada anteriormente a selagem será perdida.

30

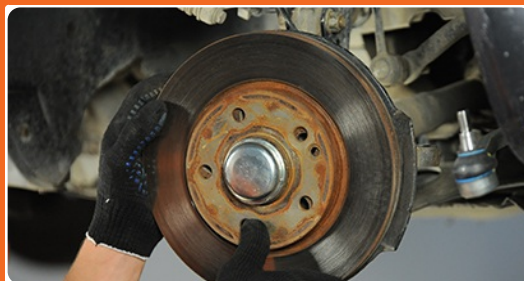

Instale o disco de travão.

31.1

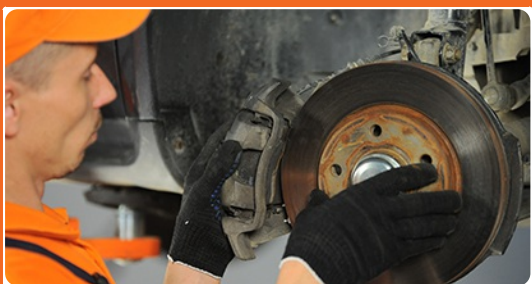

Instale a pinça do travão e fixe-o.

31.2



31.3



32



Apertar a porca de fixação num novo terminal de direção.



AutoDoc recomenda:

Limpe o cubo e aplique lubrificante a alta temperatura na superfície do assento do disco.

33



Instale a roda.

34



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas.

Esperamos que esta
informação tenha sido útil
para si!



[Tutoriais em vídeo](#)

Assista no nosso canal youtube ao vídeo com instruções detalhadas para reparar o seu Mercedes-Benz A W168. Assista ao nossos guias em vídeo.



[AutoDoc online](#)

A mais alta qualidade kits de rolamento da roda para o seu automóvel Mercedes-Benz A W168 estão disponíveis em AutoDoc. Ir para o site.

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

QUALIDADE PEÇAS



MERCEDES-BENZ



KITS DE ROLAMENTO DA RODA



MERCEDES-BENZ A W168



KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA MERCEDES-BENZ



Mercedes-Benz



KITS DE ROLAMENTO DA RODA PARA MERCEDES-BENZ A W168



ⓘ Aviso legal:

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para si quando executa trabalhos de reparação ou de substituição. AutoDoc não será responsável por qualquer perda, lesão, dano de propriedade, adquirida no processo de reparação ou substituição devido ao uso incorreto ou má interpretação das informações fornecidas.

AutoDoc não será responsável por quaisquer erros ou omissões neste manual. As informações fornecidas são apenas para fins informativos e não pode substituir o conselho de especialistas.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamentos, ferramentas e autopeças. AutoDoc recomenda fortemente a ser cauteloso e respeitar as regras de segurança ao executar as medidas de reparação ou substituição. Lembre-se: o uso de autopeças de baixa qualidade não garante-lhe o nível adequado de segurança rodoviária.

AUTODOC NAS REDES SOCIAIS

