




TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – TOYOTA AYGO AB1. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

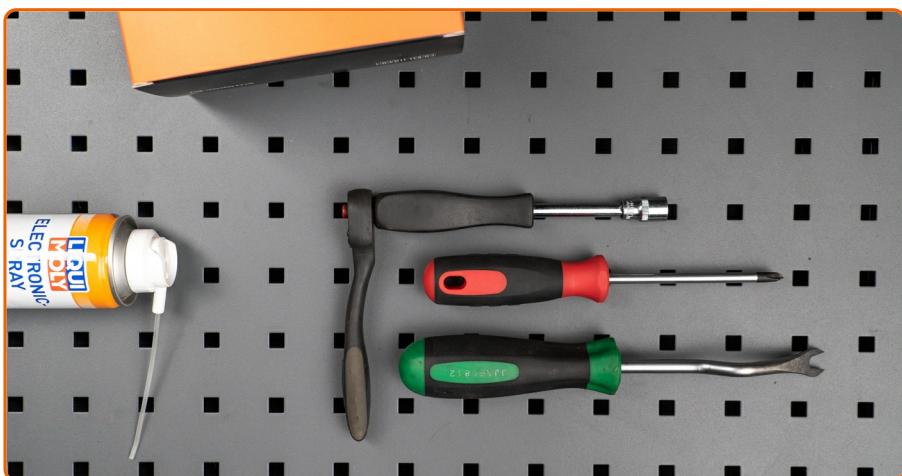

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas

Substituição: farol principal – Toyota Aygo AB1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – TOYOTA AYGO AB1. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Desligue a ignição.

2



Abra o capô.

3


Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

4



Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

5

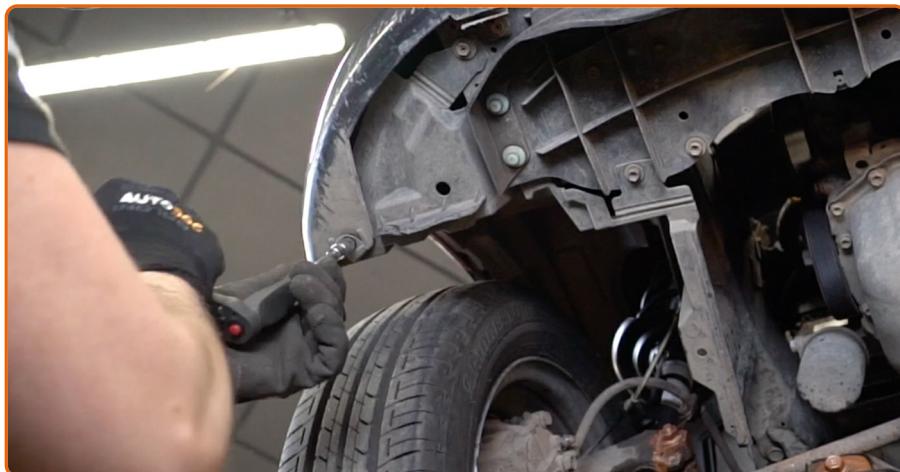

Desaparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

6



Desaparafuse o elemento fixador lateral do para-choques. Use a chave Phillips.

7



Remova os clipe do para-choque. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

8



Desaparafuse o elemento fixador superior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

9



Solte cuidadosamente o para-choque dos fixadores.

AUTODOC recomenda:

- Substituição: farol principal – Toyota Aygo AB1. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

10



Remova o para-choques.

11



Desaperte os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

12



Remova o farol.

13



Desconecte os conectores das lâmpadas dos faróis.

14



Trate os conectores dos faróis. Use spray eletrónico.

15




Conecte os conectores das lâmpadas dos faróis.

16



Instale o novo farol.

17

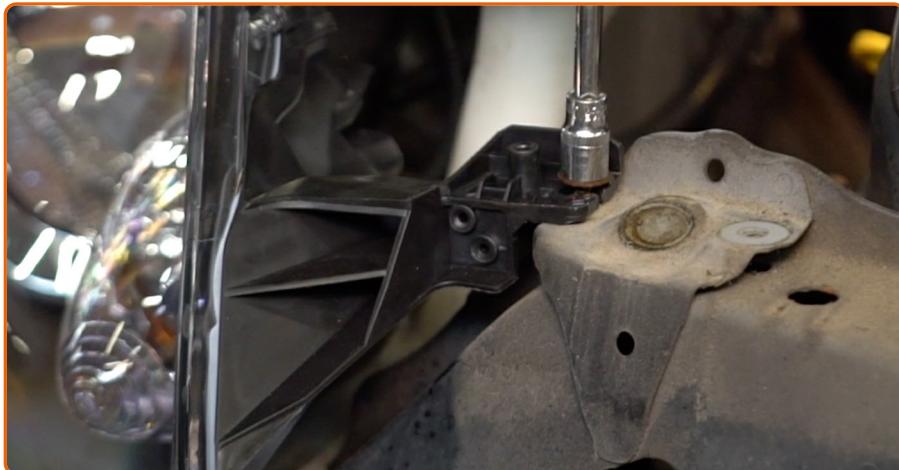

Aparafuse os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

18



Instale o para-choque no local de montagem.

19



Volte a colocar os clipe do para-choque.

20



Aparafuse os fixadores superiores do para-choque. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

Substituição: farol principal – Toyota Aygo AB1. AUTODOC recomenda:

- Para prevenir a danificação dos componentes, segure o para-choque ao apertar os fixadores superiores.

21



Aparafuse o elemento fixador lateral do para-choques. Use a chave Phillips.

22

Aparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

23



Abaixar o automóvel.

24



Ligue a ignição.

25



Verifique se os faróis funcionam corretamente.

26



Desligue a ignição.

27



Remova a proteção do guarda-lamas.

28

Feche o capô.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM


NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

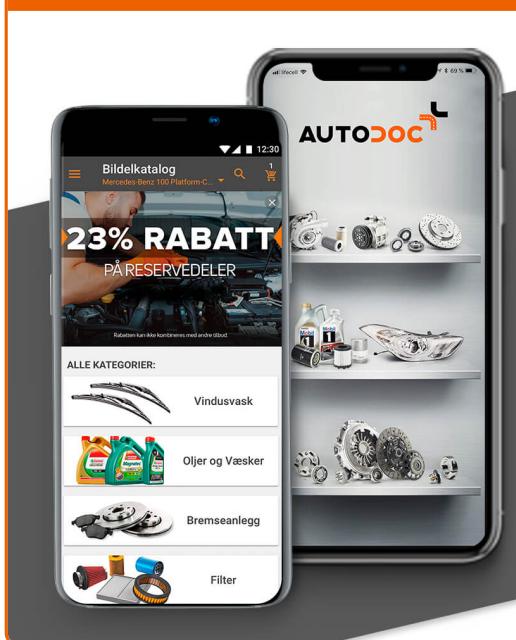


AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

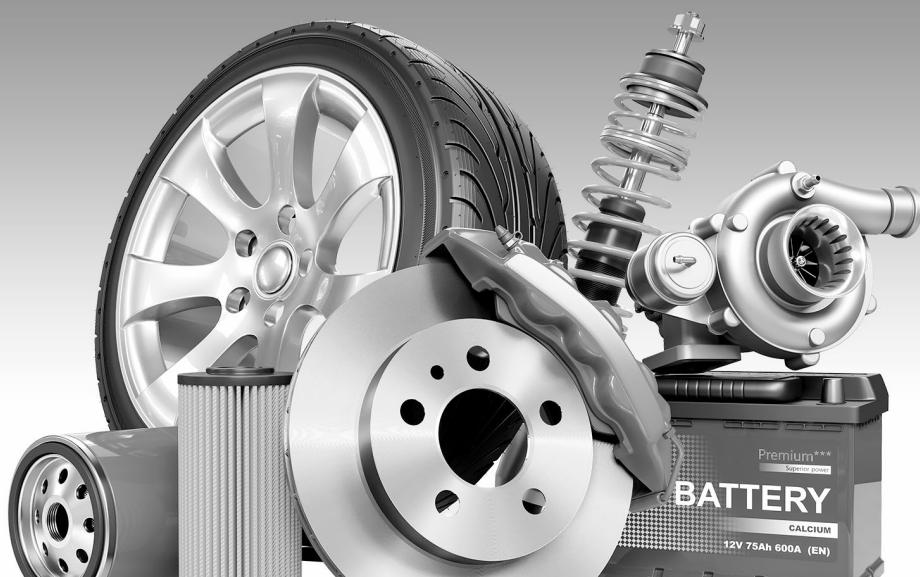

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA



FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA AYGO AB1



FAROL PRINCIPAL PARA TOYOTA: COMPRE AGORA



TOYOTA



FAROL PRINCIPAL PARA TOYOTA AYGO AB1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar o máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.