TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_), TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Ferramenta de remoção do clipe
- Cobertura para guarda-lamas

AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Desligue a ignição.

2

Abra o capô.

3

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

5

Desaparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

6

Desaparafuse o elemento fixador lateral do para-choques. Use a chave Phillips.

7

Remova os clipes do para-choque. Use uma ferramenta de remoção de clipe.

8

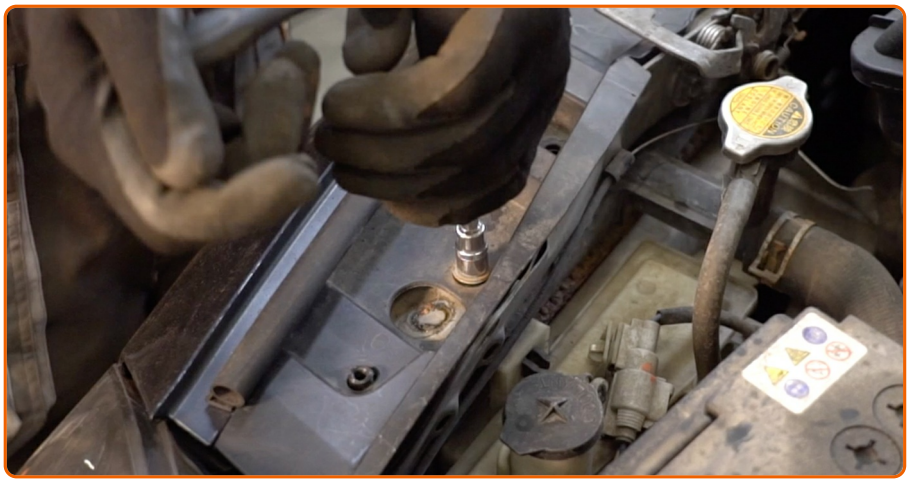

Desaparafuse o elemento fixador superior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

9

Solte cuidadosamente o para-choque dos fixadores.

AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

10

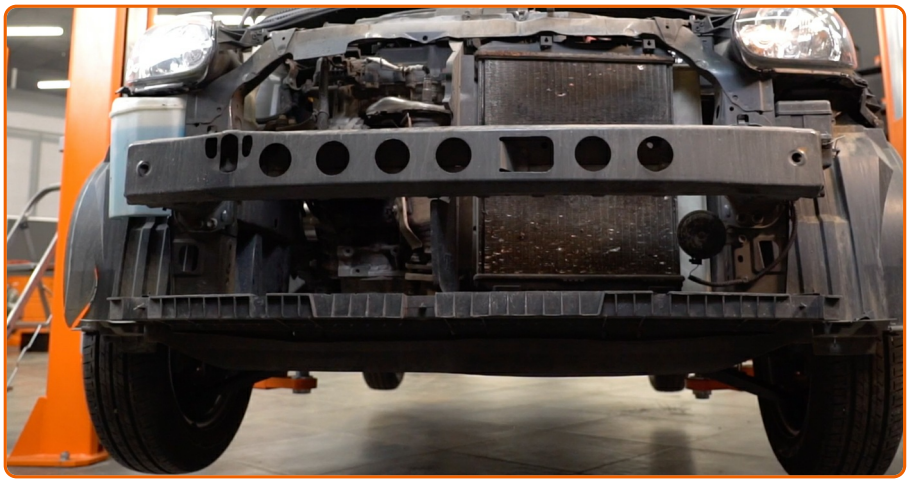

Remova o para-choques.

11

Desaperte os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

12

Remova o farol.

13

Desconecte os conectores das lâmpadas dos faróis.

14

Trate os conectores dos faróis. Use spray eletrónico.

15

Conecte os conectores das lâmpadas dos faróis.

16

Instale o novo farol.

17

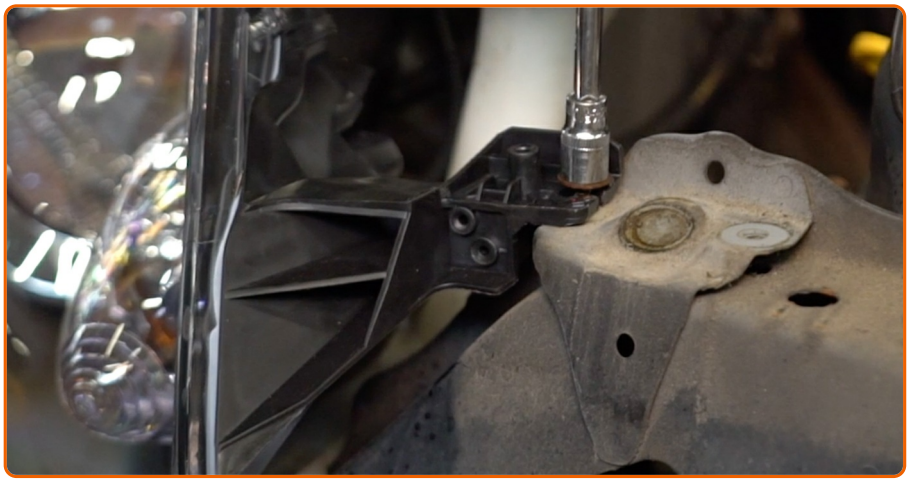

Aparafuse os fixadores dos faróis. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

18

Instale o para-choque no local de montagem.

19

Volte a colocar os clipes do para-choque.

20

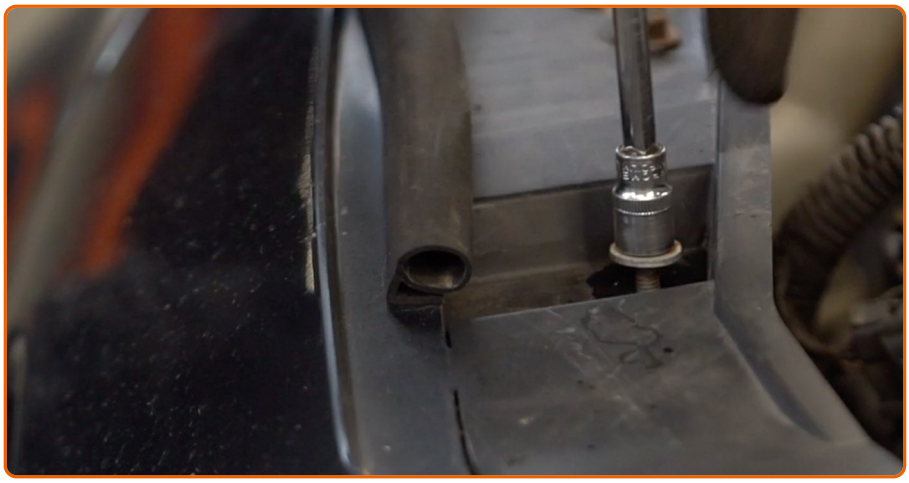

Aparafuse os fixadores superiores do para-choque. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

AUTODOC recomenda:

- Para prevenir a danificação dos componentes, segure o para-choque ao apertar os fixadores superiores.

21

Aparafuse o elemento fixador lateral do para-choques. Use a chave Phillips.

22

Aparafuse o elemento fixador inferior do para-choques. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

23

Abaixar o automóvel.

24

Ligue a ignição.

25

Verifique se os faróis funcionam corretamente.

26

Desligue a ignição.

27

Remova a proteção do guarda-lamas.

28

Feche o capô.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM NÃO

TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

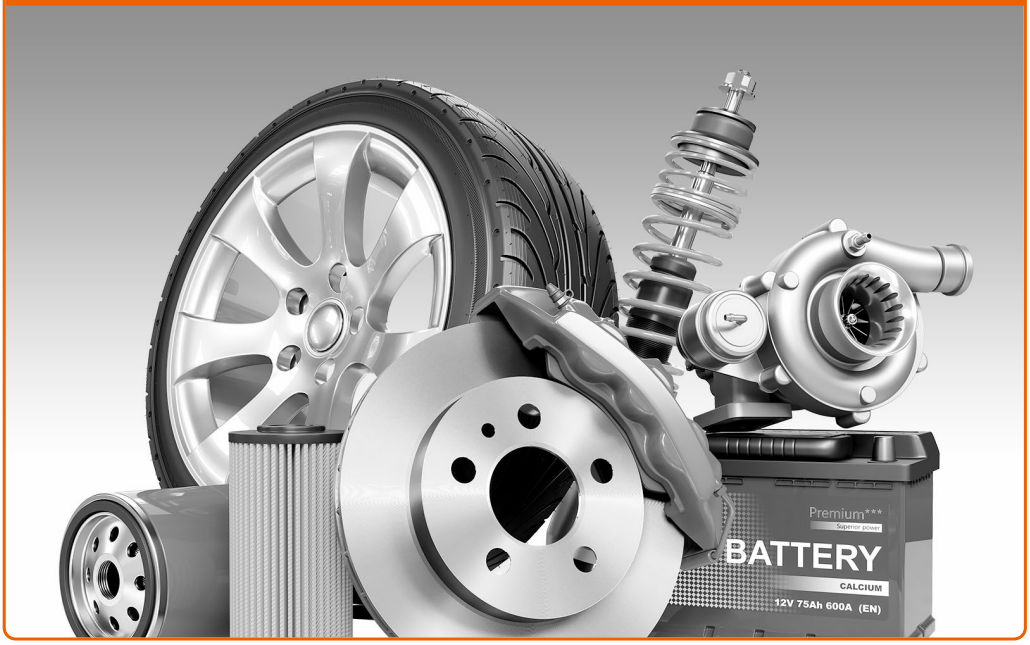

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TOYOTA

FARÓIS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA TOYOTA AYGO AB10

FARÓIS PARA TOYOTA: COMPRE AGORA

TOYOTA

FARÓIS PARA TOYOTA AYGO AB10: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.