



TUTORIAL EM VÍDEO

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

AUTODOC recomenda:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1



Fixe as rodas com os calços.

2



Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

3



Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4



Desaperte os parafusos da roda.

AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5




Retire a roda.

6



Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

7

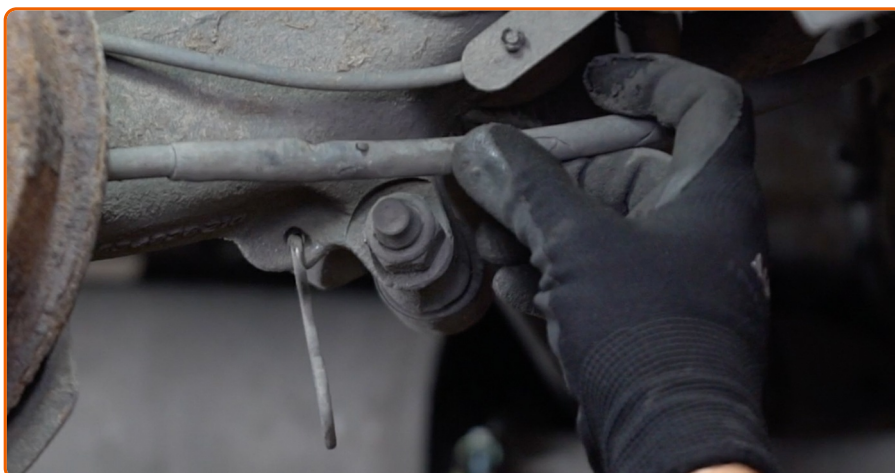

Solte o cabo do travão de estacionamento.

8



Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave combinada nº 24.

9



Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use HEX n.º H14 Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.

10




Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

11




Trate os fixadores do amortecedor. Use spray WD-40.

12

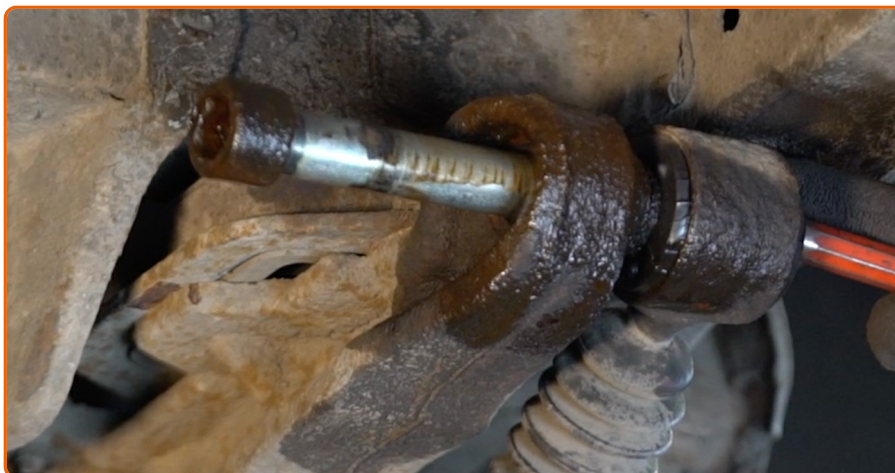

Retire os parafusos de fixação. Use um saca-pino. Use um martelo.

13

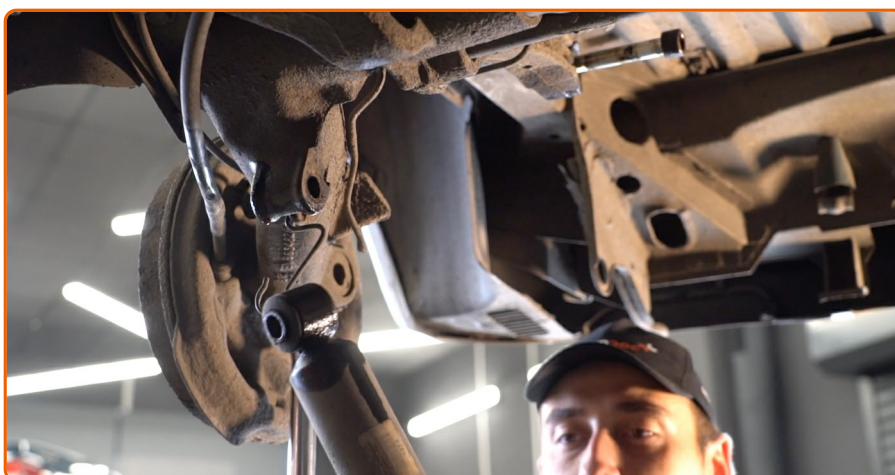

Remova o amortecedor.

AUTODOC recomenda:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

14


Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

15



Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

16

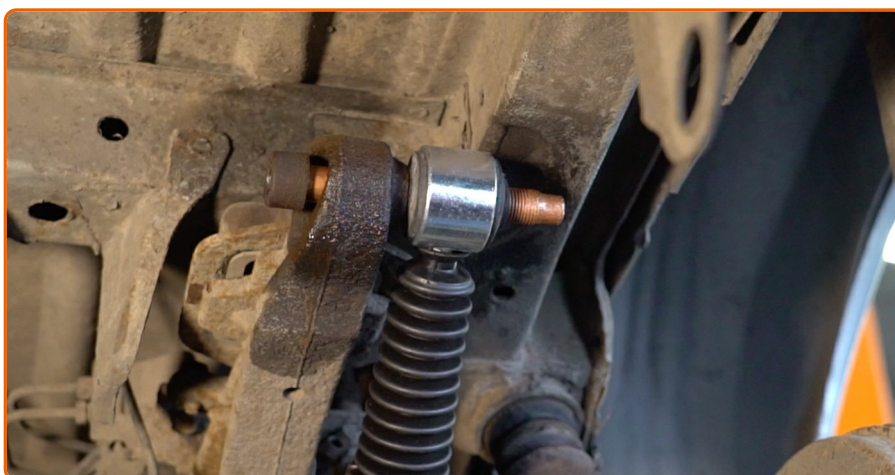

Instale os parafusos de fixação.

AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure o amortecedor com cuidado ao apertar os parafusos de fixação.

17




Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use HEX n.º H14. Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.

18



Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 24. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 75 Nm.

19

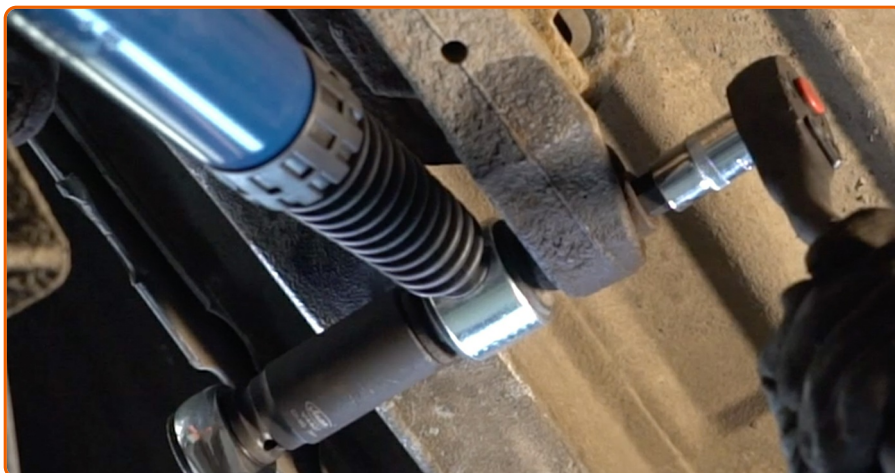

Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 24. Use HEX n.º H14. Use uma chave de catraca. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 85 Nm.

20



Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

21



Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

22



Fixe o cabo do travão de estacionamento.

23



Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

24



Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

25



Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

26



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

27



Retire os macacos e calços.

ACHOU ESTA INSTRUÇÃO ÚTIL?

SIM

NÃO



TORNE-SE UM MEMBRO DO AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE




AUTO DOC APP

Download

 Google play

 App Store

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

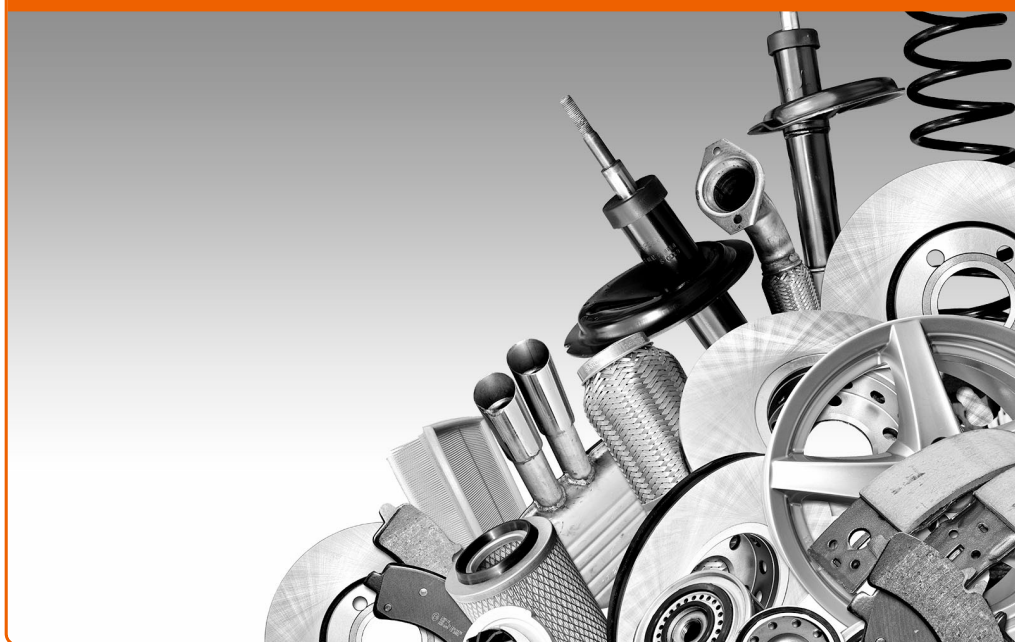

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN



AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO



ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN XSARA PICASSO



AMORTECEDOR PARA CITROEN: COMPRE AGORA



AMORTECEDOR PARA CITROEN XSARA PICASSO: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS



ⓘ Disclaimer (Isenção de responsabilidade):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2018 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.