



Como mudar discos de  
travão da parte dianteira  
em **Peugeot 208 1** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.8, PEUGEOT 207 Sedan 1.4, PEUGEOT PARTNER Caixa 1.6 Flex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 Flex, (+ 110)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – PEUGEOT 208 1.  
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 13
- Chave de caixa n.º 13
- Ponta de Torx T30
- Ponta de Torx T55
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Chave de impacto
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua os discos de travão no carro Peugeot 208 1 em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – PEUGEOT 208 1. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:**


1

Abra o capô.

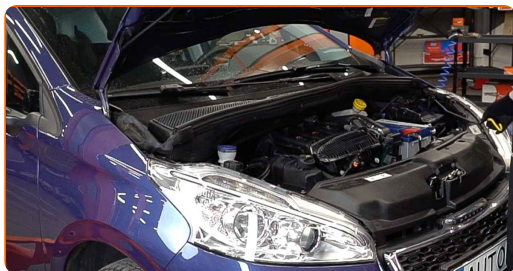


2


Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

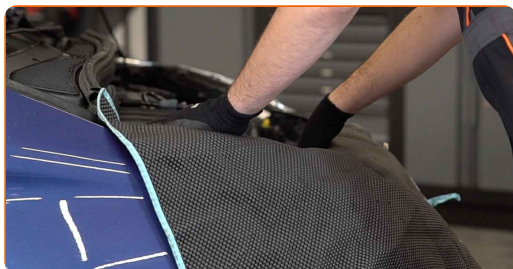

**3** Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

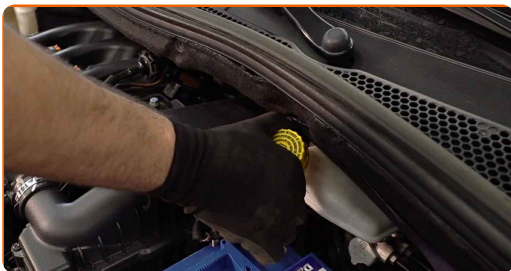


**4** Fixe as rodas com os calços.

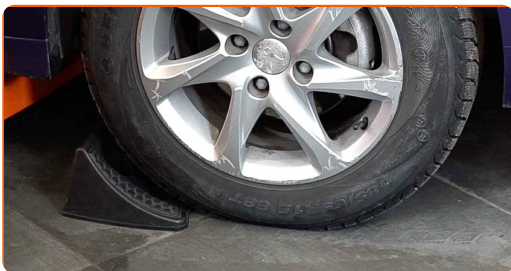


**5** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



**6** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

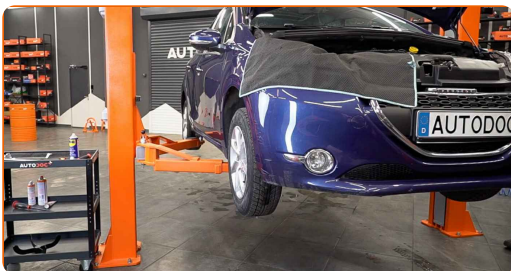

**7** Desaperte os parafusos da roda.

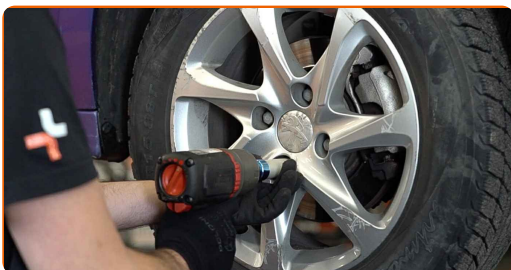


Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

8

Retire a roda.

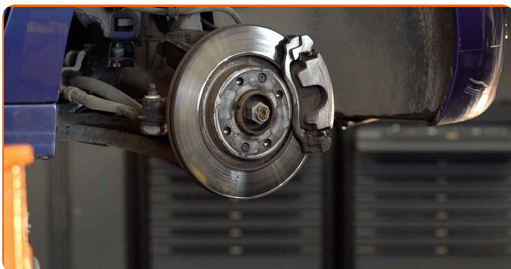


9

Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




10

Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 13.

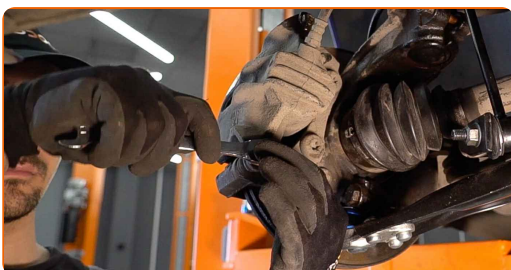

11

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

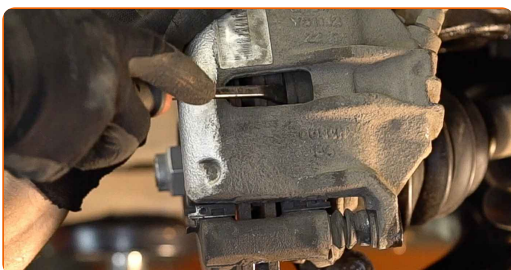

12

Retire a pinça de travão.



Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. AUTODOC recomenda:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.


13

Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



14

Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

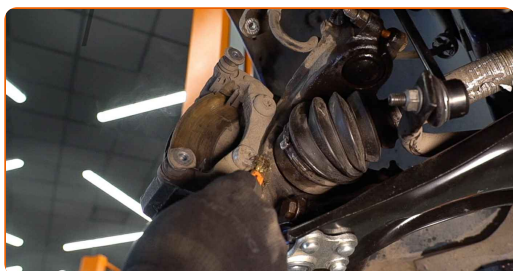

15

Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use Torx T55. Use uma chave de tarraxa.



16

Retire a braçadeira da pinça.



17

Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



18

Desaperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de fenda de impacto.





**19** Remova o disco de travão. Use um martelo de borracha.



**20** Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.



**21** Instale o disco de travão.




**22** Aperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 9 Nm.



23

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

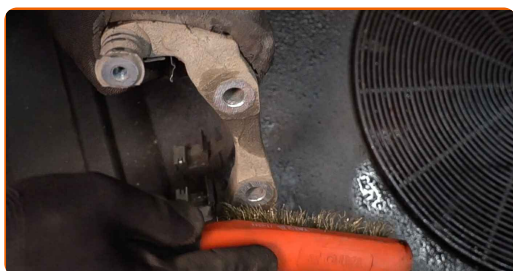


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


24

Instale a braçadeira da pinça do travão.

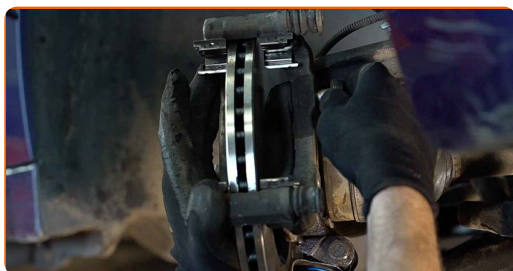

25

Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use Torx T55. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.

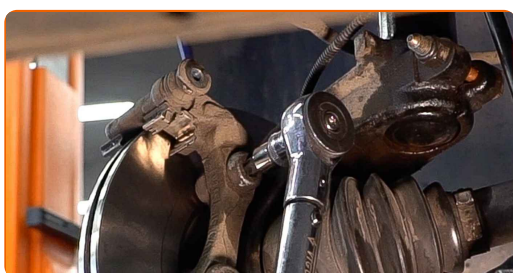

26

Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



**AUTODOC recomenda:**

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

27

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.



28

Instale as pastilhas de travão.




29

Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 13. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.




30

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

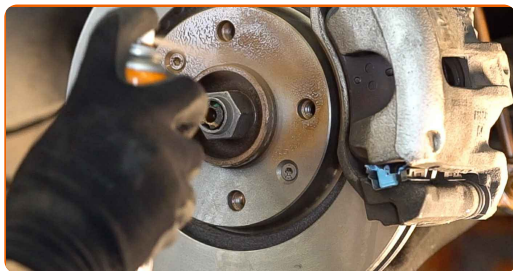

31

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

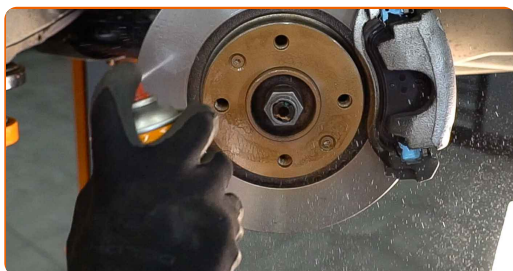

### AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

32

Instale a roda.




### Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


33

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

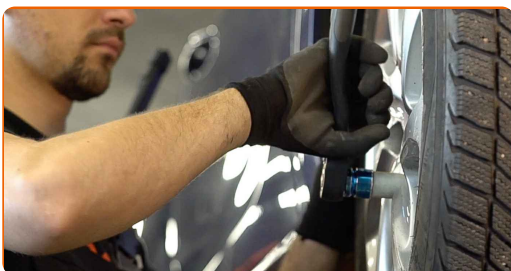

34

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.

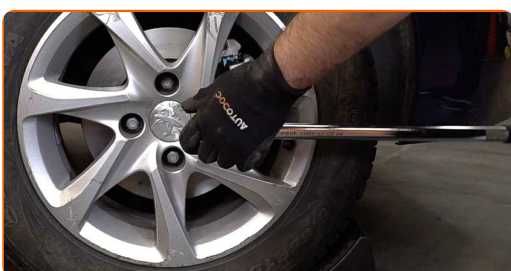


### AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

35

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

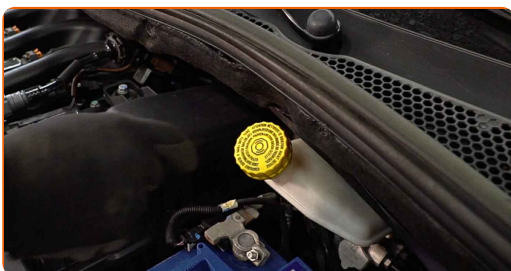

36

Remova a proteção do guarda-lamas.



37

Feche o capô.



Substituição: discos de travão – Peugeot 208 1. Conselho da AUTODOC:

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

38

Retire os macacos e calços.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT**

**DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 208 1**

**DISCOS DE TRAVÃO PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA**

**DISCOS DE TRAVÃO PARA PEUGEOT 208 1: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.