



Como mudar vela de
ignição em **Ford Focus**
MK2 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD KA (RB_) 1.3 i, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti, FORD FOCUS III três volumes 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD STREET KA (RL2) 1.6, (+ 17)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNição – FORD FOCUS MK2. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

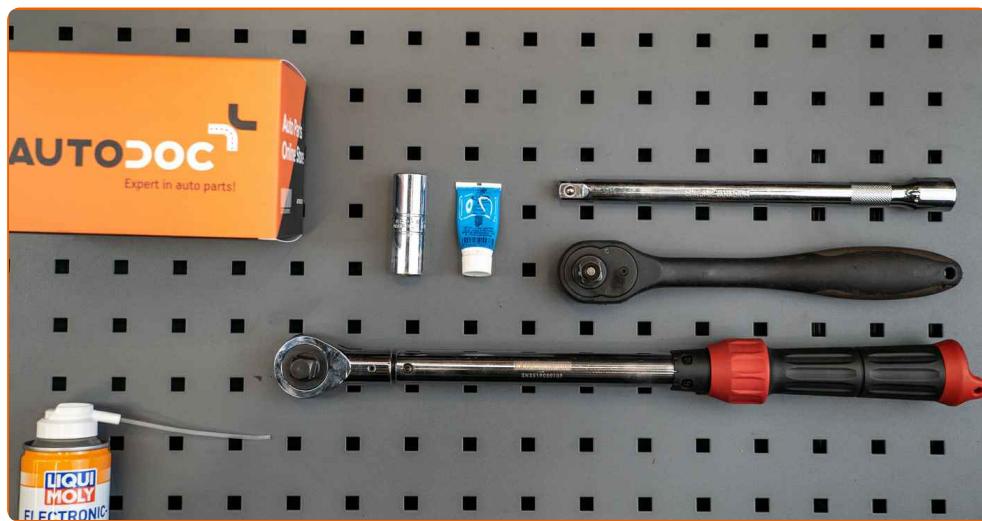

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave dinamométrica
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Cobertura para guarda-lamas
- Chave de catraca

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)


Substituição: vela de ignição – Ford Focus MK2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – FORD FOCUS MK2. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.

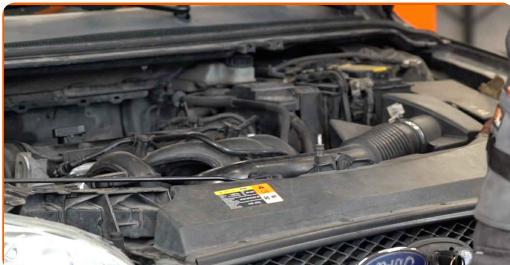

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição.



Substituição: vela de ignição – Ford Focus MK2. Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

4

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.



5

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



6

Retire as velas de ignição.



7

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às rosas das novas velas de ignição. Trate a superfície dos terminais das novas velas de ignição. Use massa de alta temperatura.



8

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.



9

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 15 Nm.



Substituição: vela de ignição – Ford Focus MK2. Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

10

Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique quando a indicar que está fixa no local.




Substituição: vela de ignição – Ford Focus MK2. AUTODOC recomenda:

- Siga a sequência de instalação.


11

Remova a proteção do guarda-lamas.

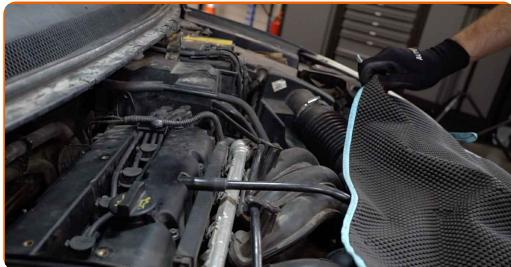

12

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

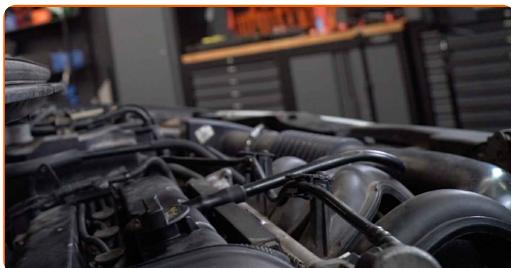

13

Desligue o motor.


14

Feche o capô.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

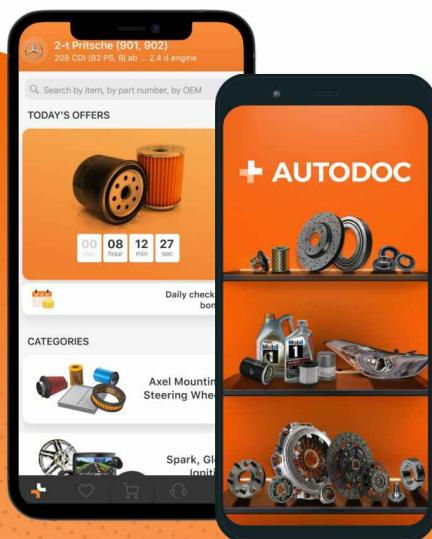

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O
SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

[ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FOCUS MK2](#)

[VELA DE IGNIÇÃO PARA FORD: COMPRE AGORA](#)

[VELA DE IGNIÇÃO PARA FORD FOCUS MK2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS](#)

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorrecto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.