



Como mudar óleo do  
motor e filtro em  
**Peugeot 207 hatchback**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 2.2 HDi, PEUGEOT 508 I SW (8E\_) 2.2 HDi, PEUGEOT 807 2.0 HDi, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT Expert Tepee (VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4, PEUGEOT 408 Sedan 2.0 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1, PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4, (+ 238)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – PEUGEOT  
207 HATCHBACK. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ  
NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 27
- Ponta hexagonal n.º H6
- Chave de catraca
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: óleo do motor e filtro – Peugeot 207 hatchback. Conselho da AUTODOC:


- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use apenas os novos O-rings durante a instalação.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Peugeot 207 hatchback

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.



**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

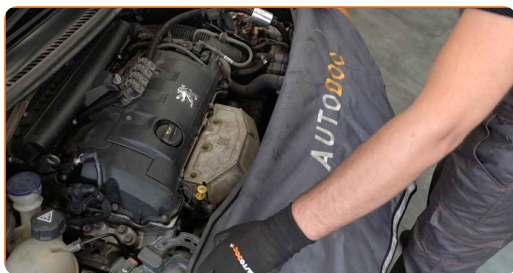

**3** Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

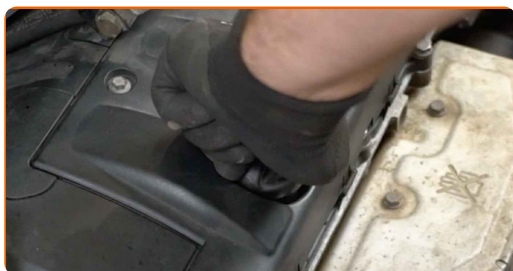


**4** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




**AUTODOC recomenda:**

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.


**5** Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 4 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

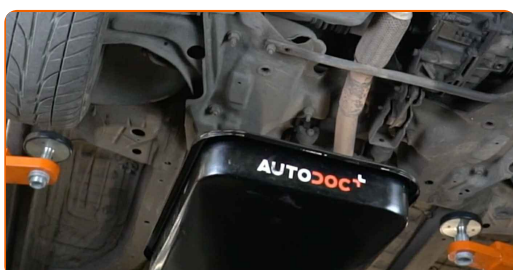


**6** Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

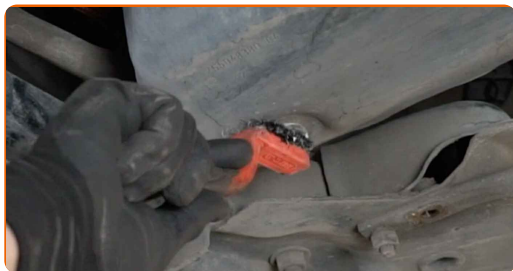

**7** Desaperte o bujão de drenagem. Use HEX n.º H6. Use uma chave de catraca.

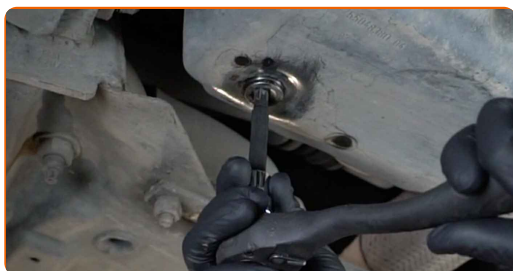

**8** Drene o óleo usado.

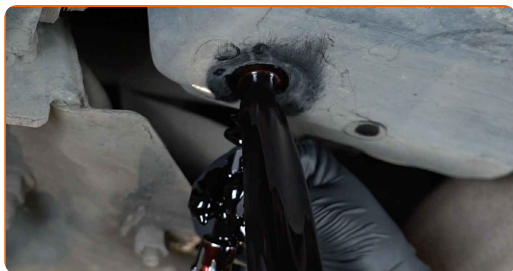


**Substituição: óleo do motor e filtro – Peugeot 207 hatchback. Conselho:**

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


9

Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

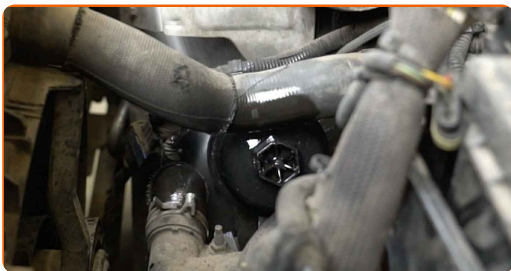

10

Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de catraca.

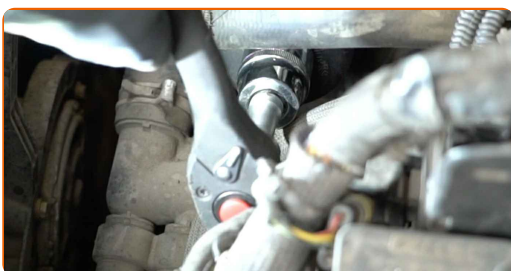


11

Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.

12

Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.

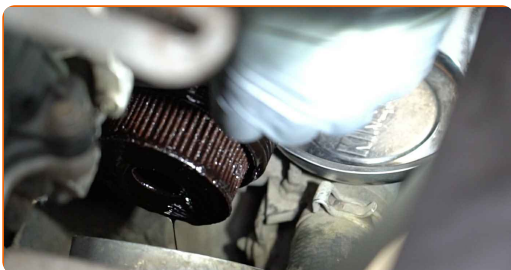

**AUTODOC recomenda:**


- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.



**13** Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.




**14** Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

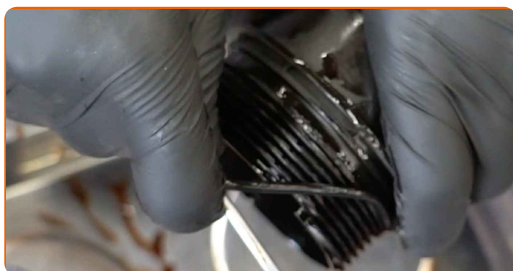


**15** Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.



**16** Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.

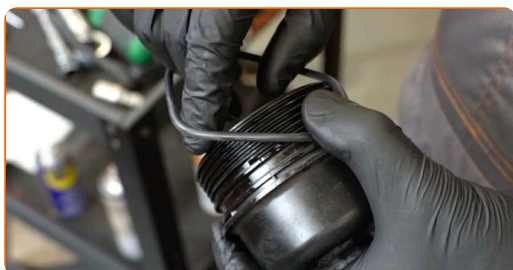

**17** Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.

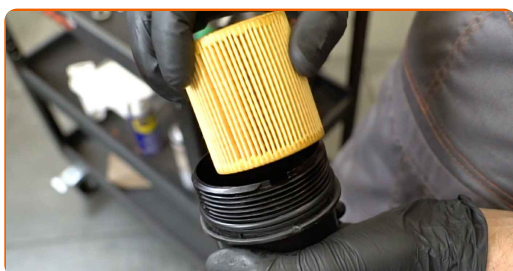



Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.


18

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.




19

Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

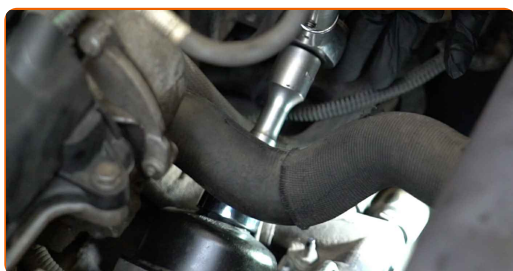


20

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

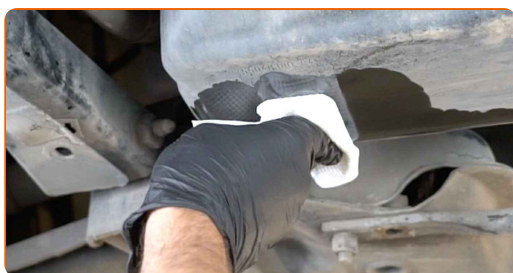


21

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.

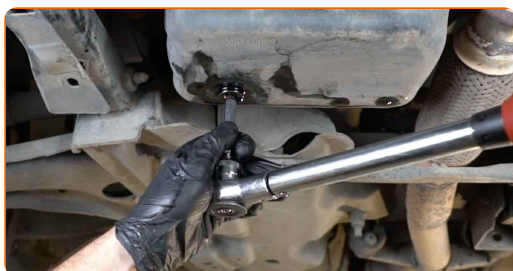


22

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

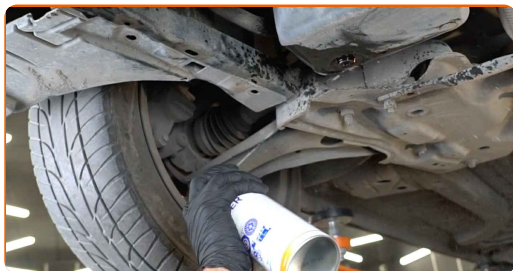

23

Abaixar o automóvel.

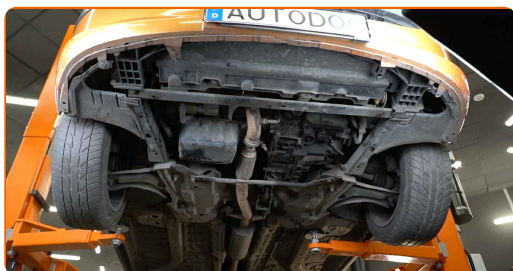


24

Retire o tampão de enchimento de óleo.




25

Insira o funil.

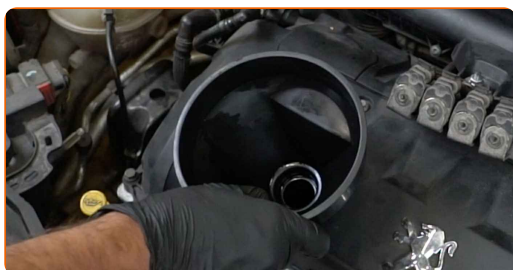

26

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 3 l.

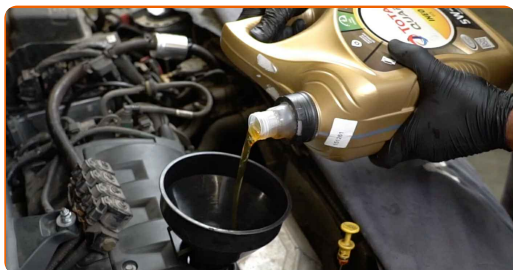


Substituição: óleo do motor e filtro – Peugeot 207 hatchback. Conselho da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

27

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

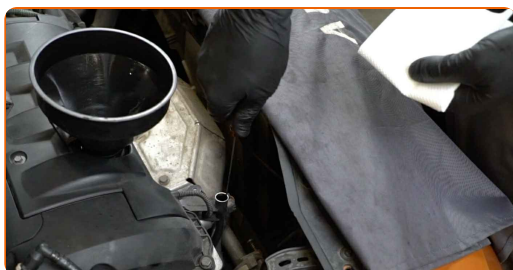


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

28

Instale o tampão de enchimento de óleo.

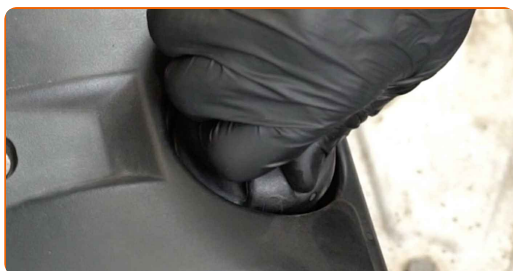

29


Aperte a tampa de enchimento de óleo.



**30** Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.




**31** Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

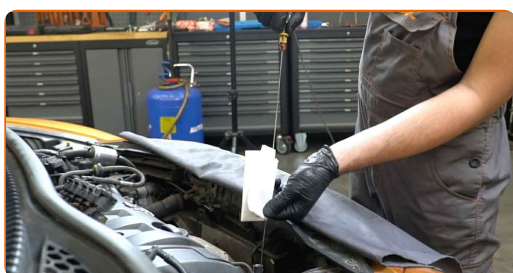

**Por favor tenha em atenção!**


- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

**32** Remova a proteção do guarda-lamas.

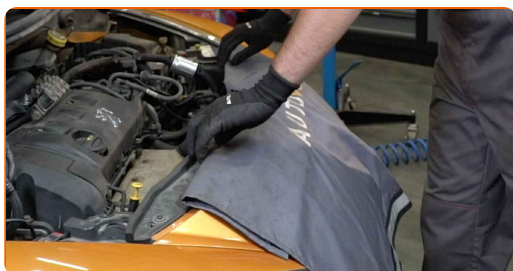

33

Feche o capô.

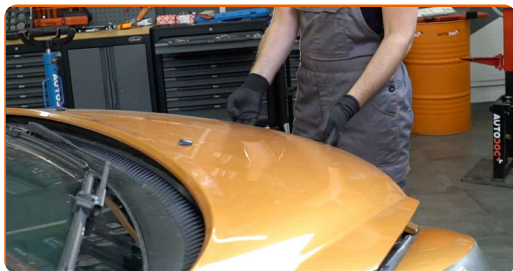

Substituição: óleo do motor e filtro – Peugeot 207 hatchback. Os profissionais recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT**

**FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 207**

**FILTRO DE ÓLEO PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE ÓLEO PARA PEUGEOT 207: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.