+ AUTODOC CLUB

Como mudar filtro habitáculo em **BMW E36** - guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO



i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Sedan (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325td 2.5, BMW 3 Sedan (E36) 325tds 2.5, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Cabrio (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 318tds 1.7, (+21)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.


CLUB.AUTO-DOC.PT 1–12







SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO - BMW E36. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

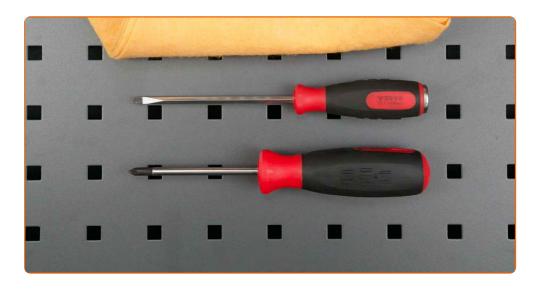

- Chave phillips
- Chave de fenda plana

• Ferramenta de remoção do clipe

COMPRAR FERRAMENTAS

CLUB.AUTO-DOC.PT 2–12







Substituição: filtro do habitáculo – BMW E36. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel BMW E36 devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

2 Abrir o porta-luvas.



Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda plana.



CLUB.AUTO-DOC.PT 3–12







4 Remova a grelha de ventilação.



Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda plana.



Desconecte o conector de luz do porta-luvas.



Retire o porta-luvas.



Substituição: filtro do habitáculo – BMW E36. Os profissionais recomendam:

• Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

CLUB.AUTO-DOC.PT 4–12







8 Desconecte o conector de luz do porta-luvas.



Retire os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.



Remova a parte inferior da tampa do porta-luvas.

12



Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Use a chave Phillips.



CLUB.AUTO-DOC.PT 5–12







AUTODOC recomenda:

• Substituição: filtro do habitáculo – BMW E36. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

13

Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – BMW E36. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.
- 14

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6-12







Substituição: filtro do habitáculo - BMW E36. Conselho:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade BMW E36.
- Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local. Use a chave Phillips.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo BMW E36. Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.
- Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.



17

Instale os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar.

CLUB.AUTO-DOC.PT 7–12







18 Instale a tampa inferior do porta-luvas.



Ligue o conector de luz do porta-luvas.



20 Instalar o porta-luvas.



Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips.



Ligue o conector de luz do porta-luvas.



CLUB.AUTO-DOC.PT 8-12







23 Instale a grelha de ventilação.



Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips.



Feche a caixa do porta-luvas.



- Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.
- 27 Ligue a ignição.
- Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



CLUB.AUTO-DOC.PT 9–12







29

Desligue a ignição.



MUITO BEM! 👍



VER MAIS TUTORIAIS

10-12 CLUB.AUTO-DOC.PT





AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BMW

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

CLUB.AUTO-DOC.PT 11-12





ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA BMW E36

FILTRO DO HABITÁCULO PARA BMW: COMPRE AGORA

FILTRO DO HABITÁCULO PARA BMW E36: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 12-12