



Como mudar óleo do motor e filtro em **Ford Mondeo BWY** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Combi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FORD MONDEO BWY. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

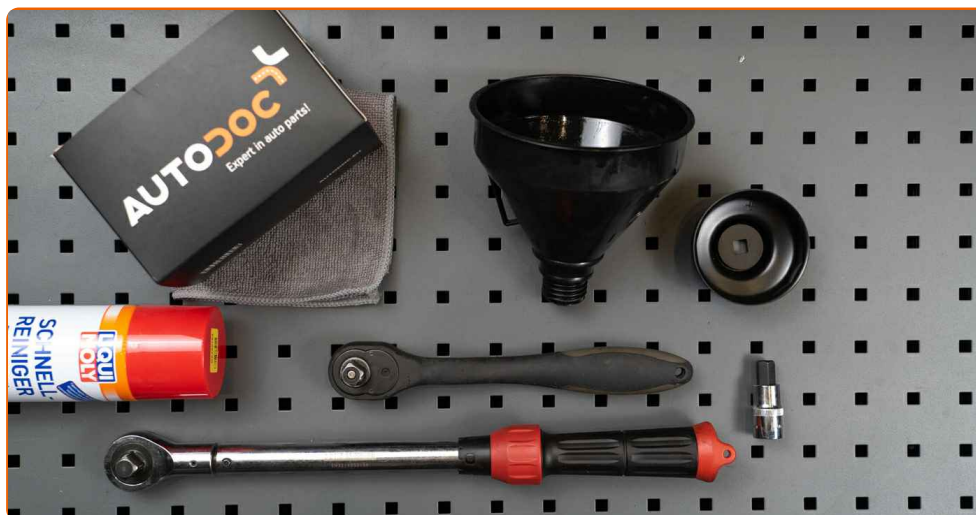

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 15
- Chave soquete para filtro de óleo 65/14F
- Ponta hexagonal n.º H5
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Funil
- Recipiente de drenagem de óleo
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FORD MONDEO BWY. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1


Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Mondeo BWY. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todos os serviços devem ser feitos com o motor frio.

2 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo.

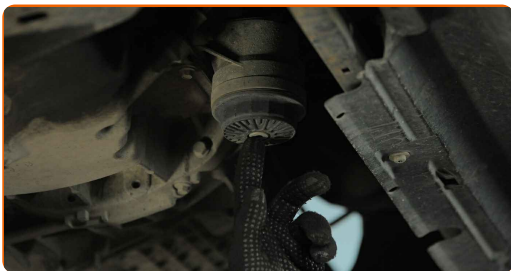


3 Solte o budo de drenagem da caixa do filtro de óleo. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

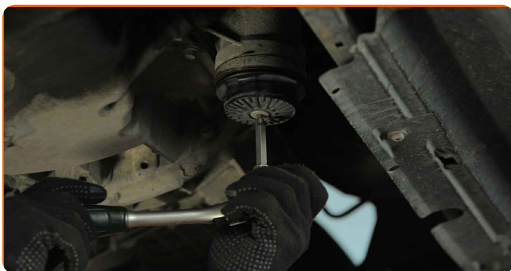


4 Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

5 Desaperte o budo de drenagem. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

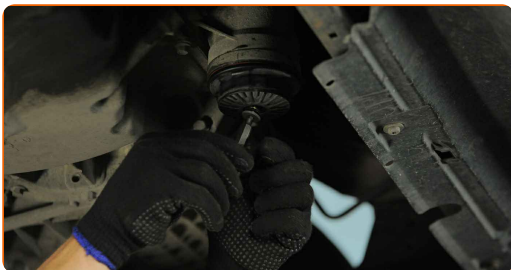

6 Drene o óleo usado.

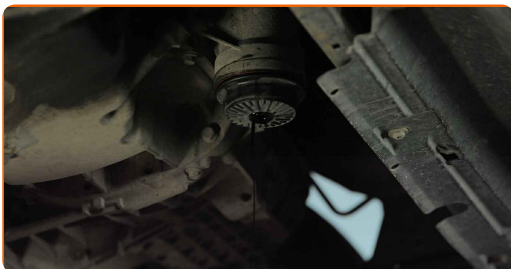

Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Mondeo BWY. Conselho:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.


7

Remova o anel de vedação antigo. Use uma chave de fenda plana.



8

Instale o novo anel de vedação. Use uma chave de fenda plana.

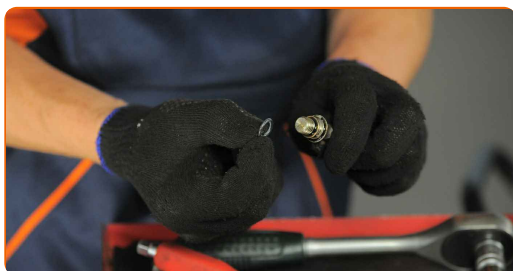


9


Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

10

Aperte o bujão de drenagem da caixa do filtro de óleo. Use HEX n.º H5. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 11 Nm.

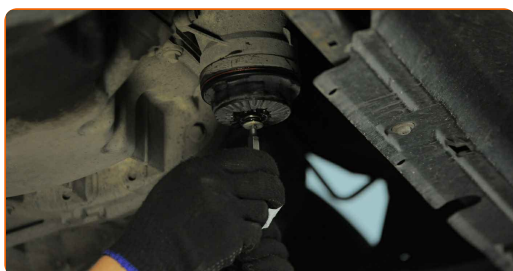

- 11** Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use o soquete 65/14F. Use uma chave de catraca.

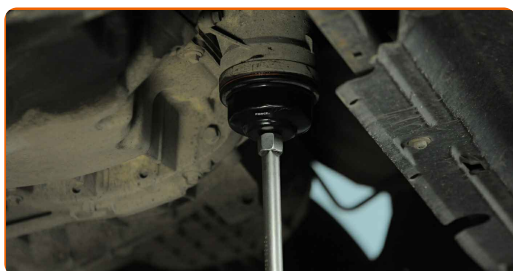

- 12** Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.



Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Mondeo BWY. Conselho da AUTODOC:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

- 13** Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.



- 14** Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

15

Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.



16

Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro. Use uma chave de fenda plana.




17

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

18

Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.

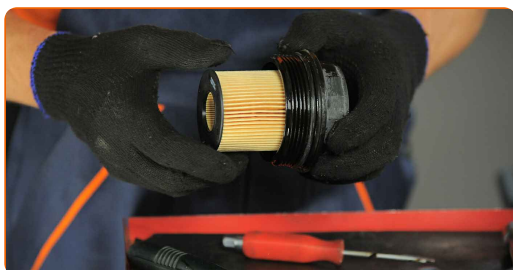


Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.


19

Limpe o assento do filtro de óleo.

- 20** Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use o soquete 65/14F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

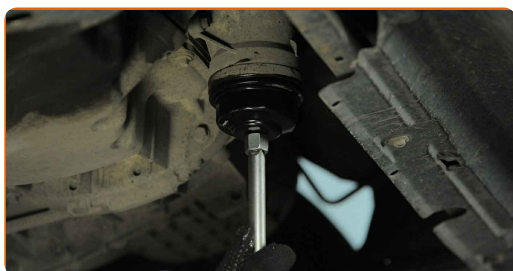


- 21** Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

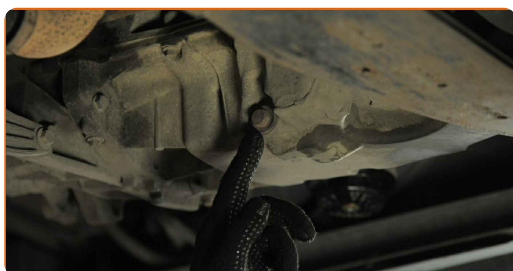


- 22** Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

- 23** Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

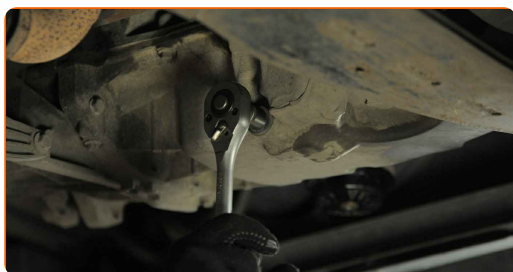

- 24** Drene o óleo usado.

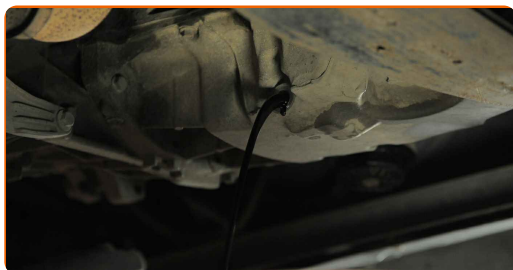

Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Mondeo BWY. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


25

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.



26

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.

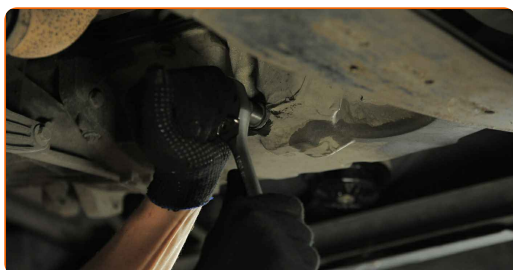

27

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.




28

Remova o recipiente com o óleo usado debaixo do automóvel.


29

Abaixar o automóvel.


30 Abra o capô.

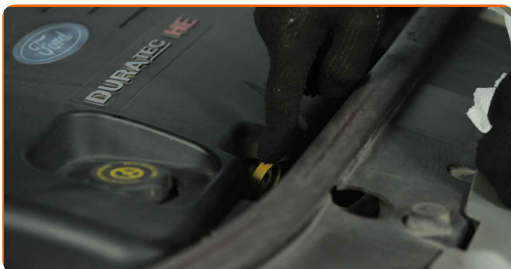


31 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

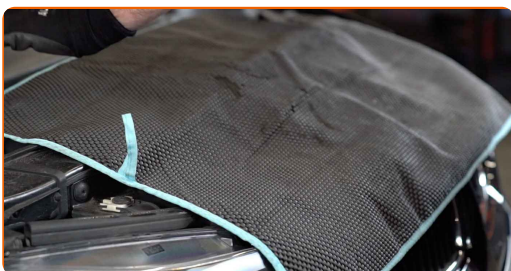

32 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

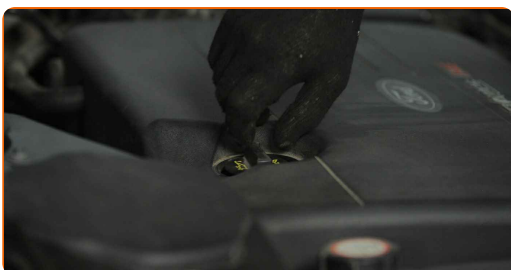

33 Retire o tampão de enchimento de óleo.

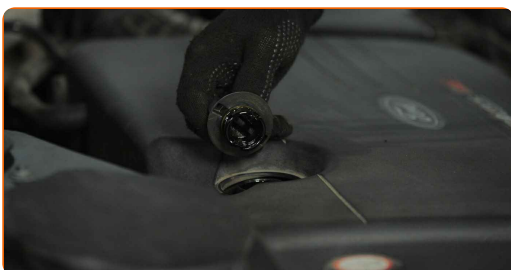


34 Insira o funil.



35

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4.3 l.

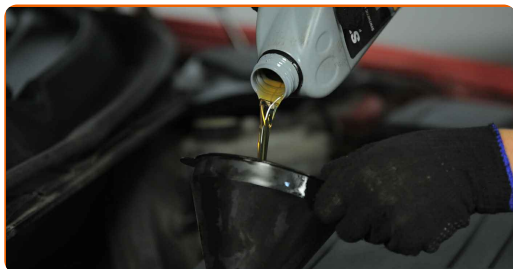


Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Mondeo BWY. Os profissionais recomendam:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

36

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

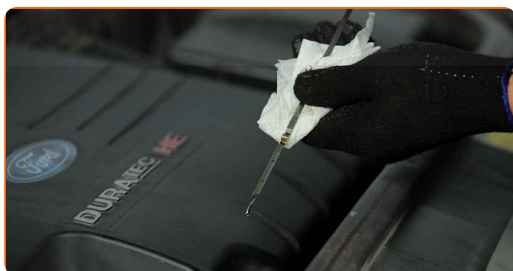


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.


37

Instale o tampão de enchimento de óleo.

38 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

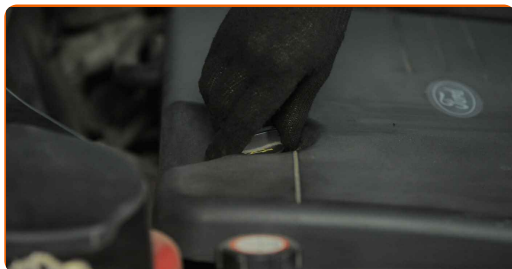

39 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

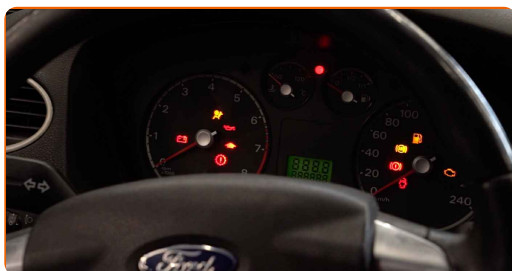


40 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

41

Remova a proteção do guarda-lamas.

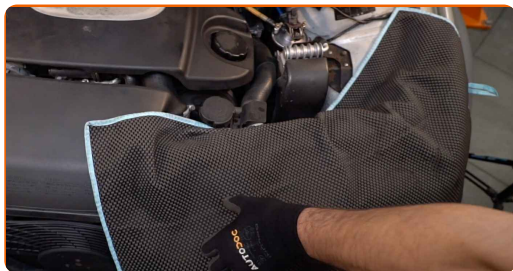

42

Feche o capô.

Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Mondeo BWY. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD MONDEO BWY

FILTRO DE ÓLEO PARA FORD: COMPRE AGORA

**FILTRO DE ÓLEO PARA FORD MONDEO BWY: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.