



Como mudar vela de
ignição em **Peugeot 308**
I - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V, PEUGEOT PARTNER Caixa 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, (+ 14)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 308 I.
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Pé-de-cabra
- Chave de vela de ignição n.º 14
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas
- Ferramenta de remoção da bobina de ignição
- Íman telescópico


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – Peugeot 308 I. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 308 I. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.

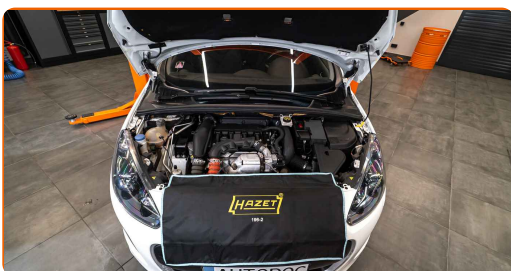


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3 Desconecte os conectores das bobinas de ignição. Utilize um equipamento de remoção de bobina de ignição.

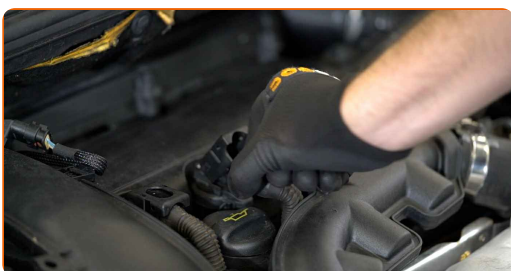

4 Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra. Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.

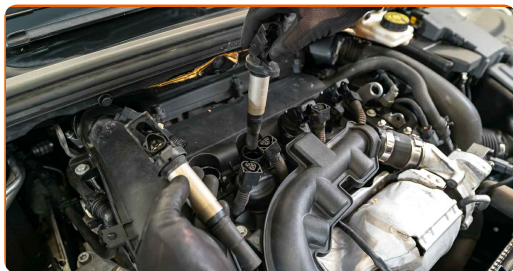


Substituição: vela de ignição – Peugeot 308 I. Conselho:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.


5 Limpe sujeira, poeira e fragmentos do orifício da vela de ignição.



6 Desaperte as velas de ignição. Use a chave de velas de ignição de 12 pontos #14.

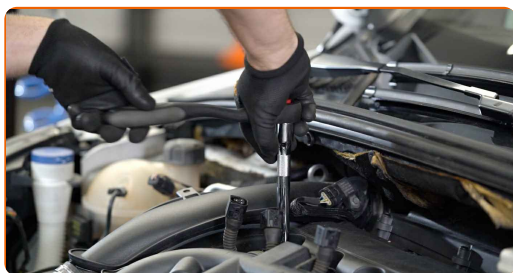


7 Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.

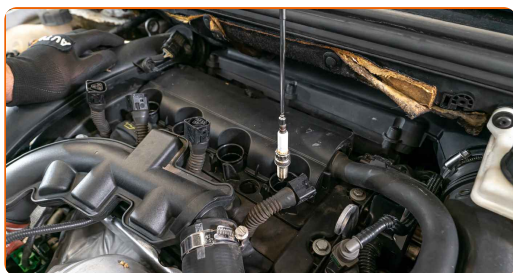


- 8** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



- 9** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

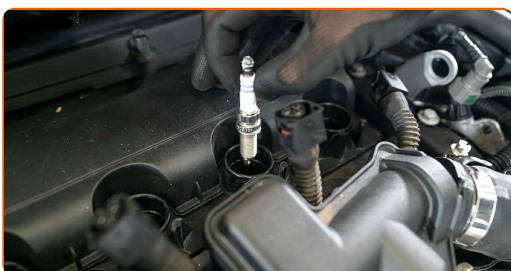


- 10** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use a chave de velas de ignição de 12 pontos #14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 23 Nm.

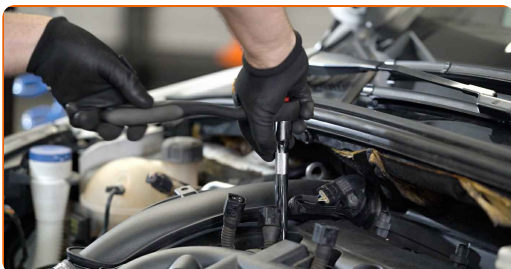

Substituição: vela de ignição – Peugeot 308 I. Conselho da AUTODOC:

- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.
- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.


- 11** Instale a bobina de ignição no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

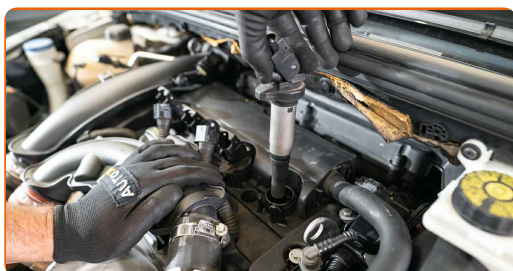


AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – Peugeot 308 I. Siga os passos de montagem.


- 12** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos eléctricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

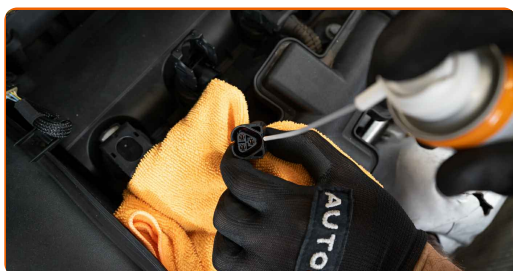

- 13** Ligue os conectores das bobinas de ignição.

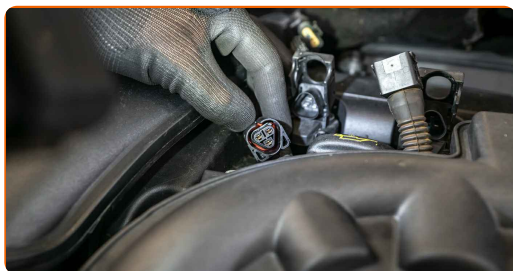

14 Fixe o conector.

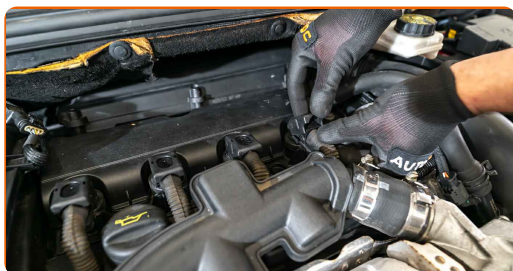

15 Remova a proteção do guarda-lamas.



16 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 308 I

VELA DE IGNIÇÃO PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA PEUGEOT 308 I: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.