



Como mudar óleo do motor e filtro em **Audi A4 B8** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, (+ 40)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – AUDI A4 B8. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

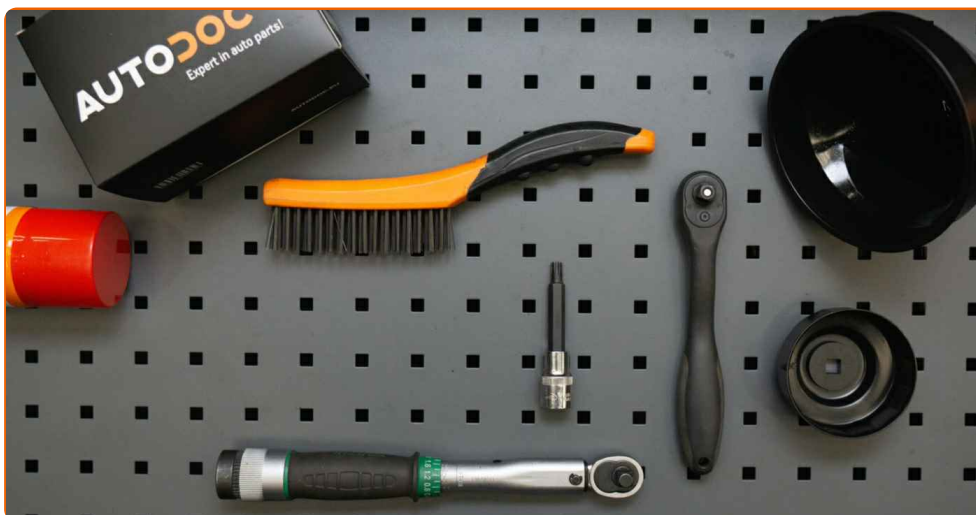

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave soquete para filtro de óleo 76-14F
- Ponta de Torx T45
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Audi A4 B8 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

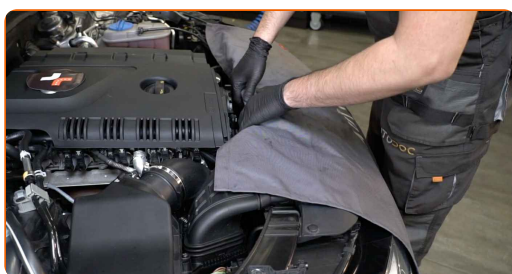

3 Retire a tampa do motor.

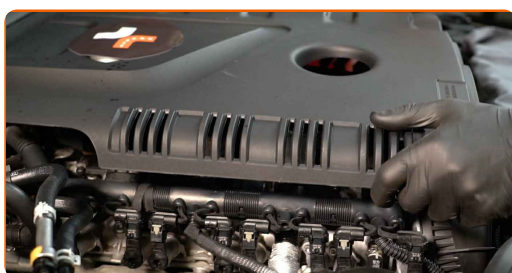


AUTODOC recomenda:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

4

Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

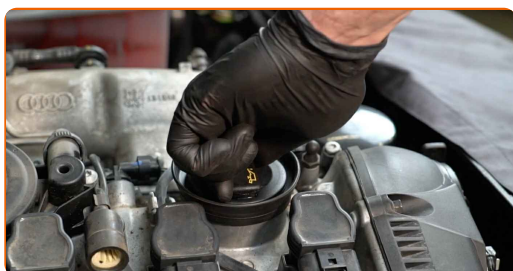

5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. Os profissionais recomendam:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


6

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

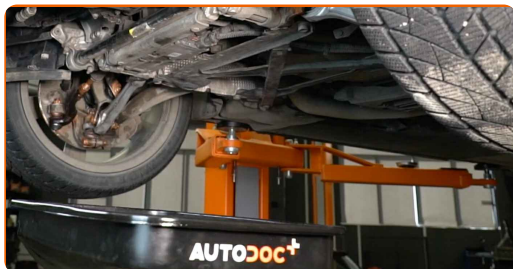


7

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

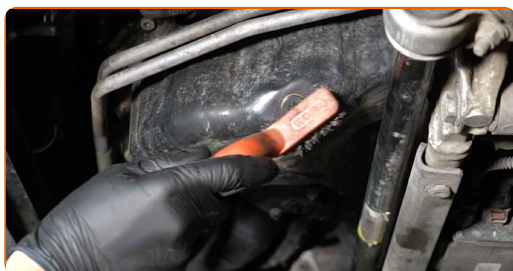


8

Desaperte o bujão de drenagem. Use Torx T45. Use uma chave de catraca.

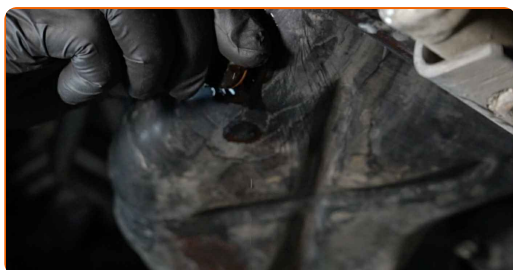

9

Drene o óleo usado.

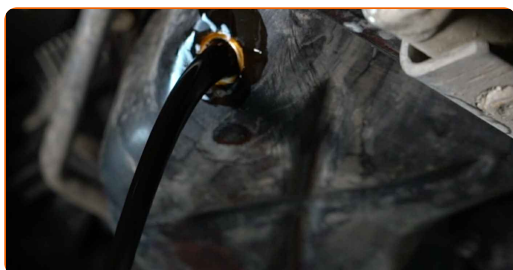

Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. AUTODOC recomenda:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

10

Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.



11

Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de catraca.



12

Remova o filtro de óleo. Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.




Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. Conselho:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

13

Limpe o assento do filtro de óleo.

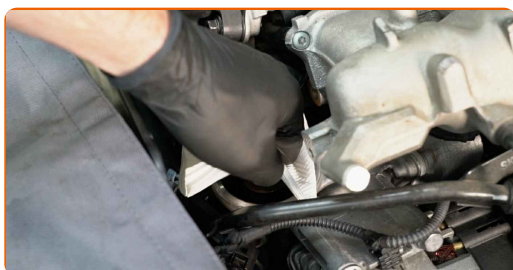


14

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.




15

Instale um novo filtro de óleo.

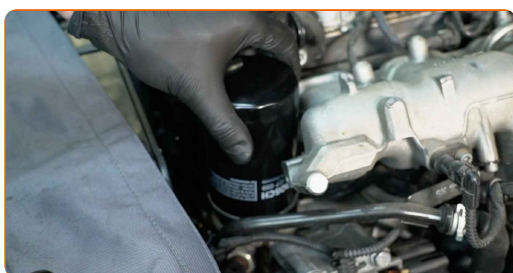

16

Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 76-14F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 18 Nm.

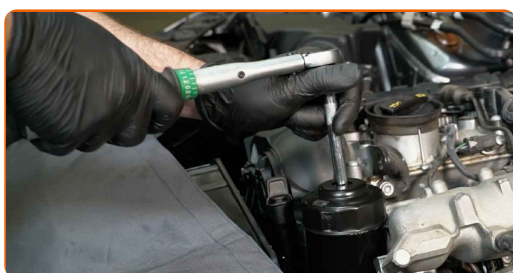

17

Instale a tampa do motor e fixe-a.




AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.


18

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

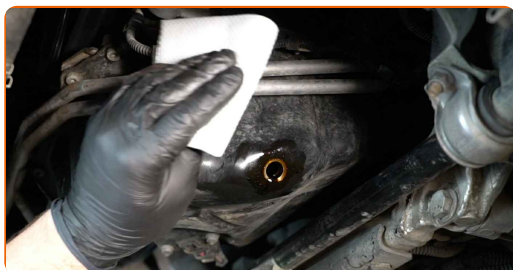


19

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use Torx T45. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 26 Nm.

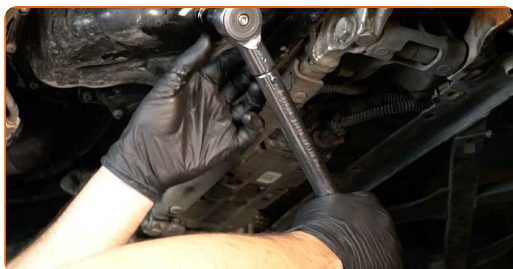


20

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

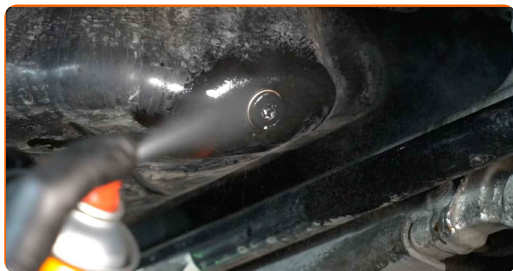


21

Abaixar o automóvel.

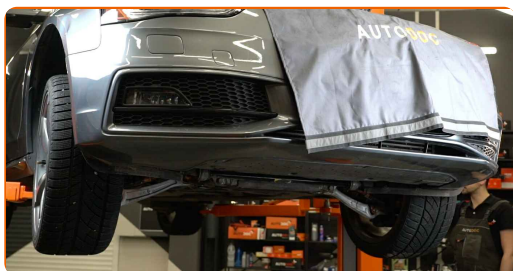

22

Retire o tampão de enchimento de óleo.

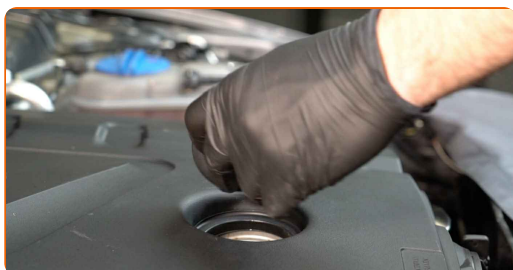


23

Insira o funil.



24

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4.6 l.

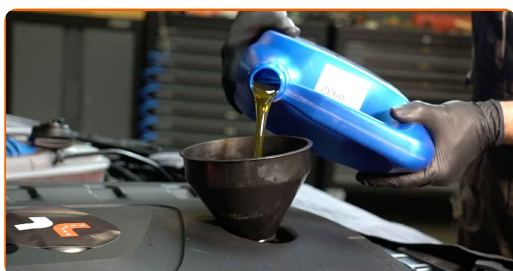

Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

25

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.




Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.


26

Instale o tampão de enchimento de óleo.

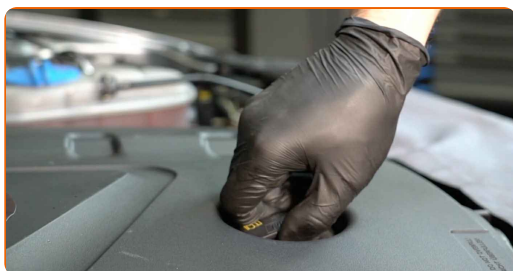

27


Aperte a tampa de enchimento de óleo.

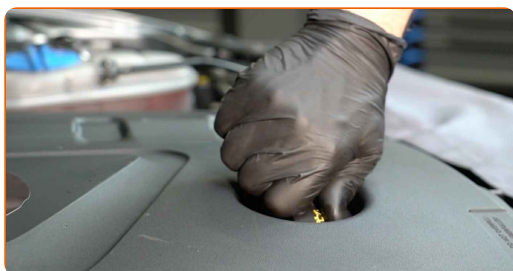

28 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.



29 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

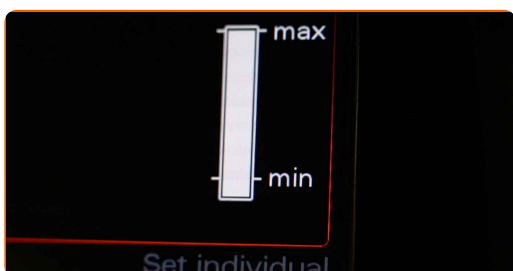

Por favor tenha em atenção!


- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

30 Remova a proteção do guarda-lamas.



31

Feche o capô.

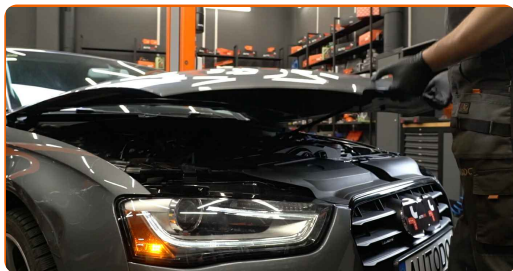

Substituição: óleo do motor e filtro – Audi A4 B8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AUDI

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA AUDI A4 B8

FILTRO DE ÓLEO PARA AUDI: COMPRE AGORA

**FILTRO DE ÓLEO PARA AUDI A4 B8: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.