



Como mudar óleo do motor e filtro em **Opel Astra H sedan** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35), OPEL Astra J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35), OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 4x4 (75), OPEL Mokka / Mokka X (J13) 1.8 (75), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), (+ 135)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – OPEL
ASTRA H SEDAN. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

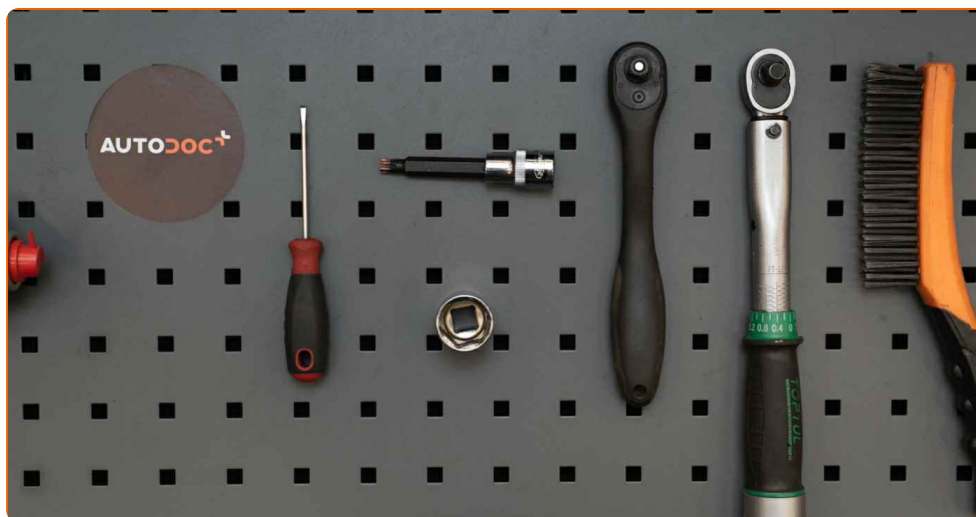

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 24
- Ponta de Torx T45
- Chave de catraca
- Chave de fenda plana
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Astra H sedan. Conselho da AUTODOC:


- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Astra H sedan – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

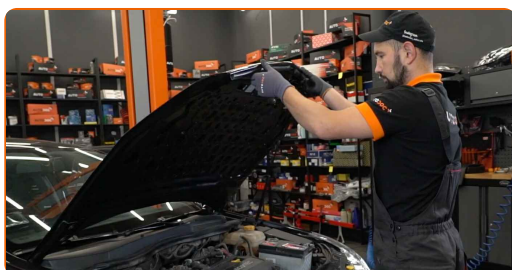


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

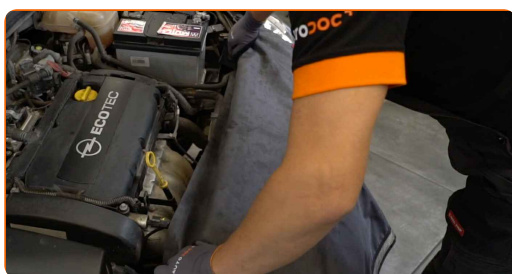


3 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

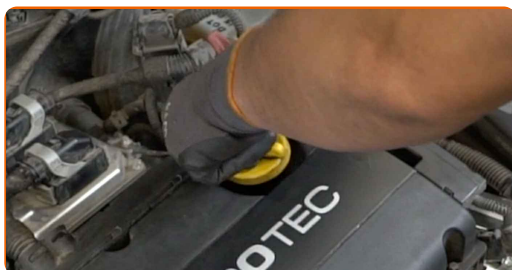

4 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

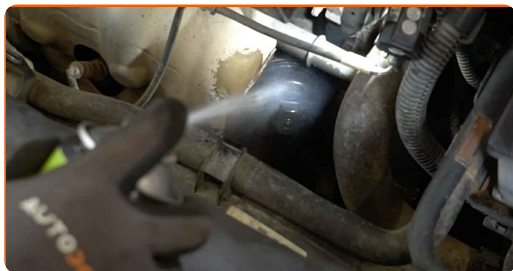


5 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de catraca.

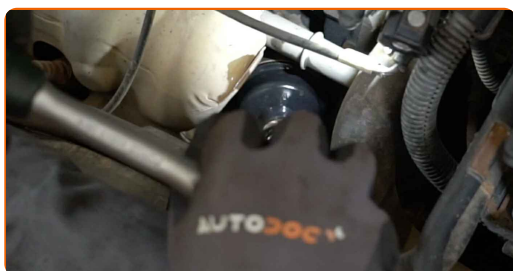


6 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.

7 Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.

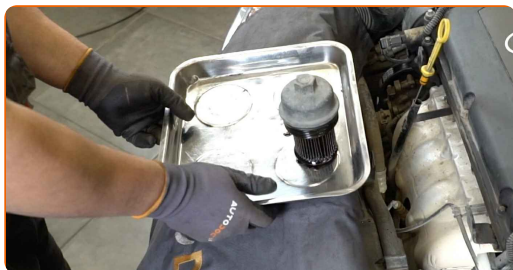

8 Cubra a caixa do filtro de óleo com uma toalha de microfibra para evitar que a sujidade e objetos estranhos entrem no sistema.

9 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

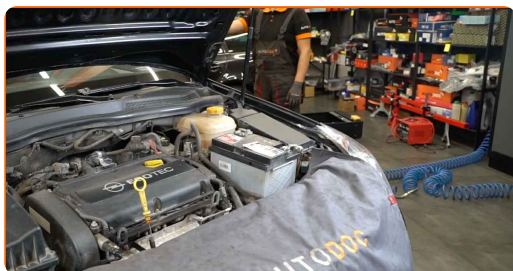

AUTODOC recomenda:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.

10

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.




11

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.




12

Desaperte o bujão de drenagem. Use Torx T45. Use uma chave de catraca.

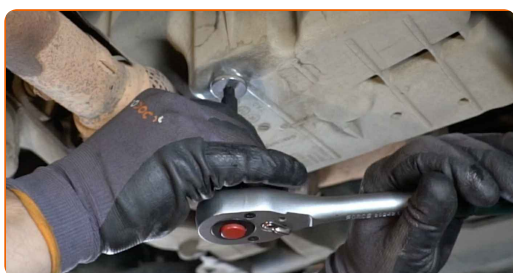

13

Drene o óleo usado.

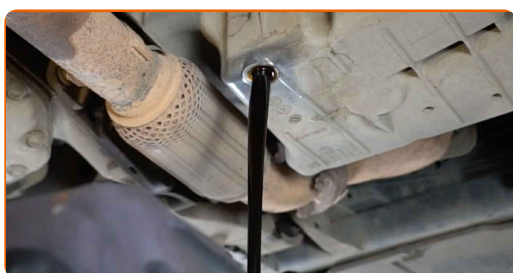


Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Astra H sedan. AUTODOC recomenda:


- Cuidado! O óleo pode estar quente.

14 Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.


15 Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.

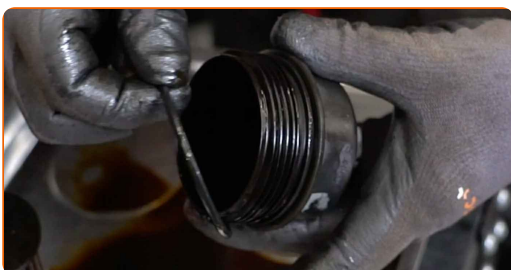


16 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

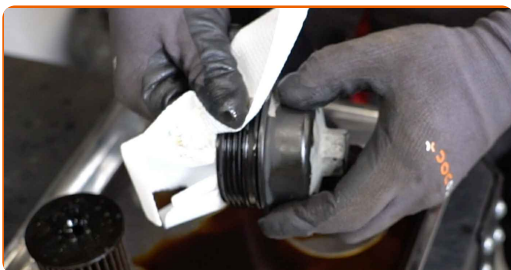

17 Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.

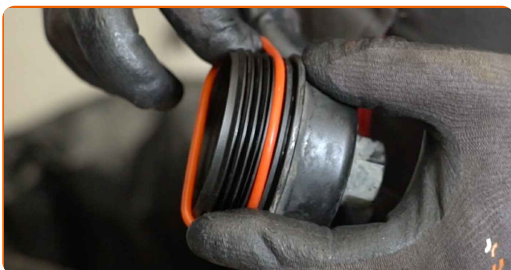

18 Instale um novo filtro de óleo.

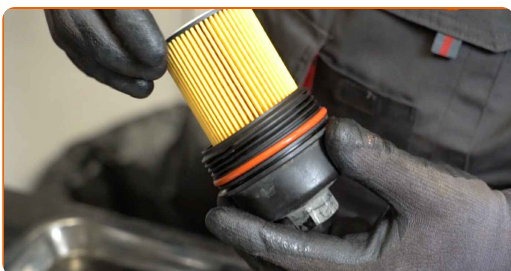

Por favor tenha em atenção!

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


19

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.



20

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use Torx T45. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 14 Nm.

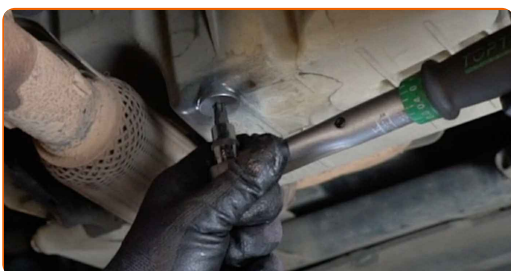


21

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.




22 Abaixar o automóvel.

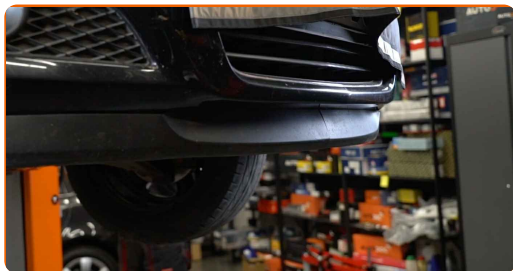


23 Retire a toalha de microfibra do alojamento do filtro de óleo.

24 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

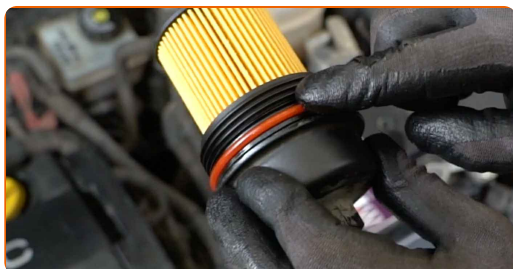

25 Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

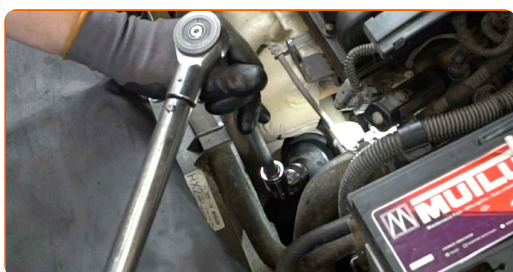


26 Retire o tampão de enchimento de óleo.



27 Insira o funil.




28 Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4.5 l.

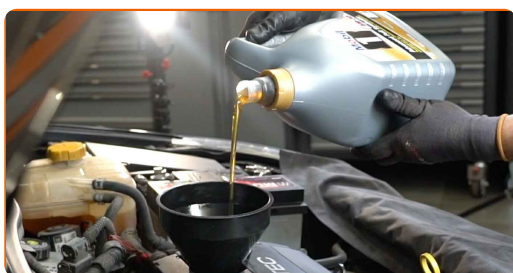

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Astra H sedan. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

29 Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

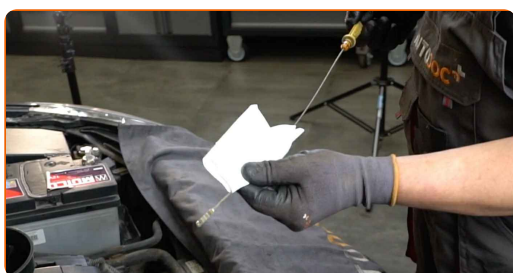


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.


30 Instale o tampão de enchimento de óleo.



31 Aperte a tampa de enchimento de óleo.

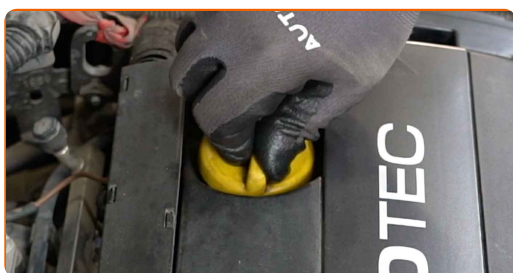


32 Ligue o motor por alguns minutos.

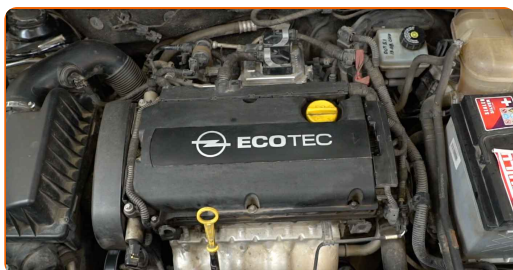

33 Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

34 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

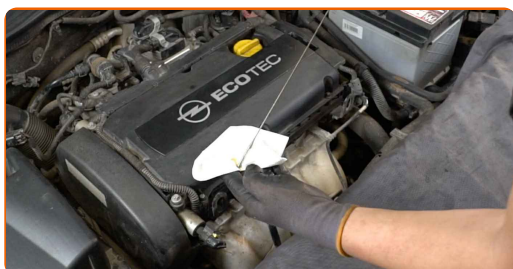


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.


35

Remova a proteção do guarda-lamas.

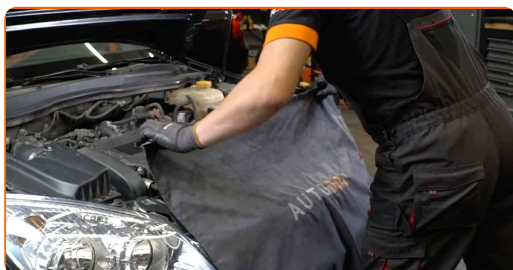

36

Feche o capô.

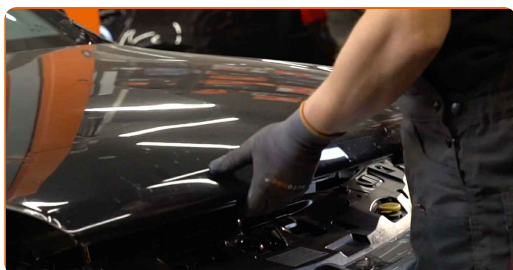

Substituição: óleo do motor e filtro – Opel Astra H sedan. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ASTRA H SEDAN

FILTRO DE ÓLEO PARA OPEL: COMPRE AGORA

**FILTRO DE ÓLEO PARA OPEL ASTRA H SEDAN: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.