



Como mudar filtro
habitáculo em **BMW 3
Coupe (E36)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 325i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0, BMW 3 Coupe (E36) 328i 2.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.9, BMW 3 Coupe (E36) 323i 2.5, BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – BMW 3 COUPE (E36). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave phillips
- Chave de fenda plana
- Ferramenta de remoção do clipe

Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – BMW 3 Coupe (E36). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – BMW 3 Coupe (E36) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Mova o assento do passageiro totalmente para trás.

2 Abra o porta-luvas.



3 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda plana.



4 Remova a grelha de ventilação.



5 Desaperte os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips. Use uma chave de fenda plana.



6 Desconecte o conector de luz do porta-luvas.



7 Retire o porta-luvas.



Substituição: filtro do habitáculo – BMW 3 Coupe (E36). Os profissionais recomendam:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fixadores do porta-luvas.

8 Desconecte o conector de luz do porta-luvas.



9 Retire os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



10 Remova o conjunto da caixa de distribuição de ar.



11 Remova a parte inferior da tampa do porta-luvas.



12 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Use a chave Phillips.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 3 Coupe (E36). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

13

Retire o filtro de habitáculo.




Substituição: filtro do habitáculo – BMW 3 Coupe (E36). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

14

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

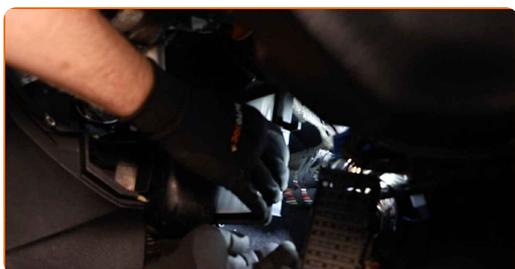

Substituição: filtro do habitáculo – BMW 3 Coupe (E36). Conselho:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – BMW 3 Coupe (E36).

15

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local. Use a chave Phillips.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – BMW 3 Coupe (E36). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

16

Volte a colocar o conjunto da caixa de distribuição de ar.



17

Instale os fixadores da carcaça do tubo de admissão de ar.

18 Instale a tampa inferior do porta-luvas.



19 Ligue o conector de luz do porta-luvas.



20 Instalar o porta-luvas.



21 Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips.



22 Ligue o conector de luz do porta-luvas.



23

Instale a grelha de ventilação.



24

Aparafuse os parafusos de fixação do porta-luvas. Use a chave Phillips.



25

Feche a caixa do porta-luvas.



26

Volte a colocar o banco do passageiro na sua posição inicial.

27

Ligue a ignição.

28

Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

29

Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.