



Como mudar vela de  
ignição em **CITROËN C4  
Picasso I (UD\_)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 155, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 VTi 120,  
CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 THP 140, CITROËN C4 Picasso I (UD\_) 1.6 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

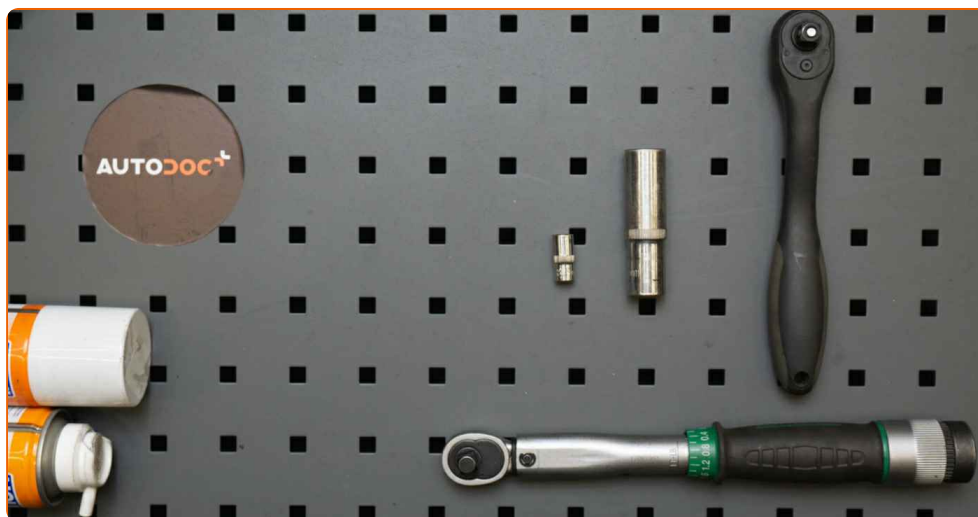

- Spray eletrónico
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de vela de ignição n.º 14
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – CITROËN C4 PICASSO I (UD\_). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desaperte o fixador da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



**4** Retire a tampa do motor.




**AUTODOC recomenda:**

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

**5** Desconecte os conectores das bobinas de ignição.




**6** Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.

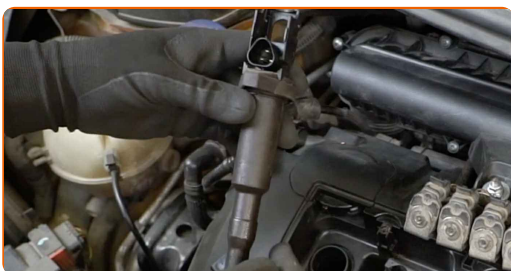


**Substituição: vela de ignição – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Conselho da AUTODOC:**

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.

**7** Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

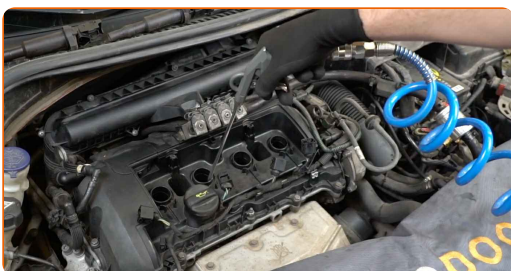


**8** Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #14.

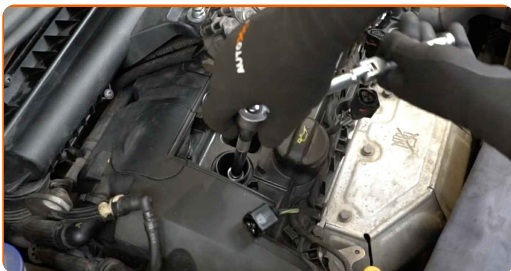


**9** Retire as velas de ignição.




**10** Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

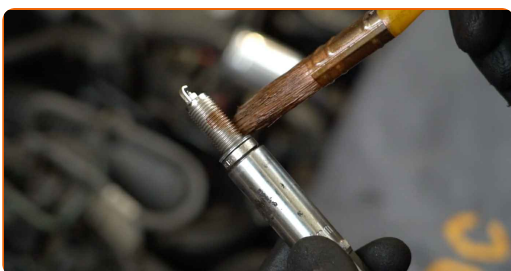

**11** Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

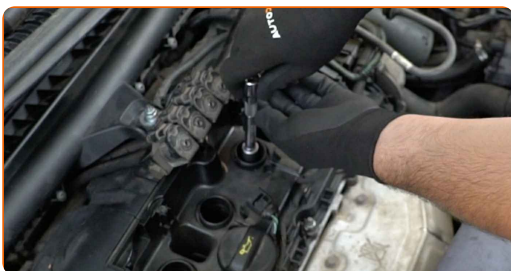


**12** Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

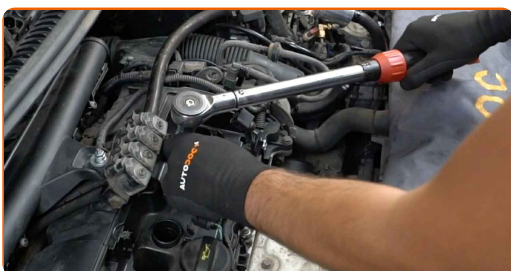

**AUTODOC recomenda:**

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.


- 13** Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

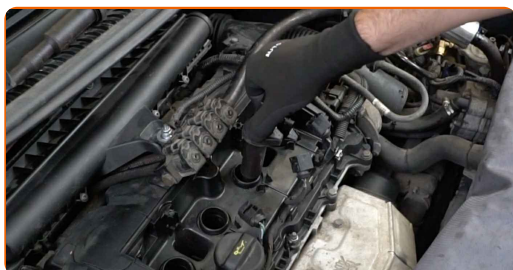

**Substituição: vela de ignição – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Conselho:**


- Siga a sequência de instalação.

- 14** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos eléctricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

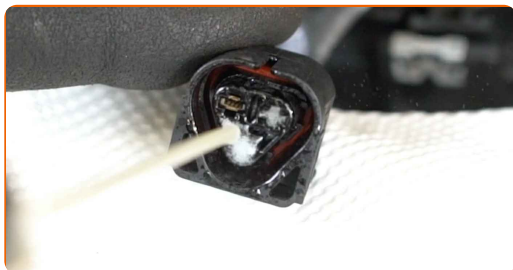



**15** Ligue os conectores das bobinas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

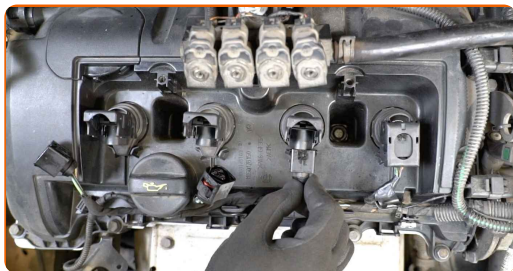


**16** Instale a tampa do motor e fixe-a.



**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: vela de ignição – CITROËN C4 Picasso I (UD\_). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

**17** Aperte os fixadores da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

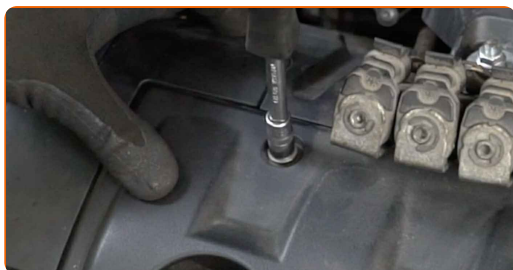



**18** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**19** Desligue o motor.

**20** Remova a proteção do guarda-lamas.

**21** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.