



Como mudar vela de
ignição em **CITROËN C5**
Caixa/Combi (DE_, RE_) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
CITROËN C5 Caixa/Combi (DE_, RE_) 1.8

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – CITROËN C5
CAIXA/COMBI (DE_, RE_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE
QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Íman telescópico
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: vela de ignição – CITROËN C5 Caixa/Combi (DE_, RE_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - CITROËN C5 Caixa/Combi (DE_, RE_).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Remova os cliques da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.



4 Retire a tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: vela de ignição – CITROËN C5 Caixa/Combi (DE_, RE_). AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

5 Desconecte o conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.



6 Desaparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



7 Remova a bobina de ignição puxando-a diretamente para cima.



8 Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

9 Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.



10 Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.



11 Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



12 Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.



13 Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



Substituição: vela de ignição – CITROËN C5 Caixa/Combi (DE_, RE_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

14

Monte a bobina de ignição.



15

Aparafuse os parafusos da bobina de ignição. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.



16

Ligue o conector da bobina de ignição.



17

Instale a tampa do motor e fixe-a.




Substituição: vela de ignição – CITROËN C5 Caixa/Combi (DE_, RE_).
Conselho:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

18

Volte a colocar os cliques da tampa do motor. Use uma chave de fenda plana.

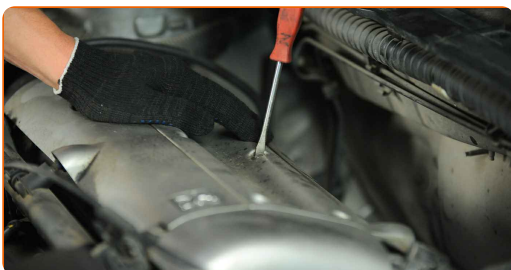

19

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

20

Desligue o motor.

21

Remova a proteção do guarda-lamas.

22

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.