



Como mudar kit de  
suspensão da parte  
dianteira em **Ford Fiesta**  
**V JH JD** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fiesta Mk5 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk5 Van 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – FORD FIESTA V  
JH JD. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ  
NECESSITAR:**

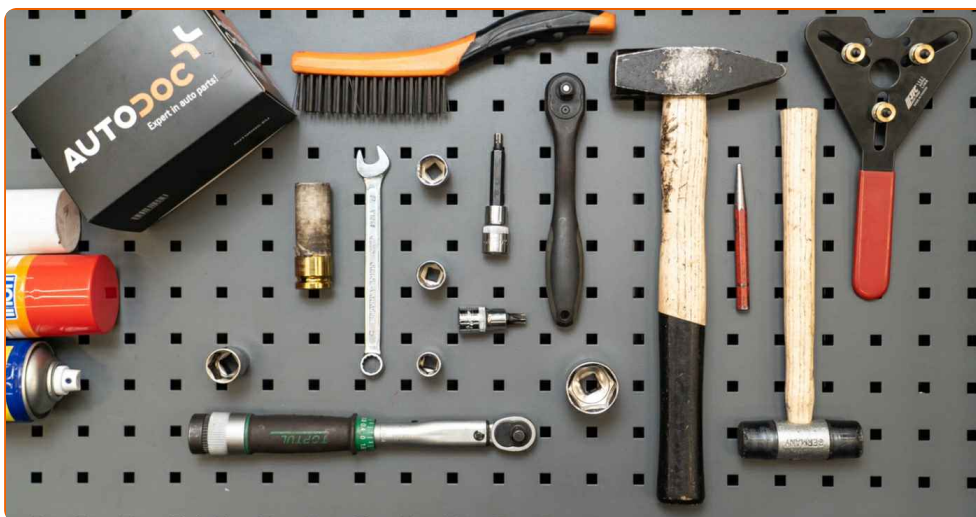

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 13
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 19
- Chave de caixa n.º 32
- ponta hexagonal n.º H6
- Ponta de Torx T50
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave do amortecedor
- Martelo
- Vira-macho
- Punção de arrombar
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambas as colunas da suspensão dianteira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Ford Fiesta V JH JD.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.




2


Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

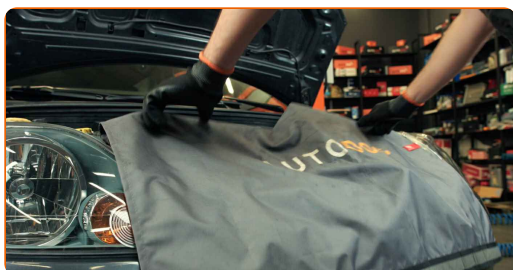


- 3** Limpe os fixadores da montagem superior do suporte do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-30.

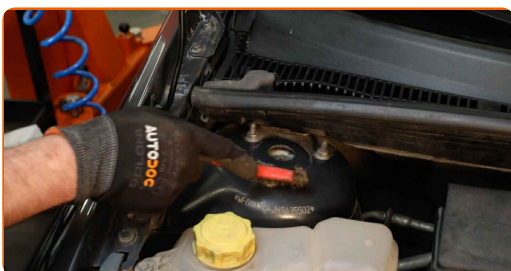


- 4** Solte o fixador superior do apoio da coluna de suspensão. Use uma chave combinada nº 13.

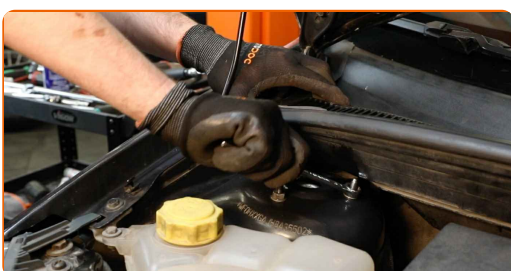

- 5** Fixe as rodas com os calços.

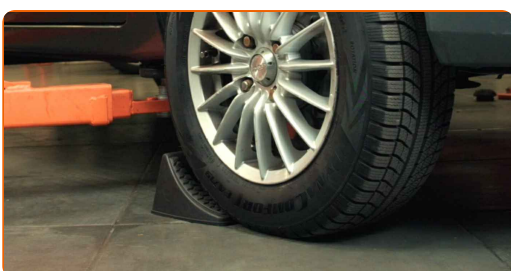

- 6** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

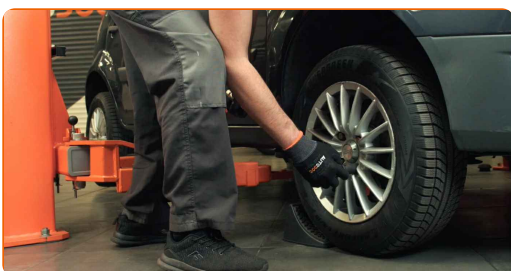

**7** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



**8** Desaperte os parafusos da roda.




**Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Conselho:**

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


**9** Retire a roda.




**10** Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

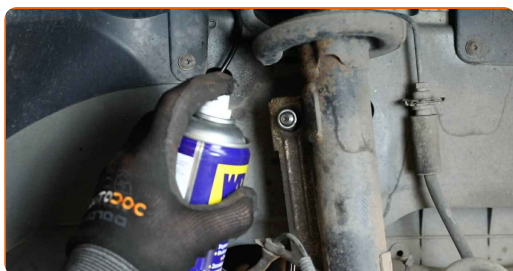


- 11** Desparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à coluna do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

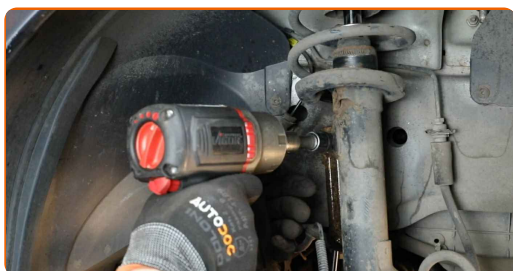


- 12** Remova a barra estabilizadora.

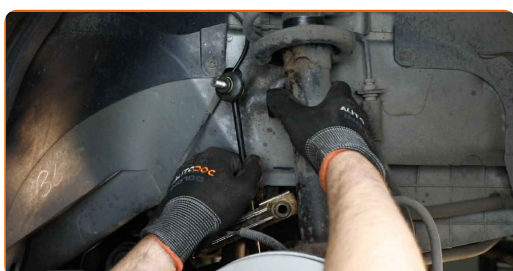


- 13** Retire o clip de retenção da mangueira do travão. Utilize um pé-de-cabra.

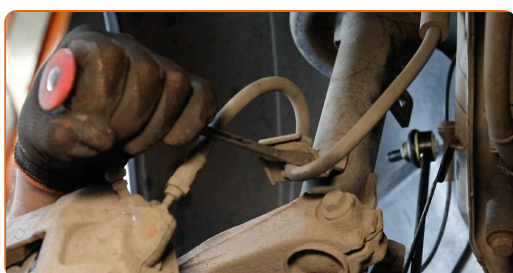


- 14** Retire a mangueira de travão do suporte do amortecedor.

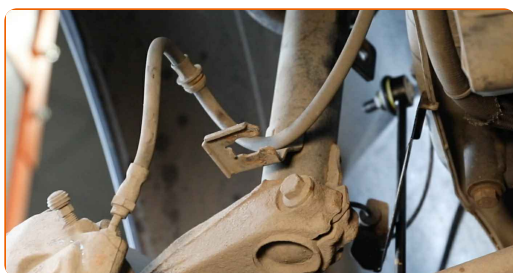


- 15** Limpe os fixadores que conectam as colunas de suspensão às mangas de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

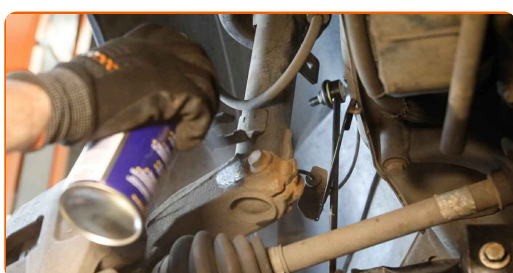

- 16** Desaparafuse o elemento de fixação inferior que liga a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de tarraxa.

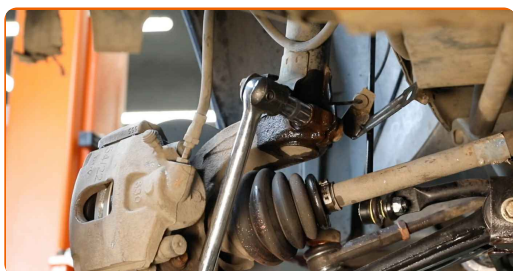

- 17** Remova o parafuso de fixação.

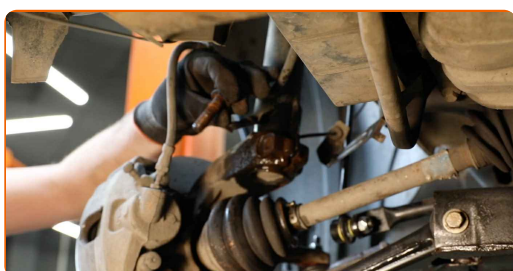

- 18** Limpe os fixadores do eixo motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 19** Solte o fixador do eixo de transmissão. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de tarraxa.






**20** Retire a porca de aperto. Use uma chave soquete nº 32.




**21** Limpe o fixador que liga a rótula à manga do eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




**22** Desaperte a fixação da articulação esférica da manga de eixo. Use uma chave soquete nº 15. Use Torx T50. Use uma chave de catraca.

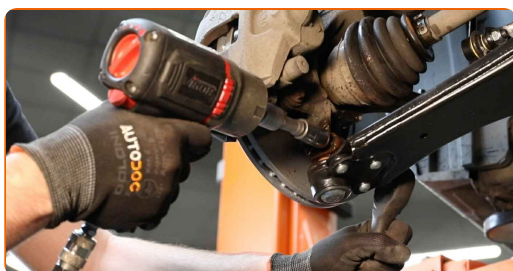

**23** Remova o parafuso de fixação.

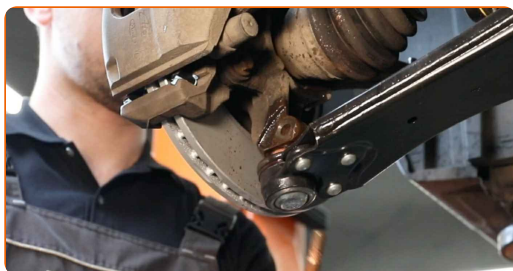


**24** Remova o eixo de transmissão. Use um saca-pino. Use um martelo.

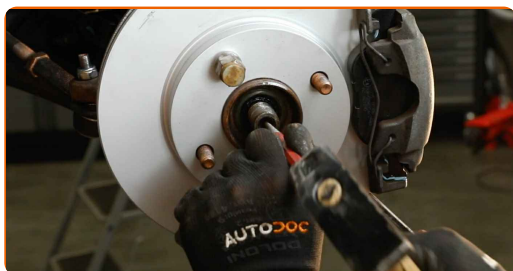

25

Desconecte o braço inferior da manga de eixo.

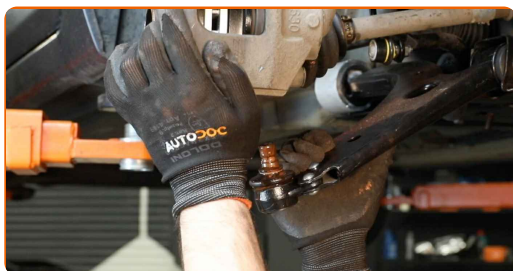

Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o eixo de transmissão não esteja descarregado (quando o automóvel estiver levantado).


26

Eleve a manga de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




27

Solte o fixador inferior que conecta a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave especial para remover o amortecedor.

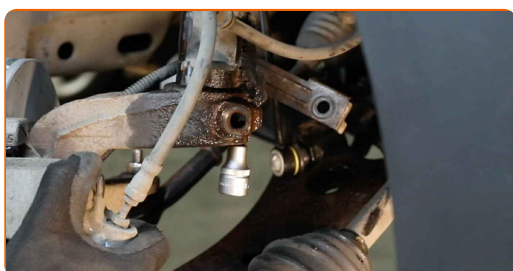


28

Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor. Use um martelo.

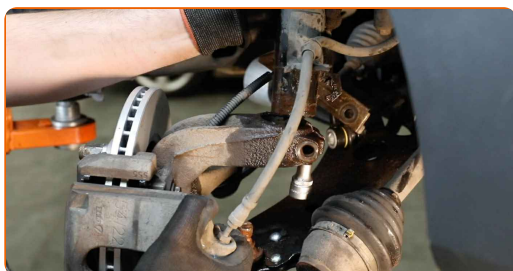

29

Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.

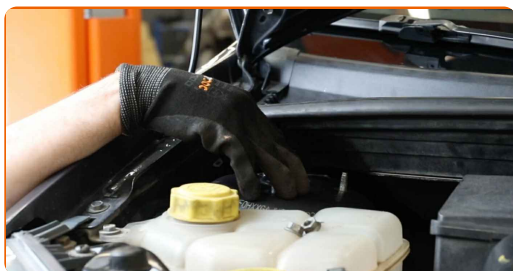


**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Segure o suporte da suspensão enquanto desapareafusa os parafusos de fixação. Ford Fiesta V JH JD


30

Remova o suporte de suspensão.

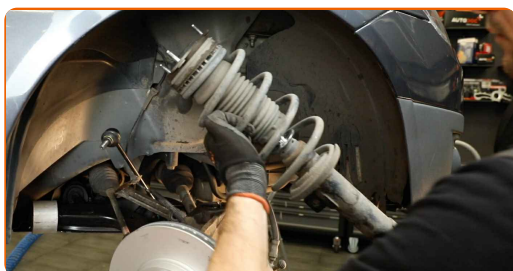

31

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

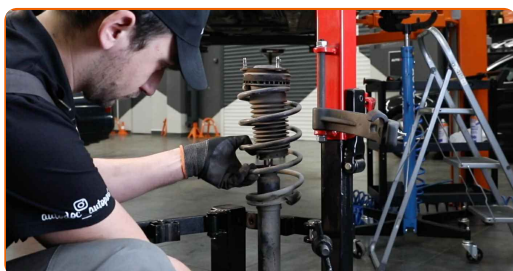

Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Os profissionais recomendam:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.


32

Comprima a mola.




33

Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

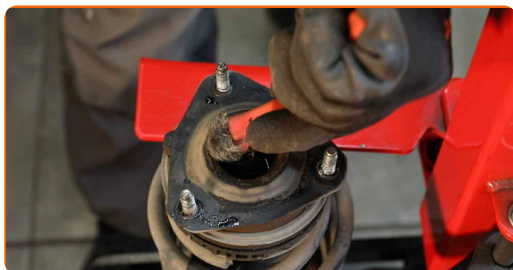

34

Remova a porca do suporte do pistão. Use HEX n.º H6. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

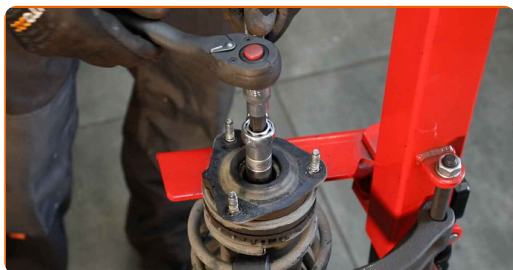

35

Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.




Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.


36

Solte a mola espiral.

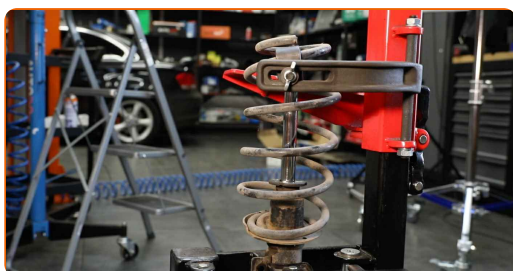


37

Retire a mola.

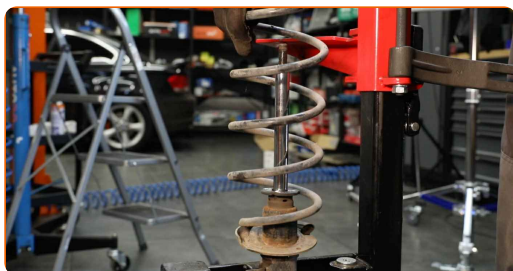

38

Retire o amortecedor antigo do compressor hidráulico de mola.

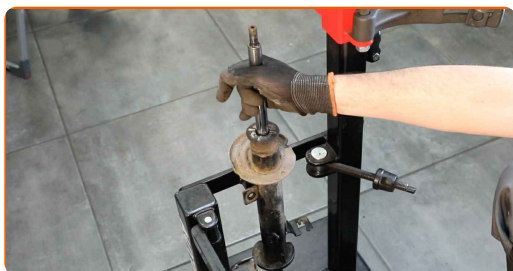


Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


39

Instale o amortecedor novo no compressor hidráulico de mola.

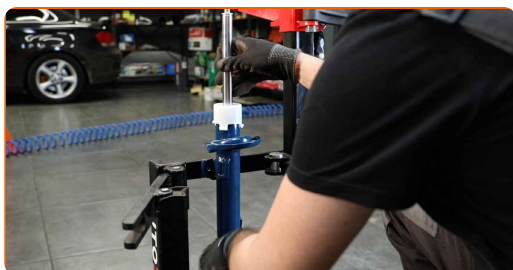


40

Instale a mola do amortecedor.

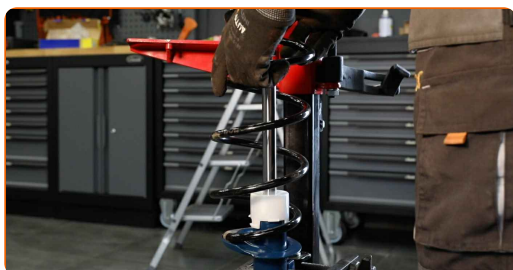


41

Comprima a mola.

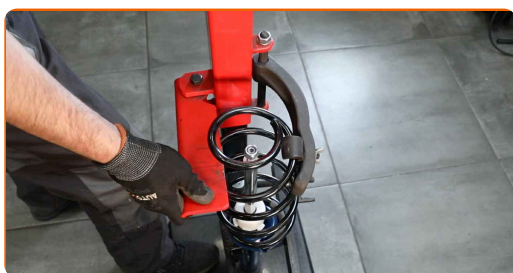

42

Instale o suporte, a coifa e o batente de encosto do amortecedor no novo amortecedor.

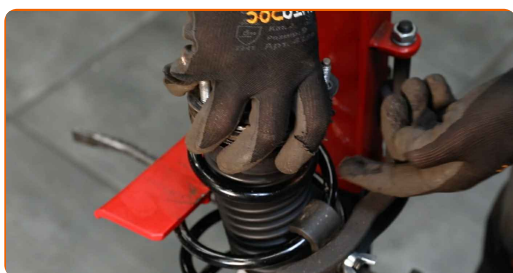


- 43** Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave soquete n.º 19. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.




**Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Conselho:**

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.


- 44** Solte a mola.

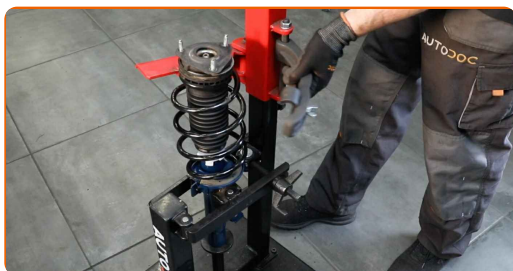

- 45** Retire a coluna de suspensão montada.

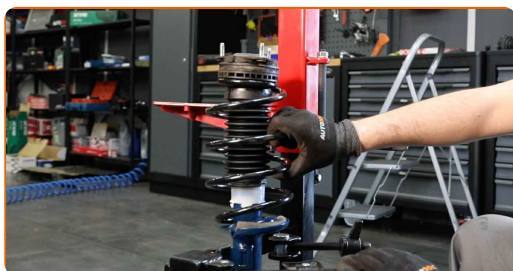


- 46** Instale o amortecedor no arco da roda.

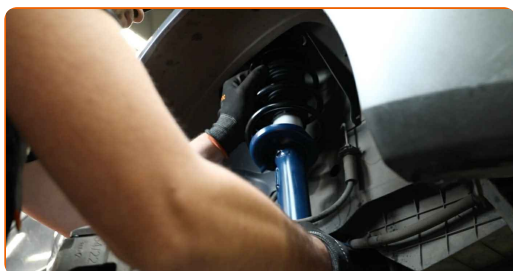

47

Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Não o aperte.

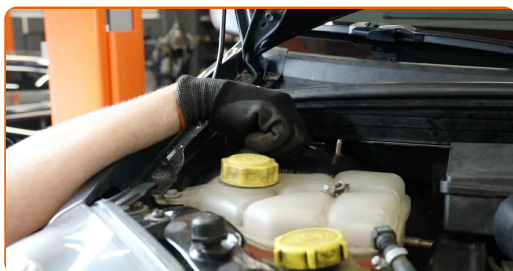


**AUTODOC recomenda:**

- Ford Fiesta V JH JD – Para evitar lesões, segure o suporte da suspensão enquanto aparafusa os parafusos de fixação.


48

Trate o assento de montagem da coluna de suspensão na manga de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

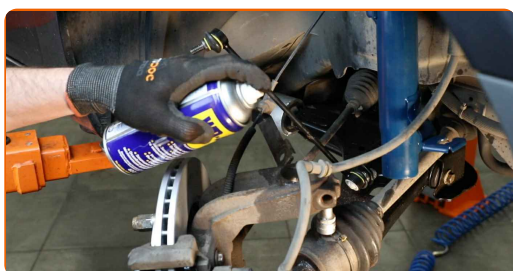


49

Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.

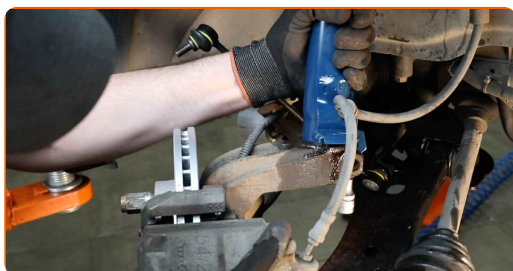


50

Instale o parafuso de fixação.

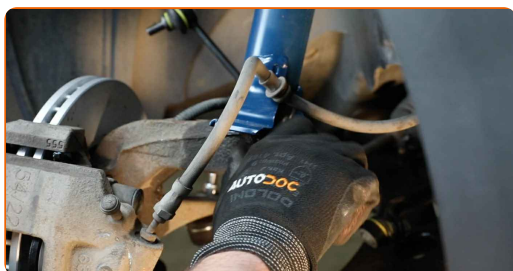




- 51** Aparafuse o fixador que conecta o amortecedor à manga de eixo. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

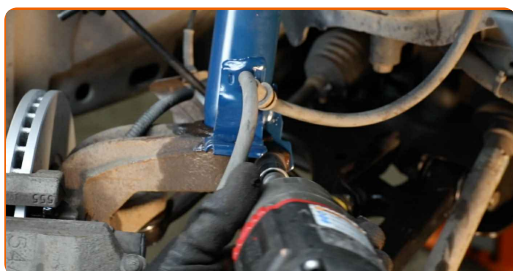


- 52** Limpe as ranhuras da junta homocinética do eixo de transmissão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 53** Instale o eixo de transmissão no cubo da roda.

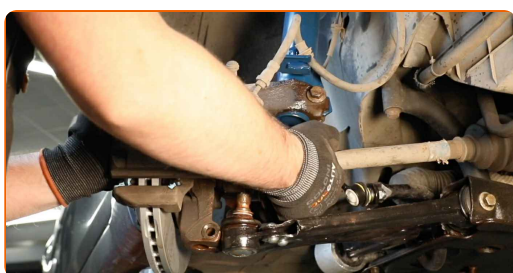


- 54** Retire o apoio sob a manga de eixo.

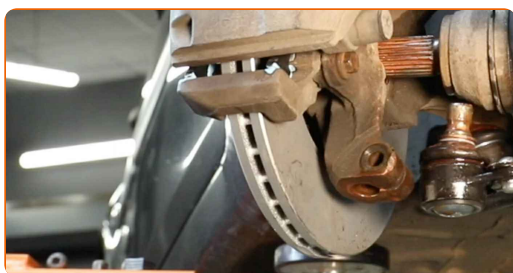


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


**55** Conecte o braço inferior à manga de eixo.

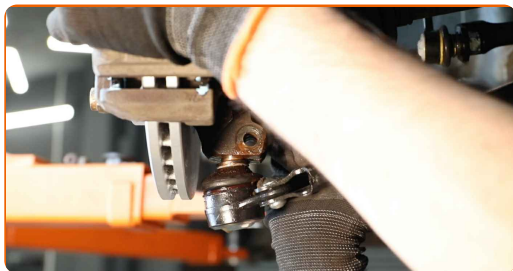


**56** Instale o parafuso de fixação.

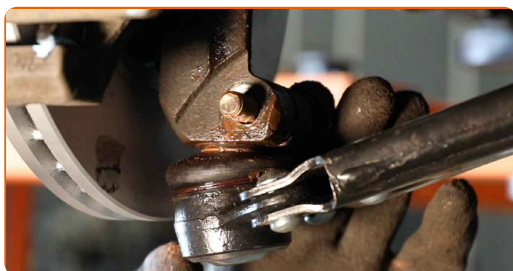


**57** Aparafuse os fixadores da rótula de suspensão. Use uma chave soquete nº 15. Use Torx T50. Use uma chave de catraca.

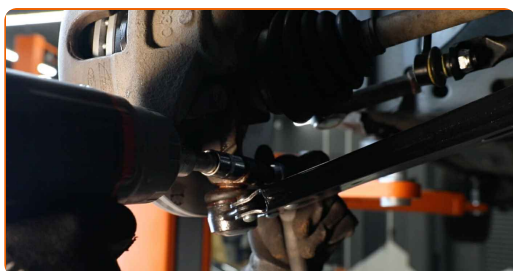


**58** Fixe a mangueira de travão na barra de suporte.

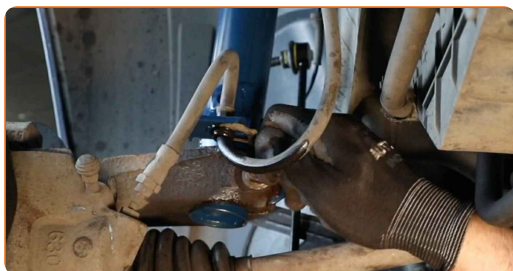


**59** Instale o clip de retenção da mangueira do travão. Use um martelo de borracha.

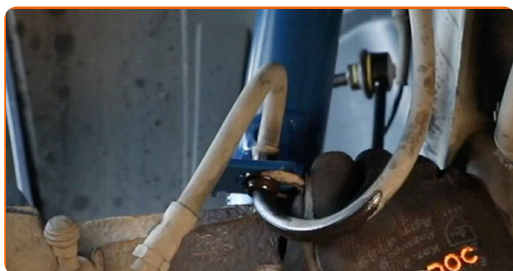

**60** Instale o terminal do estabilizador transversal.

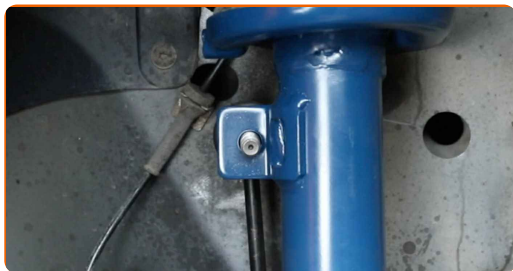

**61** Aperte o fixador da bieleta da barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

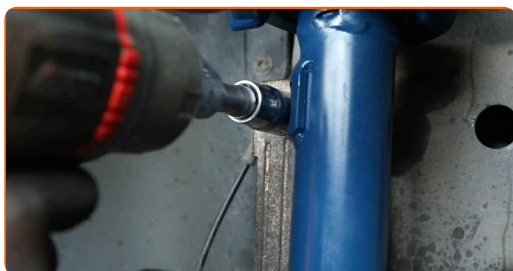

**62** Instale a porca de fixação.




**63** Aperte a porca do eixo de transmissão. Use uma chave soquete nº 32. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 290 Nm.




**AUTODOC recomenda:**

- Importante! Certifique-se de utilizar novos fixadores.

- 64** Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensão à manga de eixo. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

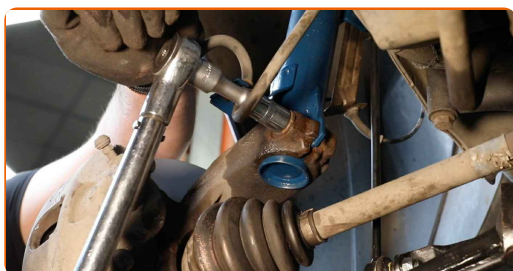


- 65** Aperte o fixador da articulação esférica. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.

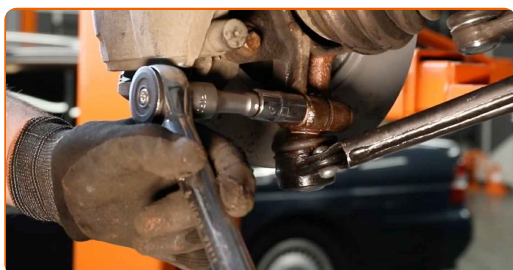

- 66** Desparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.




- 67** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

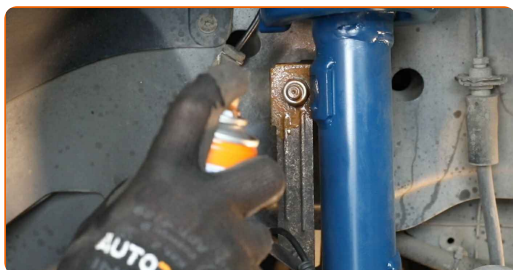


68

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

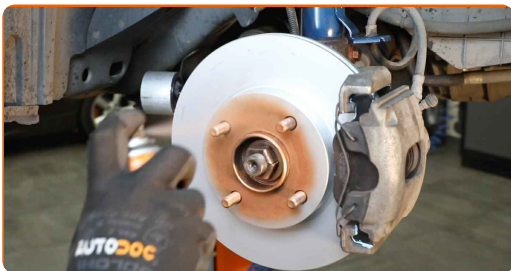

69

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

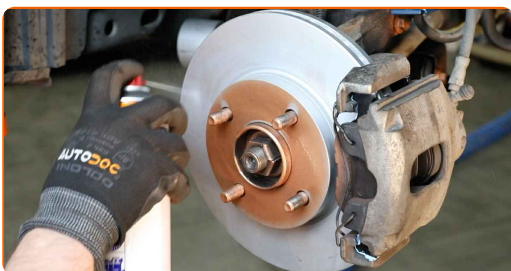


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

70

Instale a roda.

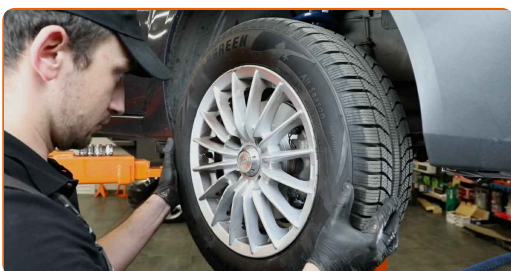

Substituição: kit de suspensão – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


71

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.




72

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 95 Nm.

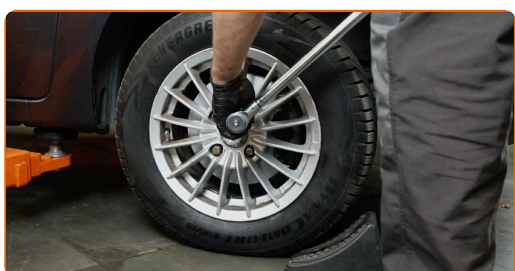

73

Retire os macacos e calços.

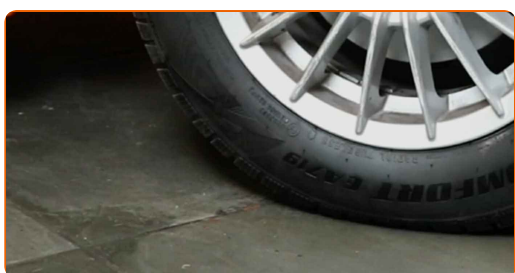

74

Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.



75

Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use massa de cobre.


76

Remova a proteção do guarda-lamas.



77

Feche o capô.

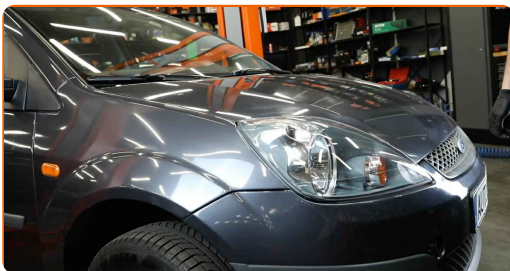

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## **AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE**

**APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FIESTA V JH JD**

**AMORTECEDOR PARA FORD: COMPRE AGORA**

**AMORTECEDOR PARA FORD FIESTA V JH JD: AS  
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.