



Como mudar óleo do motor e filtro em **Ford Fiesta JA8** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Galaxy Mk2 (WA6) MPV 1.6 TDCi, FORD S-Max Mk1 (WA6) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Hatchback (BA7) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk4 Carrinha (BA7) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Sedan (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Hatchback (DYB) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk3 Carrinha (DYB) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Carrinha (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD C-Max (DM2) 1.6 TDCi, (+ 65)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FORD FIESTA JA8. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de caixa n.º 21
- Chave de caixa n.º 27
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Fiesta JA8. Os profissionais recomendam:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Ford Fiesta JA8 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

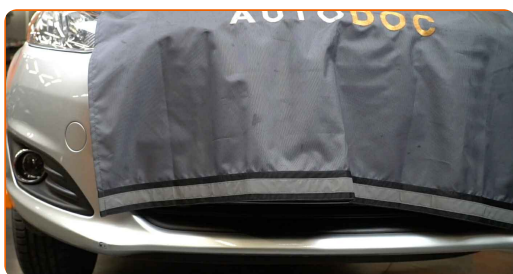

3

Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

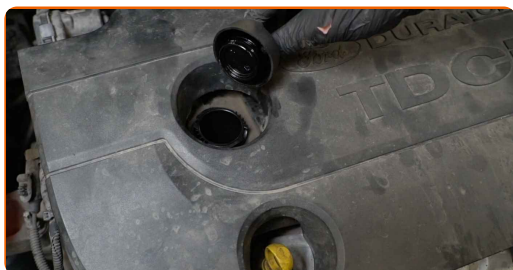

4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.




Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Fiesta JA8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


5

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.

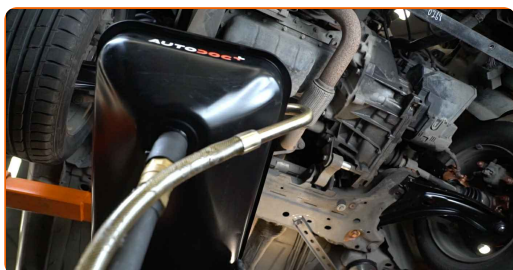


6

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

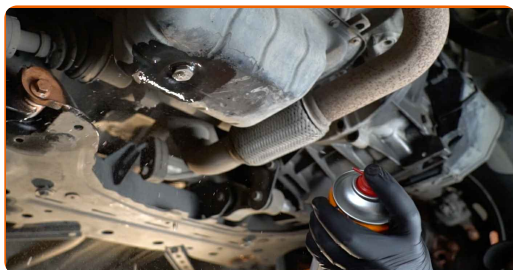


7

Desaperte o bujão de drenagem. Use uma chave soquete n° 21. Use uma chave de catraca.

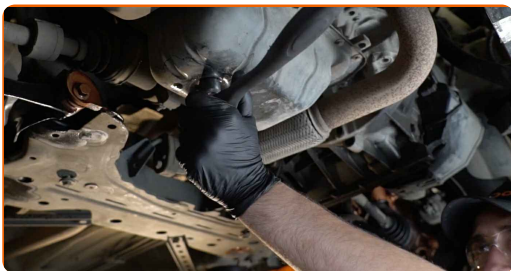

8

Drene o óleo usado.

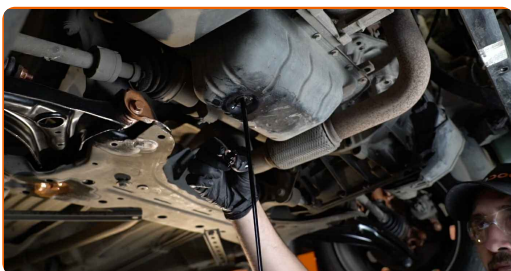


Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Fiesta JA8. Conselho:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


9

Desconecte o conector do medidor de massa de ar.

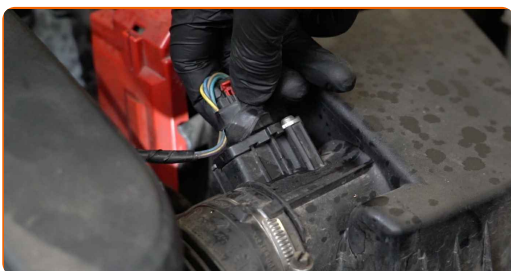


10

Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

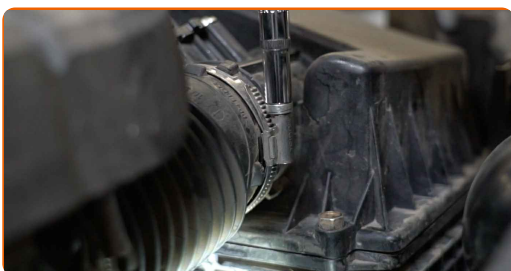


11

Remova o tubo de admissão de ar. Utilize um pé-de-cabra.

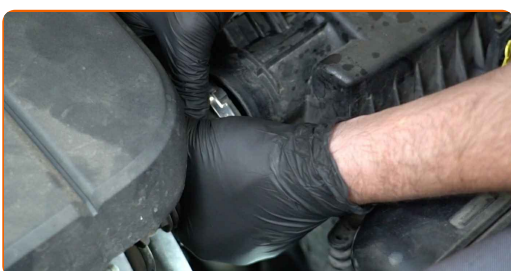


12

Desconecte a mangueira de ventilação do cárter do tubo de ventilação.

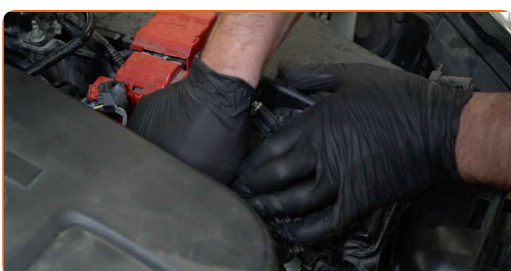

13

Retirar a caixa do filtro de ar.

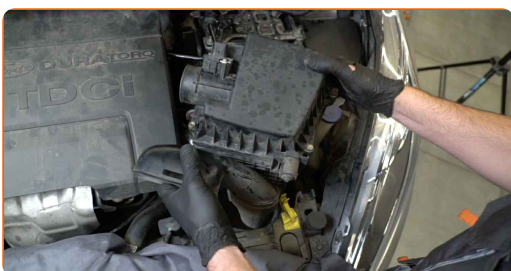

14


Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.




15 Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.



16 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

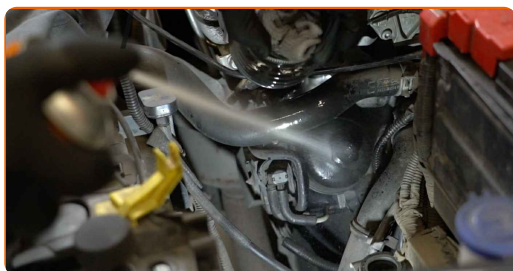

17 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de catraca.

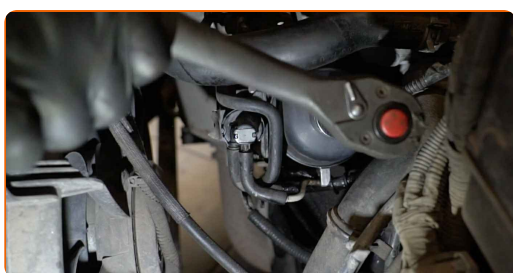

18 Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.



AUTODOC recomenda:

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

19

Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo. Use uma chave de fenda plana.




20

Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.




21

Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

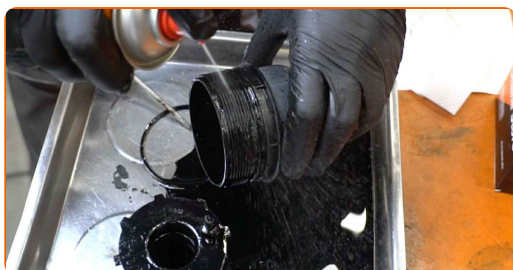

22


Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.

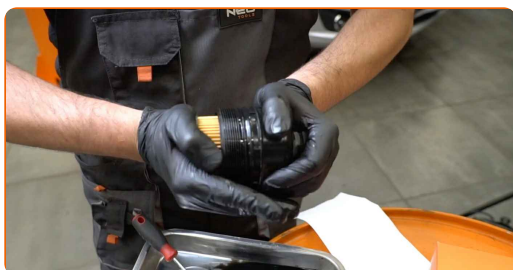


Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Fiesta JA8. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se que instala o filtro corretamente. Não confunda os lados da peça.


23 Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.

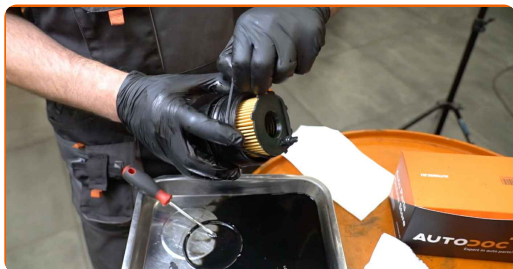


24 Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.

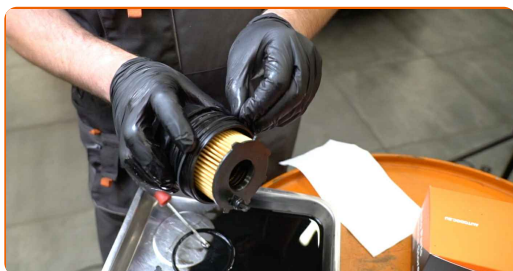


25 Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

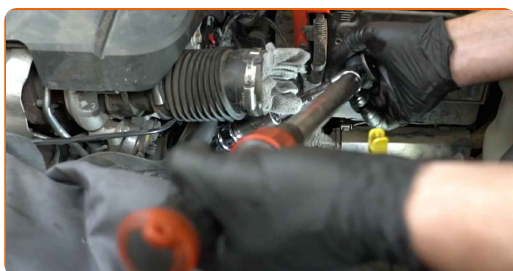


26 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

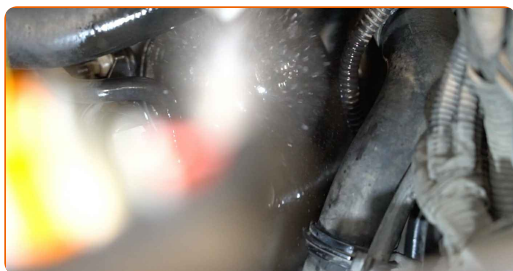


27 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.

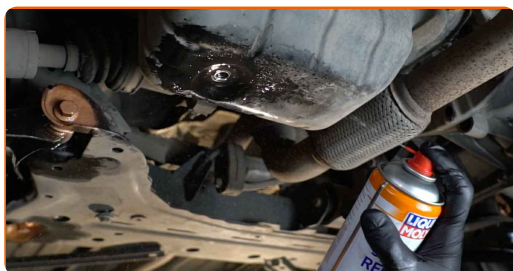


- 28** Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 28 Nm.

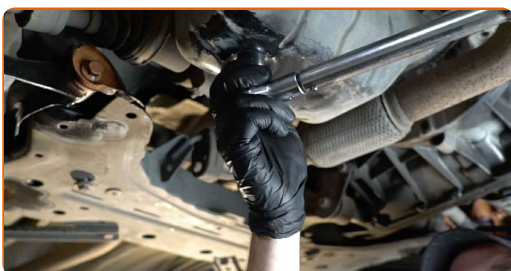


- 29** Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

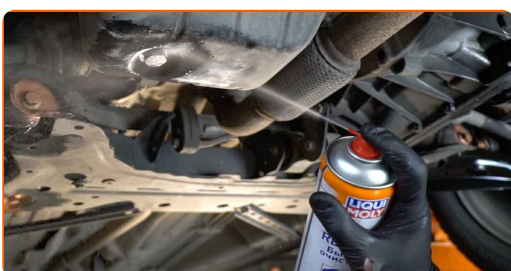


- 30** Abaixar o automóvel.

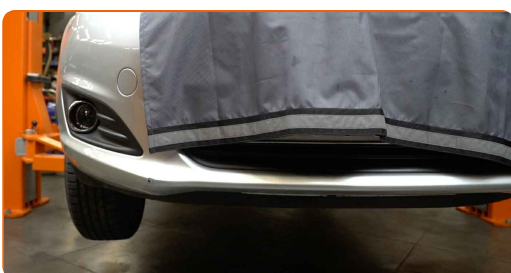


- 31** Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

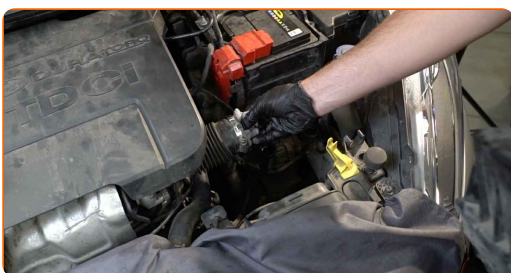

- 32** Reinstalar a caixa do filtro de ar.

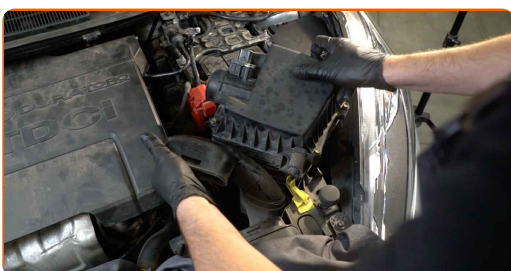


33 Instale o tubo de admissão de ar e fixe-o.

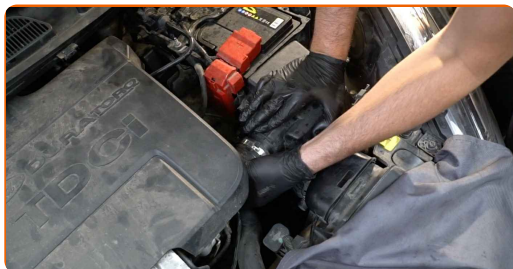


34 Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete n° 7. Use uma chave de catraca.




35 Ligue a mangueira de ventilação do cárter ao tubo de ventilação.

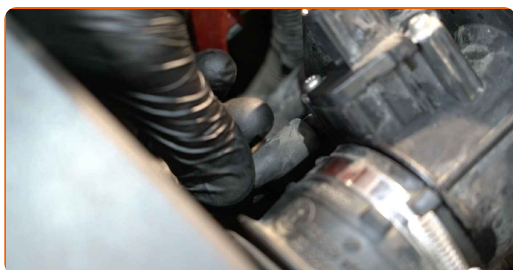

36 Ligue o medidor de massa de ar.

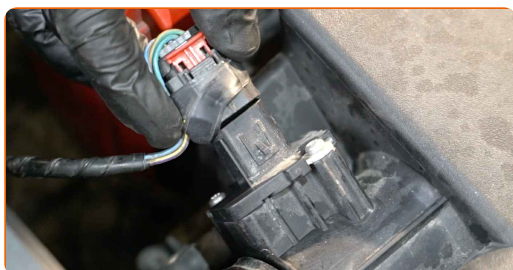

37 Retire o tampão de enchimento de óleo.

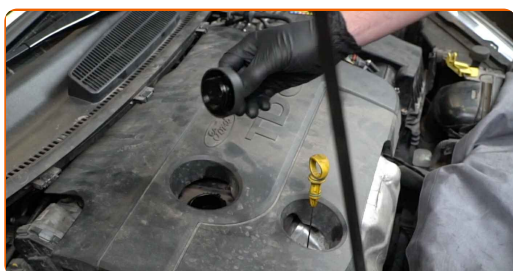


38

Insira o funil.



39

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4 l.

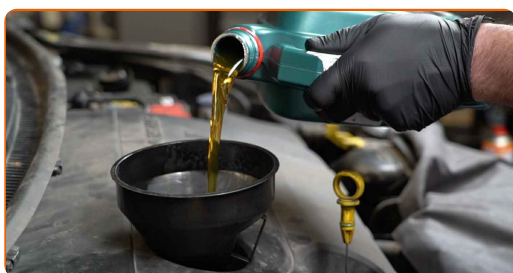


Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Fiesta JA8. AUTODOC recomenda:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

40

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

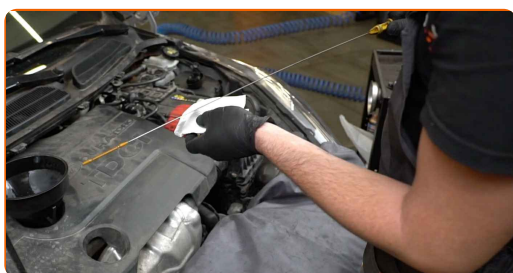

Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.


41 Instale o tampão de enchimento de óleo.




42 Aperte a tampa de enchimento de óleo.



43 Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

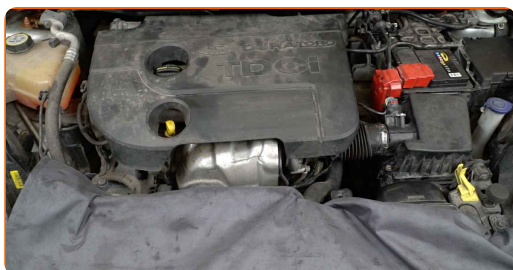

44 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

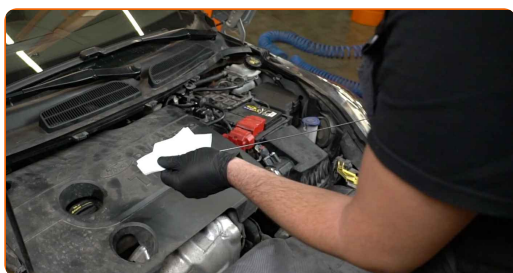


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.


45

Remova a proteção do guarda-lamas.

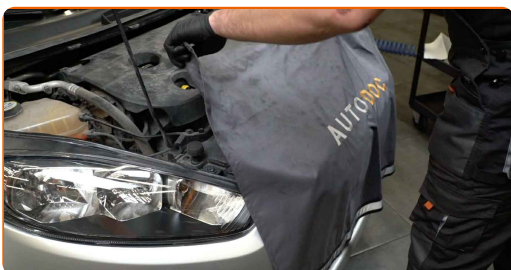

46

Feche o capô.

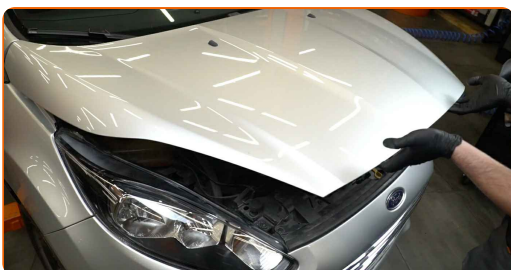

Substituição: óleo do motor e filtro – Ford Fiesta JA8. Os profissionais recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FIESTA JA8

FILTRO DE ÓLEO PARA FORD: COMPRE AGORA

**FILTRO DE ÓLEO PARA FORD FIESTA JA8: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.