



Como mudar filtro de ar
em **FORD FUSION (JU_)** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD FUSION (JU_) 1.4, FORD FUSION (JU_) 1.6, FORD FUSION (JU_) 1.25, FORD FUSION (JU_) 1.3, FORD FUSION (JU_) 1.4 LPG

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – FORD FUSION (JU_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

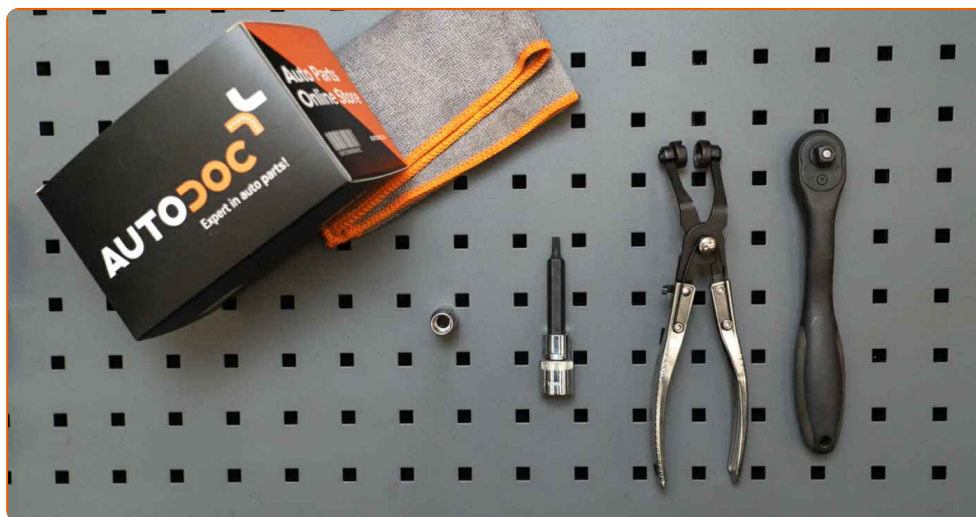

- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T27
- Chave de catraca
- Alicates de pinça Click-R
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de ar – FORD FUSION (JU_). AUTODOC recomenda:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD FUSION (JU_).

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

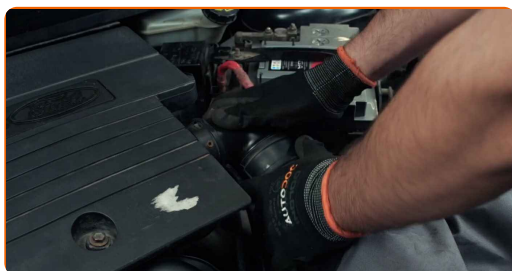


4 Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.



5 Remova o tubo de admissão de ar.



6 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

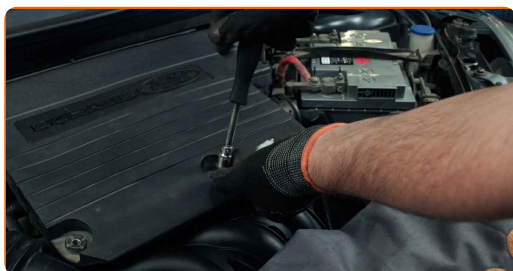

7 Desconecte a mangueira de ventilação do cárter da tampa do motor.



8 Retirar a caixa do filtro de ar.




Por favor tenha em atenção!

- A caixa do filtro de ar está integrado na tampa do motor.

9 Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

10 Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T27. Use uma chave de catraca.

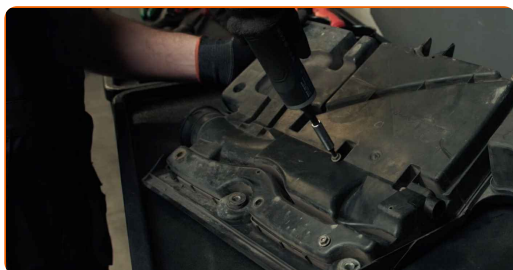


11 Retirar a tampa do filtro.



12 Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.



13 Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

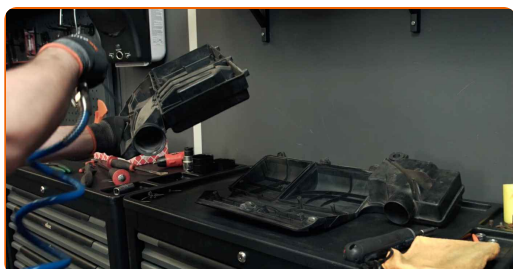


Substituição: filtro de ar – FORD FUSION (JU_). Conselho da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

14

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

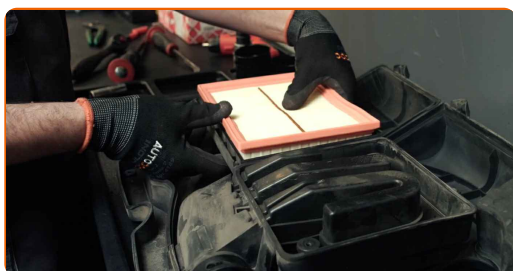


Substituição: filtro de ar – FORD FUSION (JU_). Os profissionais recomendam:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- FORD FUSION (JU_) – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

15

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

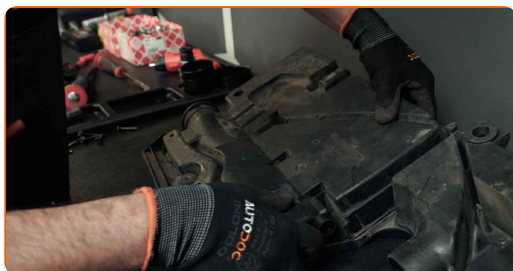


16

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use Torx T27. Use uma chave de catraca.



17

Reinstalar a caixa do filtro de ar.

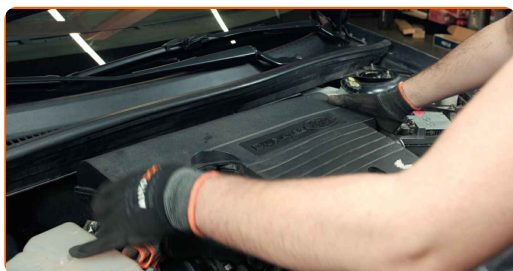

18

Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




19


Conecte a mangueira de ventilação do cárter à tampa do motor na esquerda.



20 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

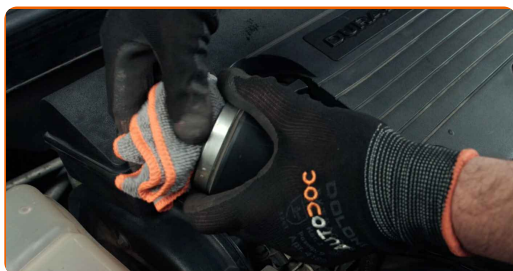


21 Instale o tubo de admissão de ar e fixe-o.

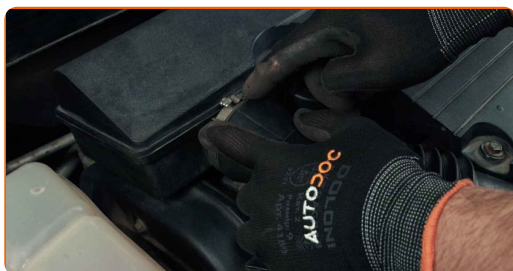

22 Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Utilize alicates de anel clic-R.

23 Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

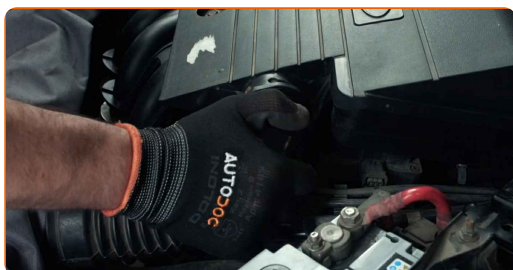

24 Remova a proteção do guarda-lamas.

25 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.