




Como mudar vela de ignição em **VW Golf 3** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

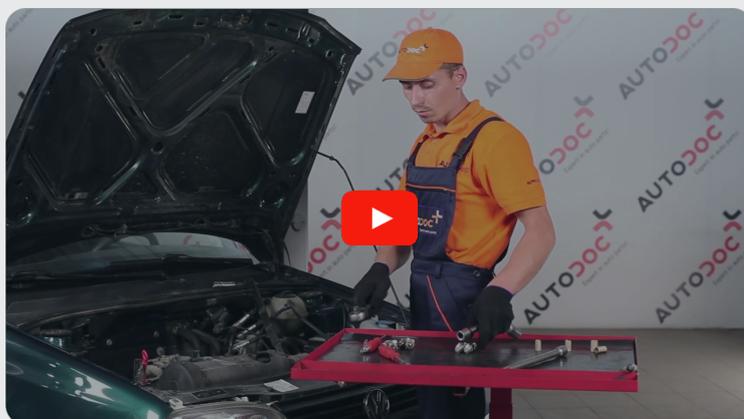

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 CAT, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – VW GOLF 3. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 21
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave phillips
- Íman telescópico
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – VW Golf 3. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - VW Golf 3.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desapertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – VW Golf 3. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.


4

Retirar a caixa do filtro de ar.

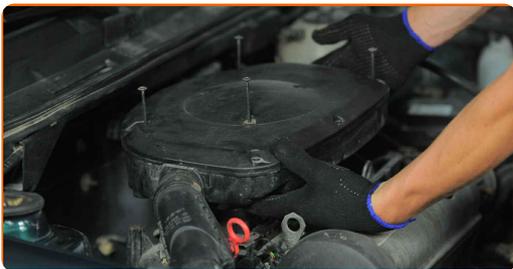

5

Remova os conectores de fio da vela de ignição dos poços da vela de ignição.

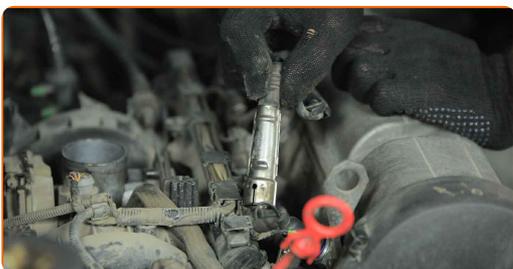

Substituição: vela de ignição – VW Golf 3. Conselho:


- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Lembre-se da sequência dos conectores dos cabos das velas de ignição.

6

Limpe a sujidade, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

7

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #21. Use uma chave de catraca.

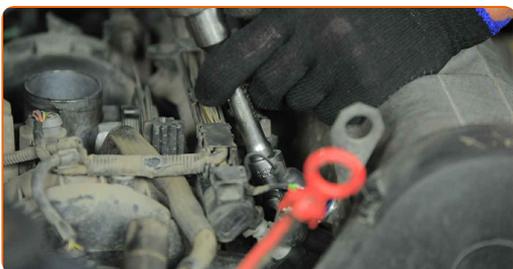


8 Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.



9 Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.



10 Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #21.

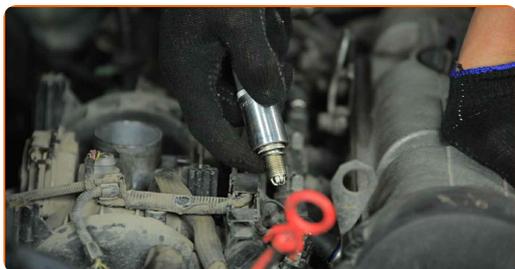

11 Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



- 12** Instale os conectores do fio da vela de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.




Substituição: vela de ignição – VW Golf 3. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a sequência de instalação.

- 13** Reinstalar a caixa do filtro de ar.



- 14** Apertar os parafusos de fixação da caixa do filtro. Use a chave Phillips.

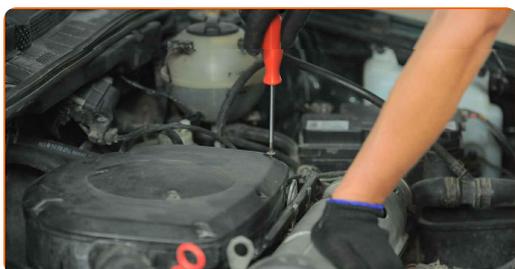

Substituição: vela de ignição – VW Golf 3. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.

15 Remova a proteção do guarda-lamas.

16 Feche o capô.



17 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



18 Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 3

VELA DE IGNIÇÃO PARA VW: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA VW GOLF 3: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.