



Como mudar pastilhas
de travão da parte
dianteira em **HONDA**
Jazz III Hatchback (GE_,
GG_, GP_, ZA_) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.2, HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 i-VTEC

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA INSIGHT (ZE_) 1.3 Hybrid (ZE2)

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Pasta contra chiar
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 12
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). AUTODOC recomenda:

- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – HONDA JAZZ III HATCHBACK (GE_, GG_, GP_, ZA_). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

2

Fixe as rodas com os calços.



3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



4

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.


5 Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação.
HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_)


6 Retire a roda.

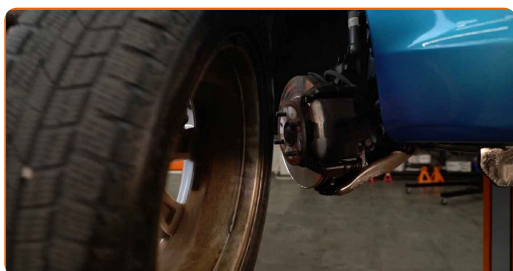


7 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

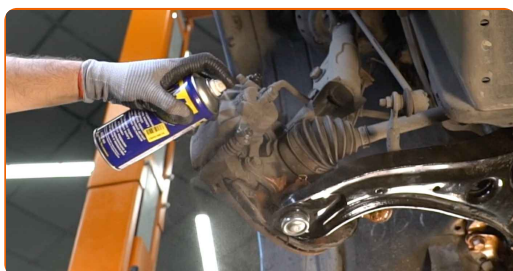

8 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

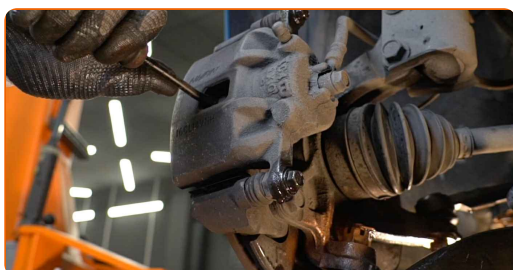

9 Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

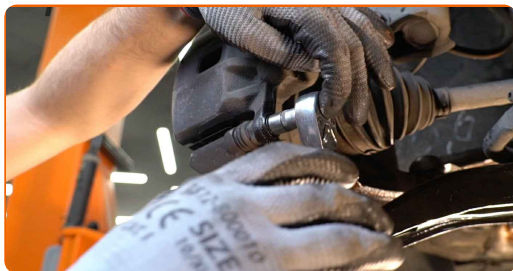

10 Retire a pinça de travão.



Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

11

Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.

12

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

13

Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

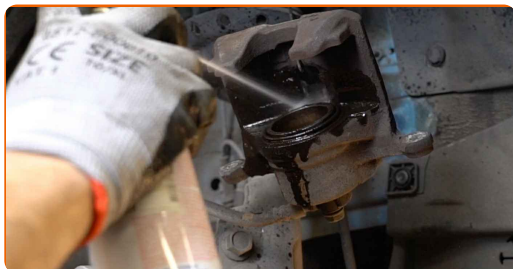


Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.


14

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

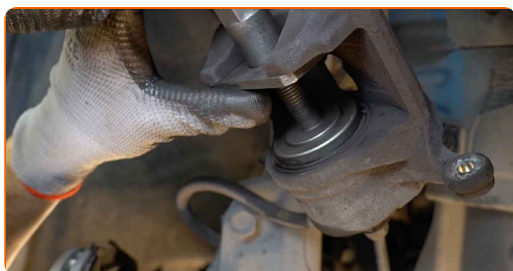

15

Trate as pastilhas de travão na área onde a sua superfície entra em contacto com o suporte da pinça de travão. Use pasta contra chiar.

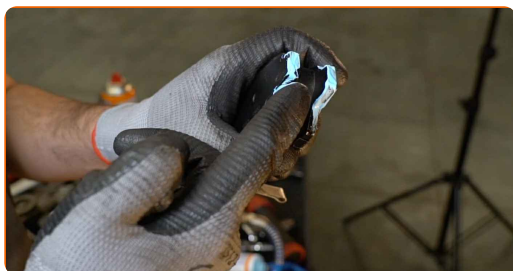

Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a superfície do disco está limpa antes de instalar as pastilhas.

16

Instale as novas pastilhas de travão.



Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Conselho:

- Certifique-se que as pastilhas são instaladas com os forros de frente para o disco.

17

Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 23 Nm.



18

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



19

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

20

Instale a roda.




Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


21

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

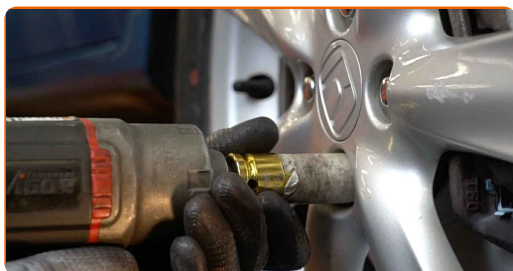


22

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm.

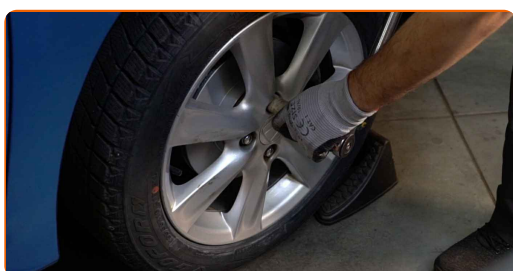

23

Retire os macacos e calços.

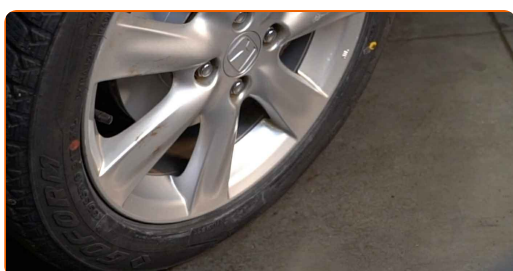

AUTODOC recomenda:

- Important! Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.

24

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



AUTODOC recomenda:

- HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_) – Sem ligar o motor, pressione várias vezes o pedal do travão até que esteja bem firme.

25

Feche o capô.

Substituição: pastilhas de travão – HONDA Jazz III Hatchback (GE_, GG_, GP_, ZA_). Os profissionais recomendam:

- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.