



Como mudar óleo do motor e filtro em **Fiat Panda 169** - guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (176) 1.2 16V, FIAT PUNTO Cabriolet (176C) 1.2 16V 85, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.2 LPG, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2 LPG, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, (+ 82)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FIAT PANDA 169. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

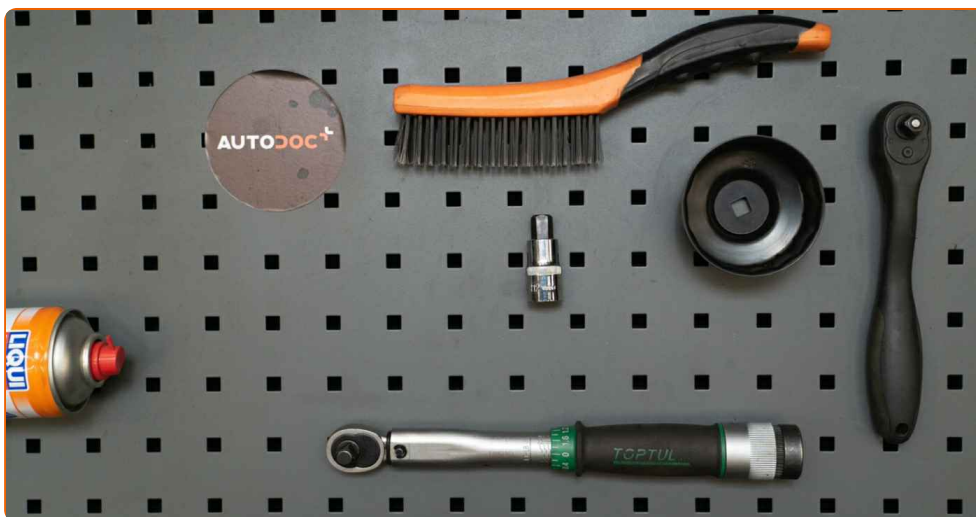

- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave soquete para filtro de óleo 65-14F
- Ponta hexagonal n.º H12
- Chave de catraca
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Panda 169. AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – FIAT PANDA 169. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.

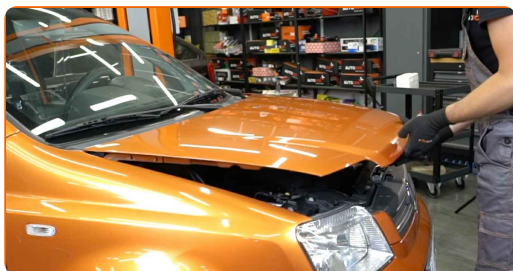


2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

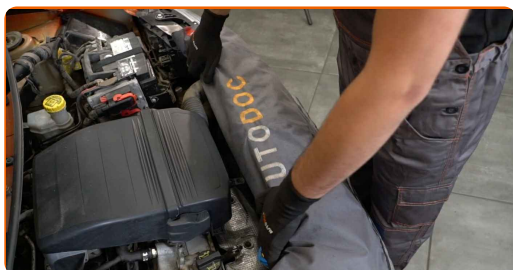

3

Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

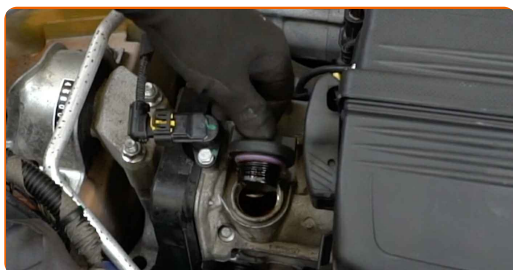

4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.



**Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Panda 169. Conselho:**

- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


5

Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 3 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.



6

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

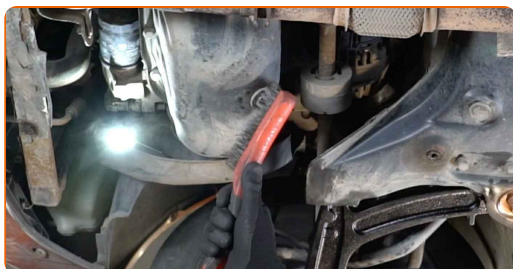


7

Desaperte o bujão de drenagem. Use HEX n.º H12. Use uma chave de catraca.



8

Drene o óleo usado.

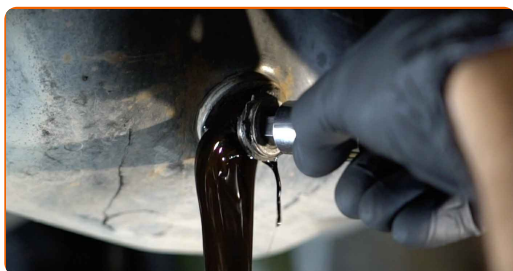

Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Panda 169. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.

9

Prepare um recipiente para o filtro de óleo antigo.

10

Limpe o filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

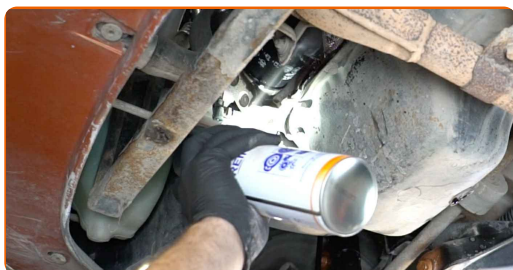

11

Desaperte o filtro de óleo. Use o soquete 65-14F. Use uma chave de catraca.



12

Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.



**Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Panda 169. Conselho da AUTODOC:**

- Mova o recipiente. O óleo começa a drenar imediatamente para fora do orifício de drenagem após ter sido removido o filtro de óleo.

13

Limpe o assento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.




14

Lubrifique o selo de borracha do novo filtro com um pouco de óleo novo.



15

Aparafuse o novo filtro no seu lugar. Use o soquete 65-14F. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

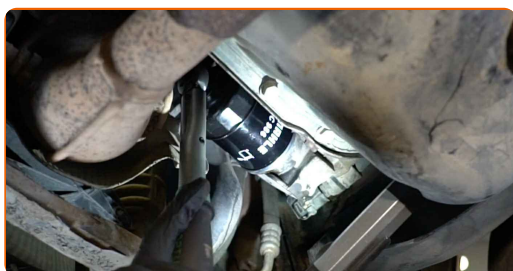


16

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter.



17

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use HEX n.º H12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.

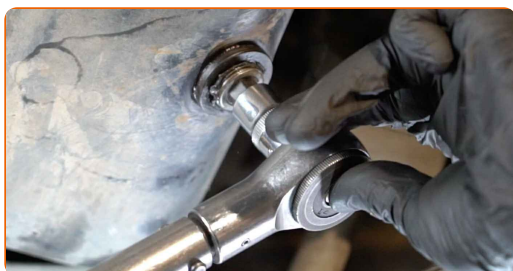



18

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.




19

Abaixar o automóvel.




20

Retire o tampão de enchimento de óleo.

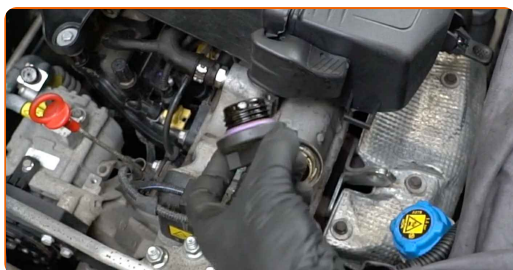


21

Insira o funil.

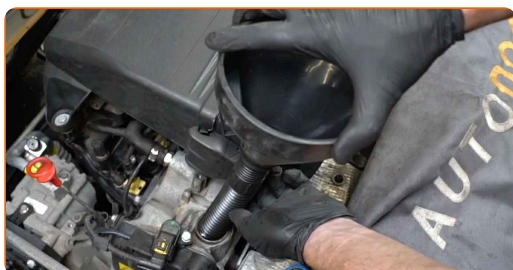

22

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 2.8 l.

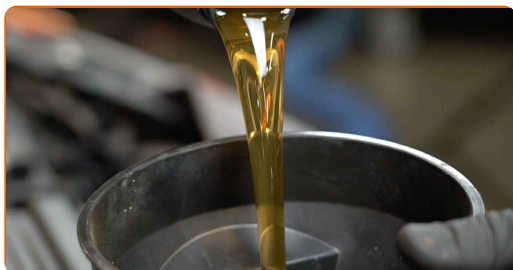


Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Panda 169. AUTODOC recomenda:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

23

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

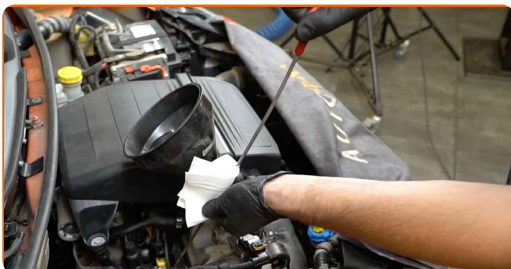


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

24

Instale o tampão de enchimento de óleo.

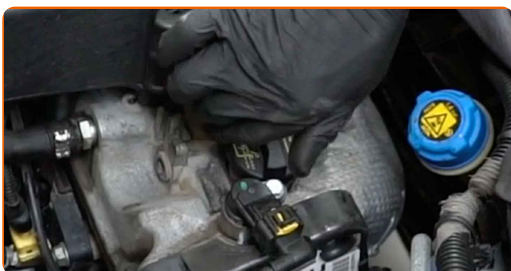


25


Aperte a tampa de enchimento de óleo.



**26** Ligue o motor por alguns minutos. Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

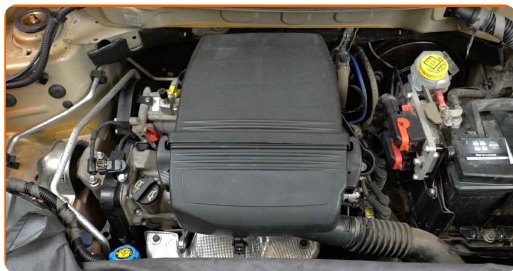


**27** Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.

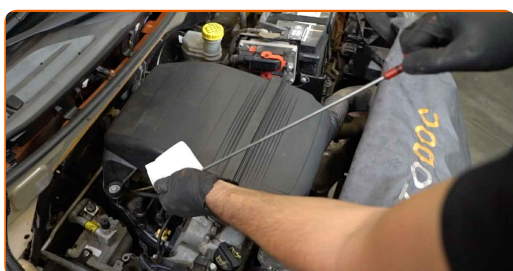

**Por favor tenha em atenção!**


- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.
- Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.
- Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

**28** Remova a proteção do guarda-lamas.

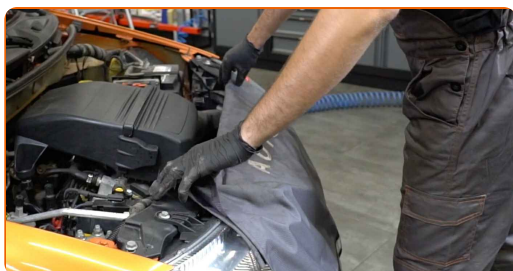

29

Feche o capô.

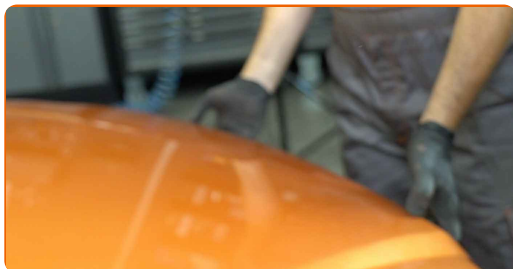

Substituição: óleo do motor e filtro – Fiat Panda 169. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.
- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT**

**FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PANDA 169**

**FILTRO DE ÓLEO PARA FIAT: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE ÓLEO PARA FIAT PANDA 169: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.