




Como mudar elevador de vidros da parte dianteira em **Seat Leon 1M1** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

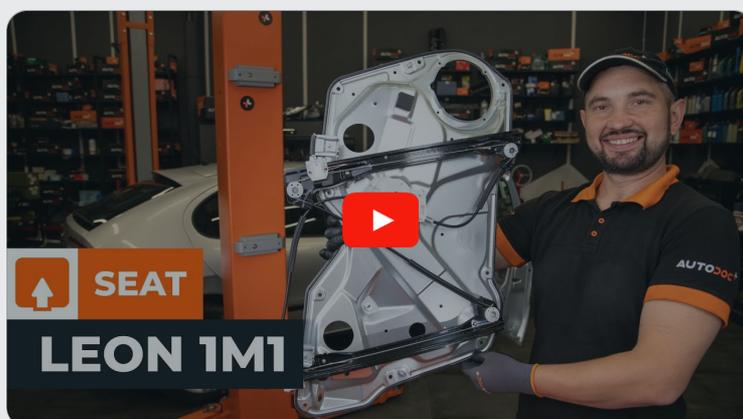


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, (+ 5)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ELEVADOR DE VIDROS – SEAT LEON
1M1. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

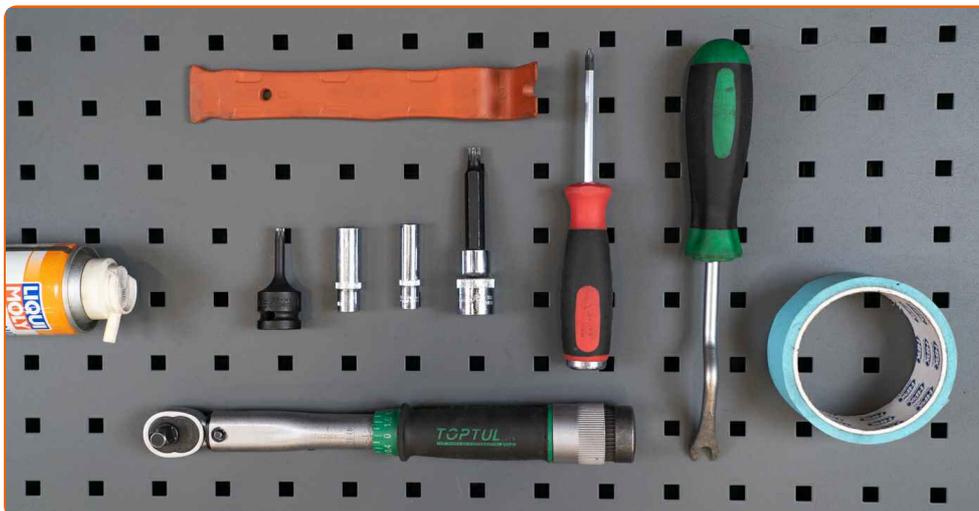

- Spray eletrónico
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 10
- Ponta de Torx T30
- Pontas XZN de chave de caixa n.º 8
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Ferramentas para desmontar painel/plástico
- Ferramenta de remoção do clipe
- Fita de pintura

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: elevador de vidros – Seat Leon 1M1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ELEVADOR DE VIDROS – SEAT LEON 1M1. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1

Abra a porta do carro.



2

Desmonte o painel de acabamento do puxador da porta. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: elevador de vidros – Seat Leon 1M1. Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

3

Desaparafuse os fixadores do painel da porta. Use a chave Phillips.

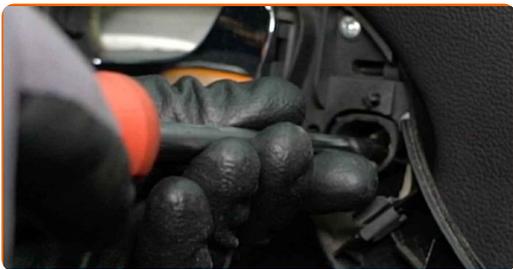

4

Separe o painel da porta. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



Substituição: elevador de vidros – Seat Leon 1M1. AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.

5

Separe o cabo do atuador da fechadura da porta.



6

Retire o conector da lâmpada.



7 Remova o cabo do altifalante.



8 Retire as coberturas dos fixadores dos elevadores das janelas. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



9 Ligue a ignição.

10 Baixe o vidro da janela.



Substituição: elevador de vidros – Seat Leon 1M1. Os profissionais recomendam:

- Continue a baixar o vidro da janela, até que os seus fixadores fiquem visíveis.

11 Desligue a ignição.

12 Remova o conector do módulo interruptor do vidro elétrico.



13 Desaparafuse os fixadores dos vidros das janelas. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, segure o vidro ao desaparafusar os fixadores.

14 Levante o vidro da janela até ao topo e fixe-o na armação da porta com fita adesiva.



Substituição: elevador de vidros – Seat Leon 1M1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar ferimentos, segure o vidro quando o levantar.

15 Remova o conector do interruptor dos espelhos retrovisores elétricos.



16 Remova o cabo do altifalante.




17 Desmonte o conector do vidro elétrico.



18 Desmonte a cablagem do vidro elétrico. Use uma ferramenta de remoção de clipe.



19 Remova as tampas do painel da porta. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.

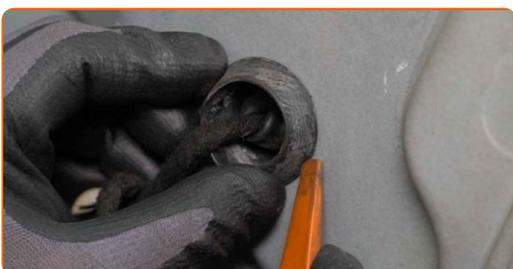

20

Desparafuse os fixadores do painel da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



21

Desparafuse os fixadores da fechadura da porta. Use XZN #8. Use uma chave de catraca.



22

Remova o painel da porta juntamente com a ligação do regulador da janela.



23

Separe o conector da fechadura da porta.



- 24** Retire as coberturas dos fixadores dos elevadores das janelas. Utilize uma ferramenta de acabamento de plástico.



- 25** Monte as coberturas nos fixadores dos elevadores das janelas.

- 26** Desaparafuse os elementos de fixação do motor da janela elétrica. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



- 27** Remova o motor da janela elétrica.



- 28** Instale o motor da janela elétrica.



29

Aparafuse os fixadores do motor da janela elétrica. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



30

Desaparafuse os fixadores do altifalante. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



31

Remova o altifalante.



32

Monte o altifalante.



33

Aparafuse os fixadores do altifalante. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



34

Remova o suporte do conector.




35

Monte o suporte do conector no novo painel da porta.



36

Instale o painel da porta juntamente com a ligação do regulador da janela.

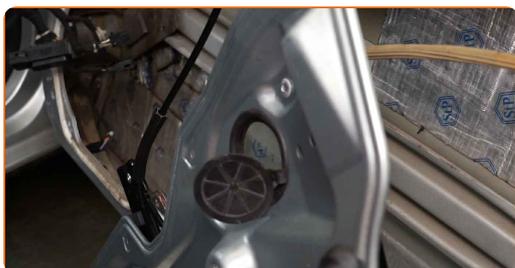

37

Aplique produto no conector da fechadura da porta. Use graxa dielétrica.



38 Fixe o conector da fechadura da porta.



39 Aparafuse os fixadores do painel da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



40 Instale as tampas do painel da porta.

41 Aplique produto no conector do módulo do vidro elétrico. Use graxa dielétrica.



42 Fixe o conector do vidro elétrico.

43 Trate os conectores dos altifalantes. Use graxa dielétrica.



44 Trate o conector do interruptor do espelho elétrico. Use graxa dielétrica.



45 Trate o conector do módulo interruptor do vidro elétrico. Use graxa dielétrica.

46 Fixe o conector de ajuste do espelho à porta.



47 Ligue o cabo do altifalante.

48 Trate o conector da lâmpada. Use graxa dielétrica.



49 Aparafuse os fixadores da fechadura da porta. Use XZN #8. Use uma chave de catraca.




- 50** Aperte os fixadores da fechadura da porta. Use XZN #8. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.



- 51** Aperte os fixadores do painel da porta. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 8 Nm.



- 52** Fixe a cablagem do vidro elétrico.

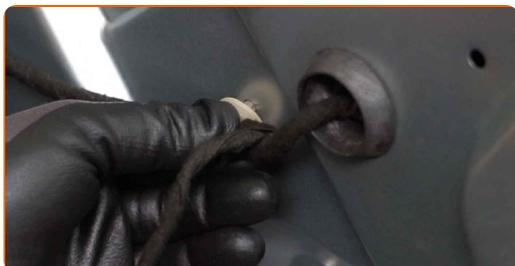

- 53** Retire a fita de pintura.



54

Baixe o vidro da janela e monte-o no seu assento de montagem no mecanismo de elevação da janela.



Substituição: elevador de vidros – Seat Leon 1M1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar ferimentos, segure o vidro ao baixá-lo.

55

Aparafuse os fixadores do vidro da janela. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, segure o vidro ao aparafusar os fixadores.

- 56** Aperte os fixadores do vidro de janela. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 6 Nm.



Substituição: elevador de vidros – Seat Leon 1M1. Conselho da AUTODOC:

- Não aplique demasiada força ao apertar os fixadores. O aperto excessivo pode danificar o vidro.

- 57** Monte as coberturas nos fixadores dos elevadores das janelas.



- 58** Fixe o cabo do atuador da fechadura da porta.



- 59** Conecte o conector da lâmpada.



60 Ligue o conector do módulo interruptor do vidro elétrico.




61 Ligue o cabo do altifalante.




62 Volte a montar o painel da porta.



63 Aparafuse os fixadores do painel da porta. Use a chave Phillips.

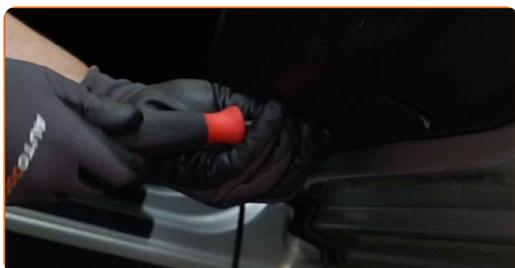


64 Fixe o painel de acabamento do puxador da porta.

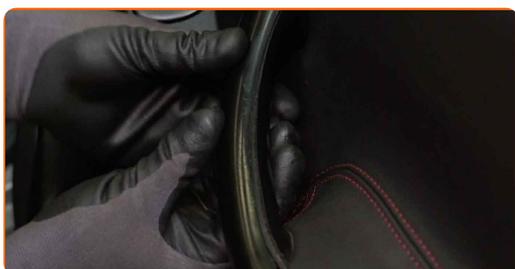

65 Ligue a ignição.



66 Verifique se o regulador da janela funciona corretamente.

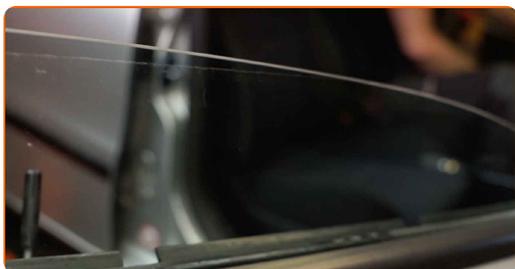

67 Desligue a ignição.

68 Feche a porta do carro.




MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

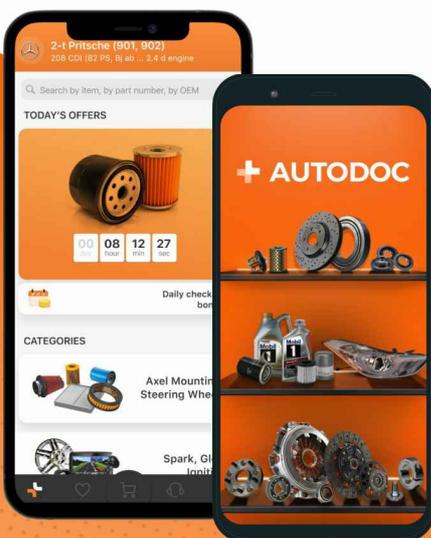

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT

ELEVADOR DE VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT LEON 1M1

ELEVADOR DE VIDROS PARA SEAT: COMPRE AGORA

**ELEVADOR DE VIDROS PARA SEAT LEON 1M1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.