



Como mudar óleo do motor e filtro em **Seat Leon 1P1** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT Altea (5P1) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea (5P1) 2.0 TFSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: ÓLEO DO MOTOR E FILTRO – SEAT
LEON 1P1. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 19
- Chave de caixa n.º 36
- Chave de catraca
- Recipiente de drenagem de óleo
- Funil
- Cobertura para guarda-lamas


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1P1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substitua o filtro de óleo sempre que trocar o óleo do motor.
- Use luvas para evitar o contato com o líquido quente.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Seat Leon 1P1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

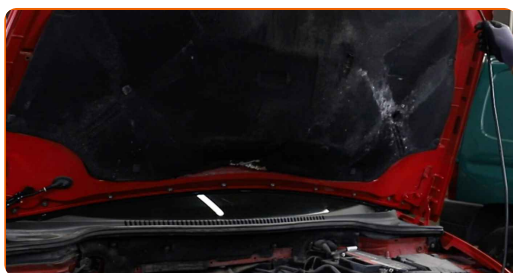

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

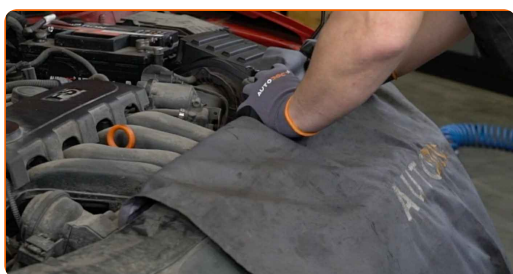


3 Desaperte o bujão de abastecimento de óleo.

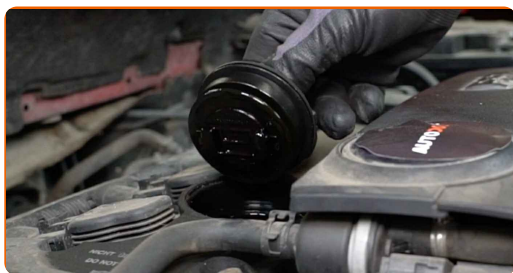


4

Puxe a vareta de óleo para cima.

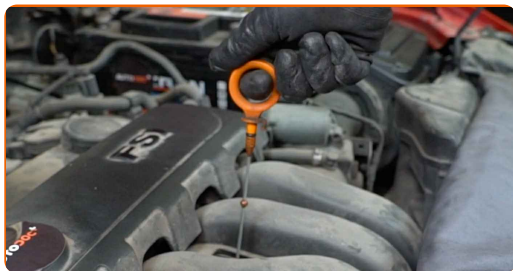

5

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

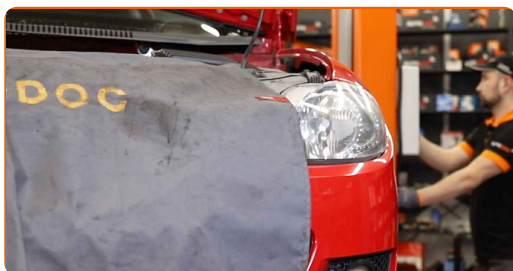

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1P1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- O veículo deve estar sobre uma superfície plana, e se estiver inclinado, o tampão de drenagem deve estar no ponto mais baixo.

6


Coloque um recipiente de óleo usado com pelo menos 5 litros de capacidade sob o orifício de drenagem.




7 Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.

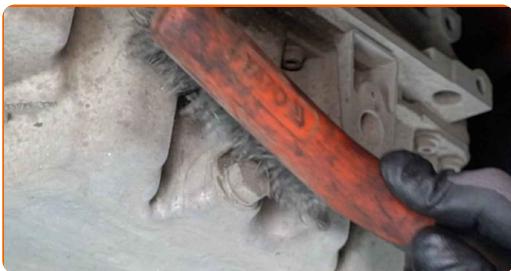

8 Desaperte o bужão de drenagem. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de catraca.

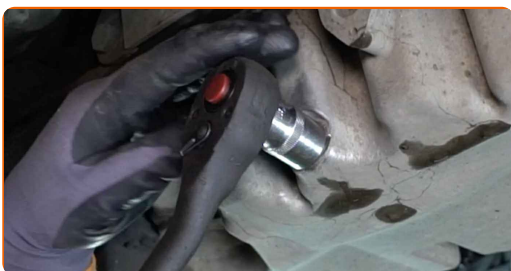

9 Drene o óleo usado.

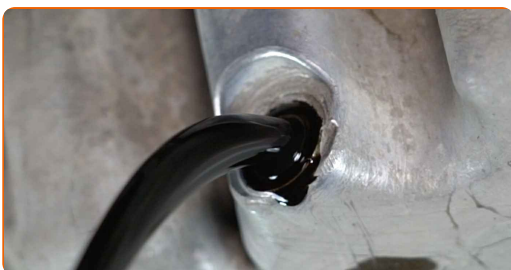


Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1P1. AUTODOC recomenda:

- Cuidado! O óleo pode estar quente.
- Espere até que o óleo esteja completamente drenado do orifício de drenagem.


10

Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

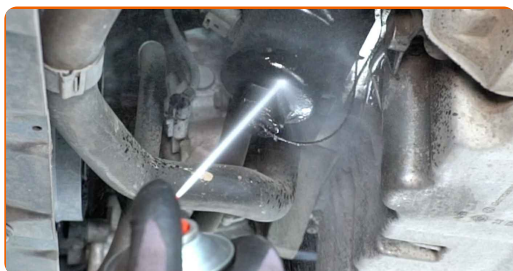

11

Desparafuse a tampa da carcaça do filtro juntamente com o elemento filtrante antigo. Use uma chave soquete nº 36. Use uma chave de catraca.

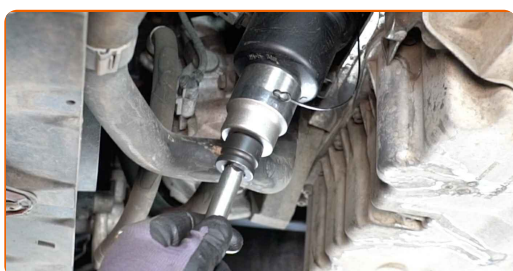


12

Coloque o filtro de óleo antigo no recipiente.




13


Desencaixe o filtro de óleo da tampa do filtro.

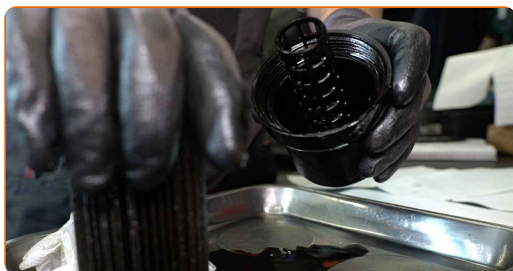


14 Remova o anel O-ring de vedação da tampa do filtro de óleo.

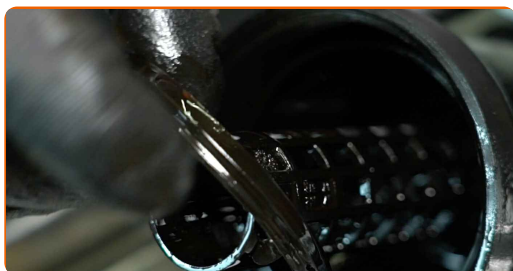


15 Limpe a tampa do compartimento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

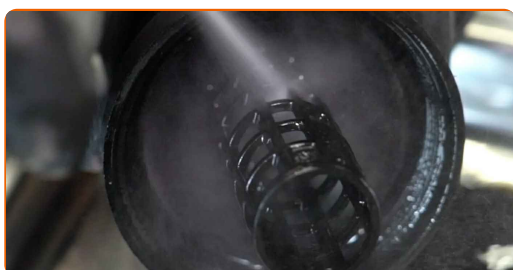

16 Instale um novo anel O-ring no seu assento de montagem na tampa do filtro.

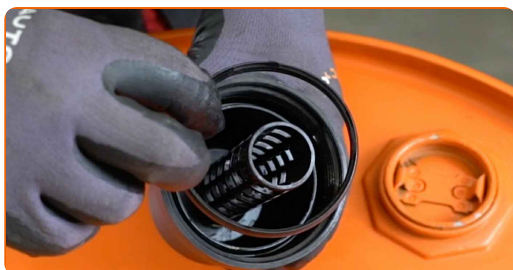


17 Instale o novo filtro de óleo no assento de montagem na tampa do filtro.

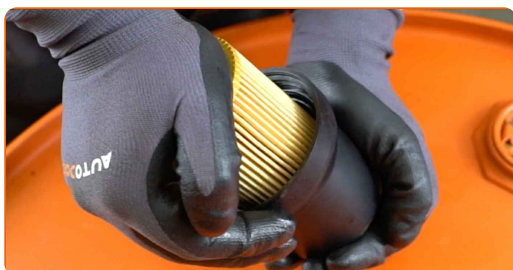


18

Limpe o assento do filtro de óleo. Use o spray de limpeza universal.

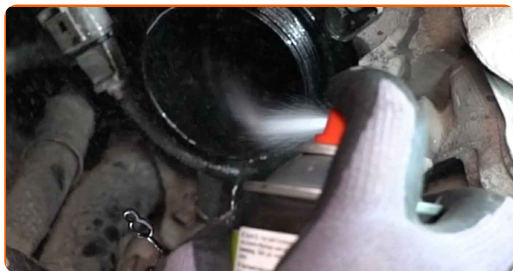

19

Instale a nova tampa da caixa do filtro de óleo e aperte-a. Use uma chave soquete nº 36. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

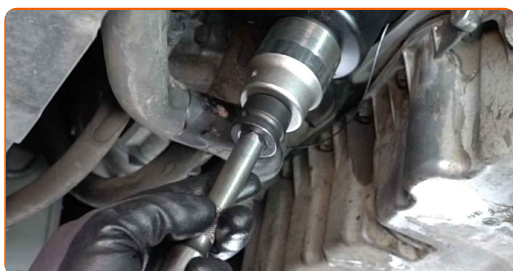

20

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.




21

Aparafuse o novo bujão de drenagem e aperte-o. Use uma chave soquete nº 19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 27 Nm.



22

Limpe a área do orifício de drenagem do cárter. Use o spray de limpeza universal.

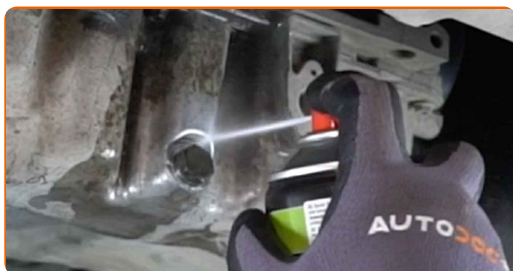


23

Abaixar o automóvel.


24

Retire o tampão de enchimento de óleo.

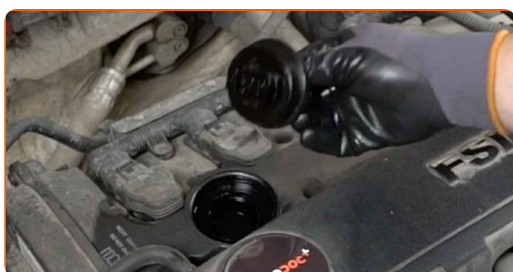

25

Insira o funil.

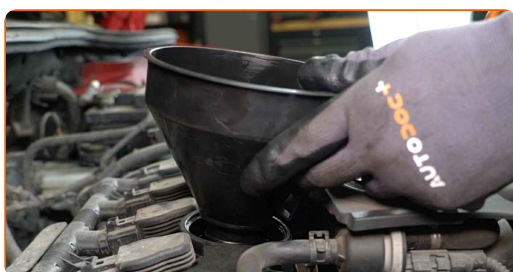

26

Despeje o óleo no motor através do gargalo de enchimento de óleo. Quantidade necessária de óleo: 4.6 l.




Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1P1. Os profissionais recomendam:

- Usar o óleo recomendado pelo fabricante.

27

Verifique o nível de óleo utilizando a vareta. Adicione óleo, se necessário.

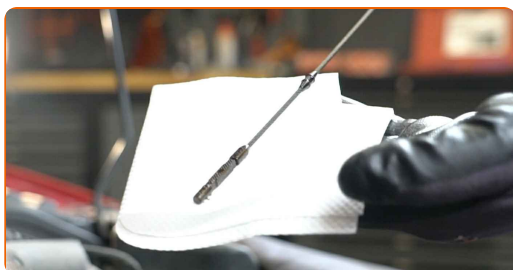


Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.


28

Instale o tampão de enchimento de óleo.

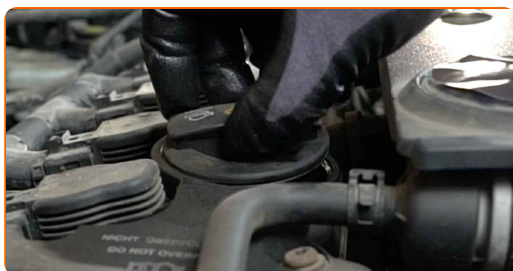

29

Aperte a tampa de enchimento de óleo.

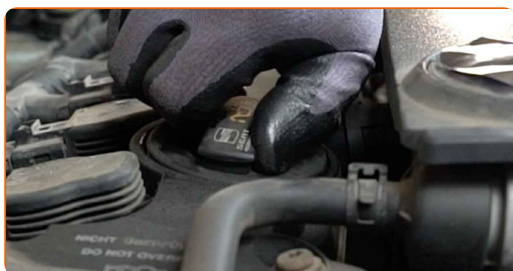

30 Ligue o motor por alguns minutos.



31 Após a luz de advertência da pressão do óleo se apagar, desligue o motor.

Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1P1. Conselho:

- Observe que a luz de advertência da pressão do óleo, que indica pressão insuficiente no sistema de lubrificação, pode ficar acesa mais tempo do que o normal. Após alguns segundos, o óleo irá encher todos os canais e a luz irá apagar-se.

32 Verifique o nível de óleo 5 minutos após a paragem do funcionamento do motor usando uma vareta e adicione óleo se necessário.




Por favor tenha em atenção!

- O nível de óleo deve estar entre as marcas de mín e máx.

33 Certifique-se que a tampa de enchimento de óleo está devidamente apertada.

34 Verifique o bujão roscado do orifício de drenagem e a vedação do filtro de óleo quanto à estanqueidade. Se necessário, aperte-os com cuidado.

35 Remova a proteção do guarda-lamas.

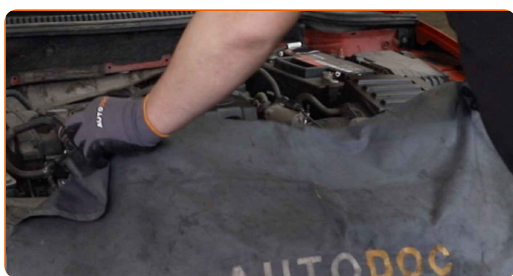

36 Feche o capô.



Substituição: óleo do motor e filtro – Seat Leon 1P1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SEAT

FILTRO DE ÓLEO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA SEAT LEON 1PI

FILTRO DE ÓLEO PARA SEAT: COMPRE AGORA

**FILTRO DE ÓLEO PARA SEAT LEON 1PI: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.