



Como mudar molas de
suspensão da parte
dianteira em **VW Lupo**
6X1 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: MOLAS DE SUSPENSÃO – VW LUPO 6X1. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 18
- Chave de caixa n.º 18
- Chave de caixa n.º 21
- ponta hexagonal n.º H6
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Alicates Bomba de Água
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. AUTODOC recomenda:


- Ambas as molas espirais da suspensão dianteira devem ser substituídas simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as molas espirais esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VW Lupo 6X1 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Fixe as rodas com os calços.

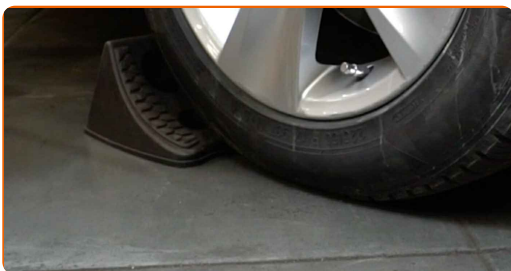

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

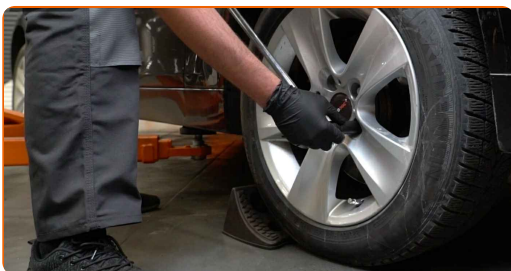

3 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5

Retire a roda.




6

Retire a fixação do cabo do sensor ABS do suporte amortecedor. Use uma chave de fenda plana.



7

Desconecte os fios do sensor ABS.

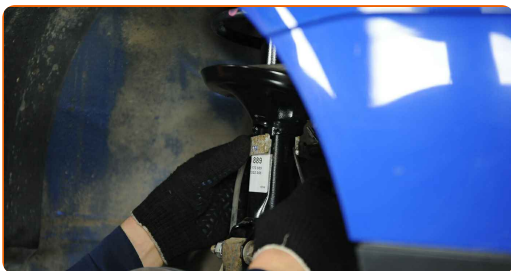


- 8** Limpe os fixadores que conectam as colunas de suspensão às mangas de eixo. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 9** Desaparafuse o elemento de fixação inferior que liga a coluna de suspensão às mangas de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.



- 10** Desligar a manga de eixo do suporte do amortecedor.

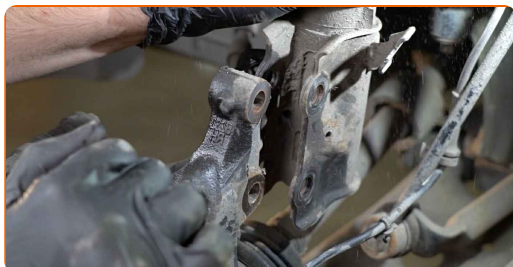

- 11** Abaixar o automóvel.




12 Abra o capô.



13 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

14 Remova a tampa protetora do suporte do amortecedor.

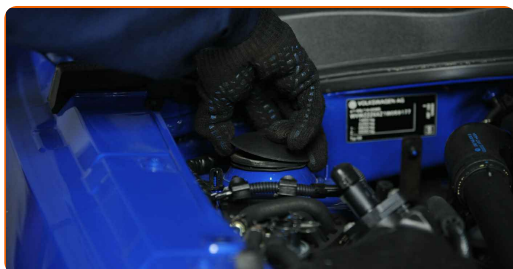

15 Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 21. Use HEX n.º H6. Use uma chave de catraca.




AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure o suporte da suspensão enquanto desaparafusa os parafusos de fixação. VW Lupo 6X1


16

Remova o suporte de suspensão.

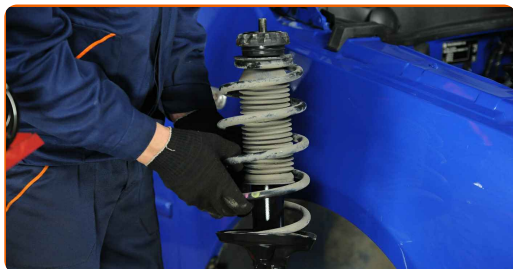

17

Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.

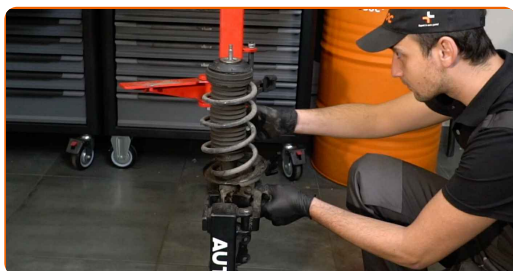

Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

18


Comprima a mola.



19 Trate a haste da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

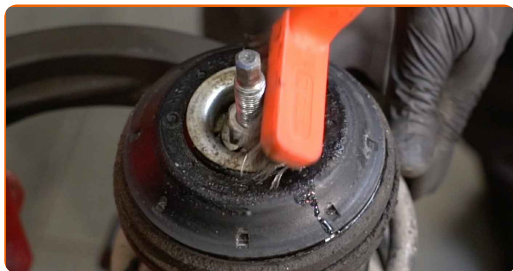


20 Remova a porca do suporte do pistão. Use uma chave soquete nº 21. Use HEX n.º H6. Use uma chave de catraca.

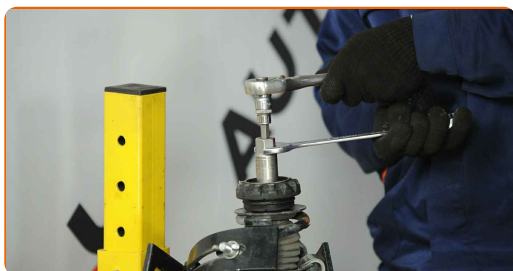


21 Remova a montagem do suporte superior.



22 Solte a mola espiral.

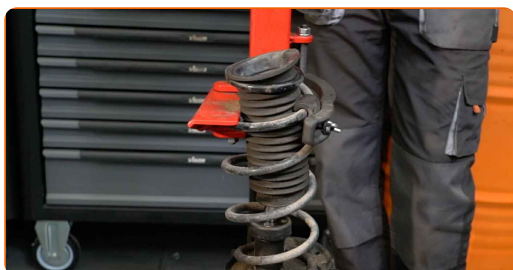

23 Retire a mola.

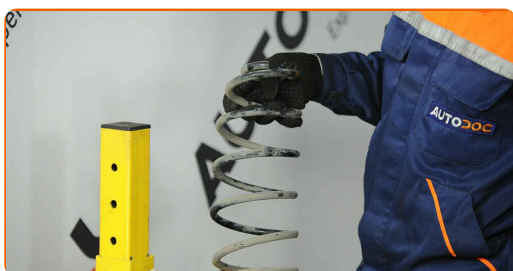

AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. Inspeccione cuidadosamente o suporte, o porta-bagagens e o para-choques do amortecedor. Substitua-os, caso seja necessário.

24

Instale a mola do amortecedor.



25

Comprima a mola.


26

Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.



27

Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave soquete nº 21. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.

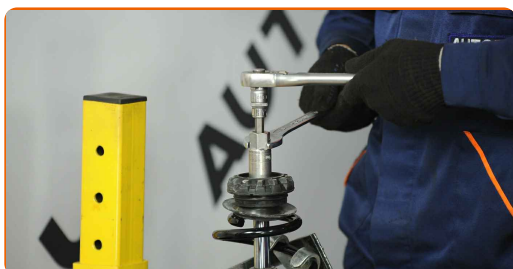


Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.

28 Solte a mola.

29 Retire a coluna de suspensão montada.

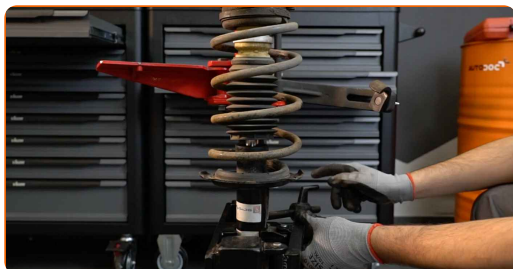

30 Instale o amortecedor no arco da roda.



31 Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor.


Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a coluna do amortecedor quando apertar os parafusos de fixação.

- 32** Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete n° 21. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.



- 33** Instale a tampa de proteção de suporte do amortecedor.

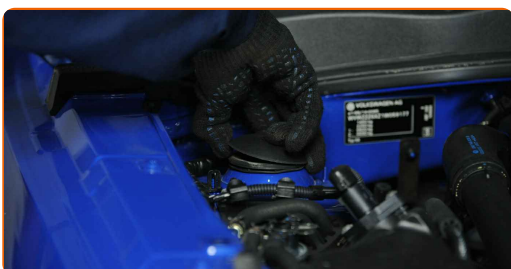

- 34** Remova a proteção do guarda-lamas.


- 35** Feche o capô.




- 36** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



37 Fixe o suporte do amortecedor na manga de eixo.

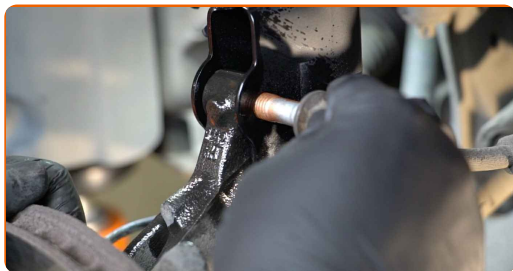


38 Aperte os fixadores inferiores que conectam a coluna de suspensão à manga de eixo. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.+90°

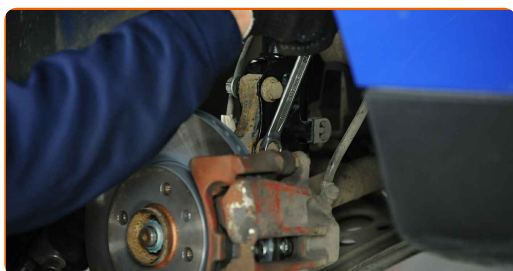

AUTODOC recomenda:


- **Importante!** Certifique-se de utilizar novos fixadores.

39 Conecte a fixação do cabo do sensor ABS ao suporte do amortecedor. Use alicates de bomba de água.

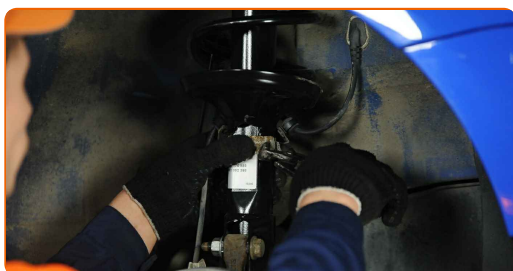


40 Conecte os fios do sensor ABS.


41 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

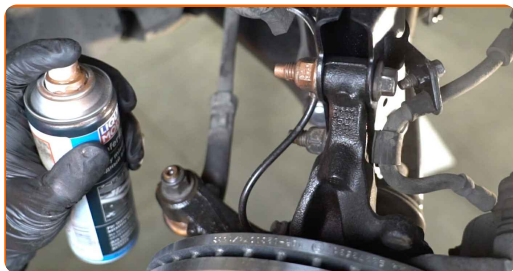

42 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

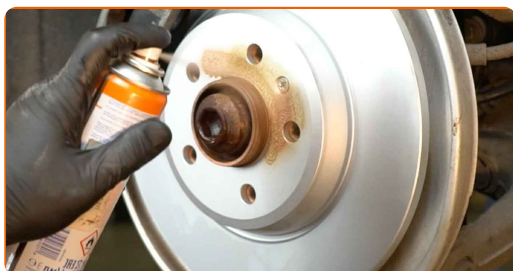

43 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

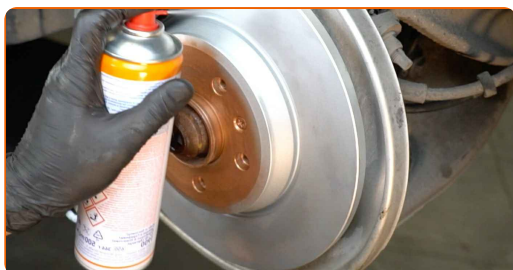

AUTODOC recomenda:

- Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

44 Instale a roda.



Substituição: molas de suspensão – VW Lupo 6X1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


45

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




46

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

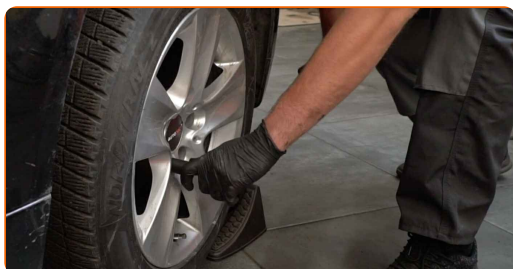

47

Retire os macacos e calços.

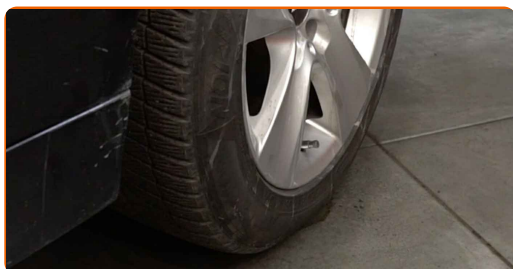

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

MOLAS DE SUSPENSÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW LUPO 6X1

MOLAS DE SUSPENSÃO PARA VW: COMPRE AGORA

**MOLAS DE SUSPENSÃO PARA VW LUPO 6X1: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.