



Como mudar filtro  
habitáculo em **NISSAN**  
**Rogue** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
NISSAN Rogue 2.5 AWD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – NISSAN ROGUE. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

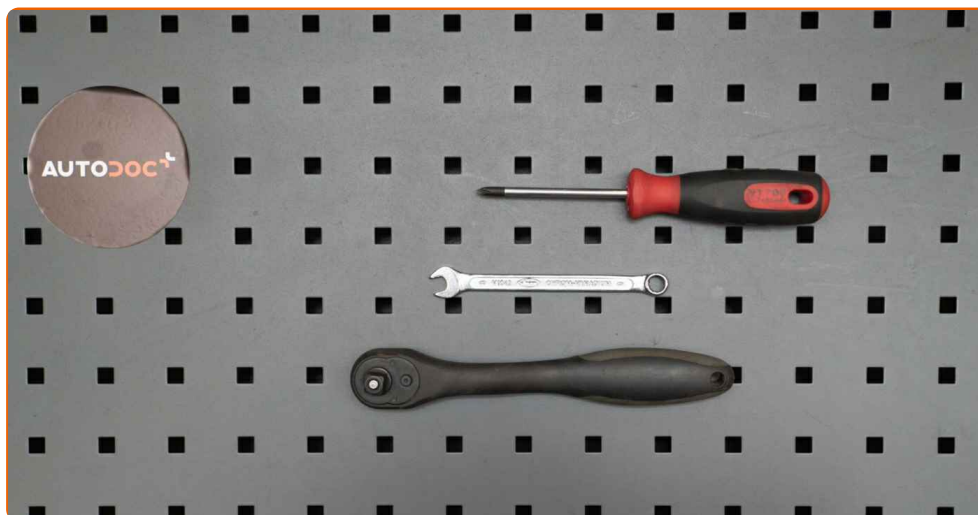

- Chave Combinada nº 8
- Chave de catraca
- Chave phillips

**Comprar ferramentas**

**Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN Rogue. Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – NISSAN Rogue – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra a porta do carro.

**2** Remova a tampa plástica lateral.




**3** Ligue a ignição.

**4** Coloque o atuador da aba do aquecimento na posição superior.

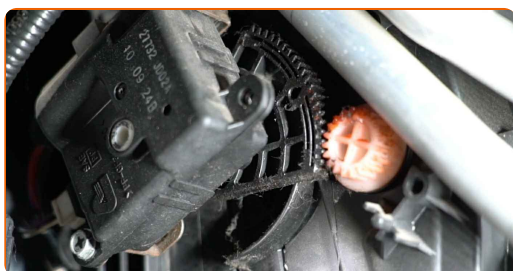

**5** Desligue a ignição.

**6** Faça uma marca no atuador da aba do aquecimento.

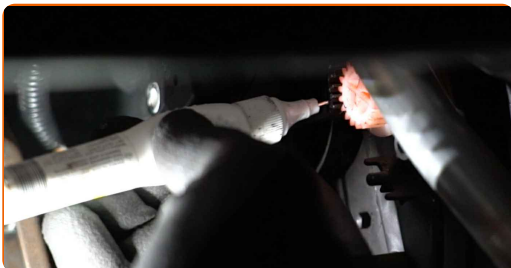

**7** Desaparafuse os fixadores do atuador da aba do aquecimento. Use uma chave combinada nº 8.




**8** Retire o atuador da aba do aquecimento.




**9** Desconecte o conector do atuador da aba do aquecimento.

**10** Desaparafuse o suporte do atuador da aba do aquecimento. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.

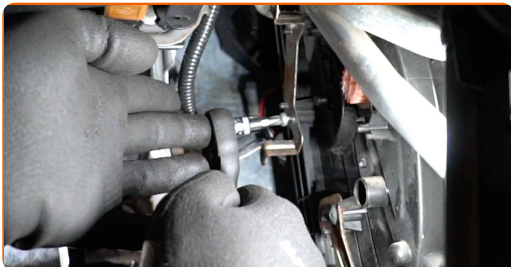

**11** Remova o suporte do atuador da aba do aquecimento.

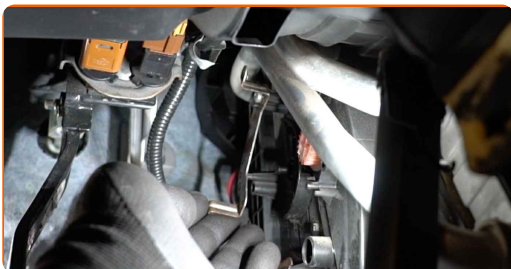


**12** Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN Rogue. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

**13** Retire o filtro de habitáculo.

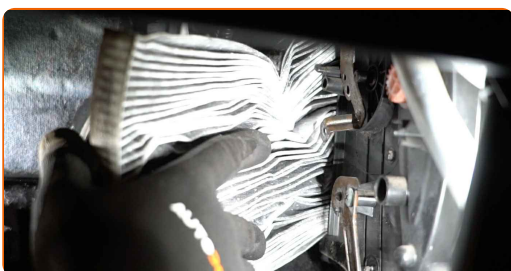


**AUTODOC recomenda:**

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

14

Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

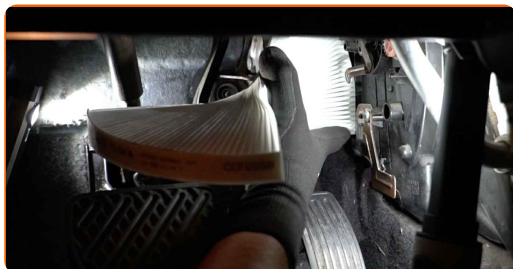

Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN Rogue. AUTODOC recomenda:

- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.

15

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo.



AUTODOC recomenda:

- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

16

Instale o suporte do atuador da aba do aquecimento.

17

Aparafuse o suporte do atuador da aba do aquecimento. Use a chave Phillips. Use uma chave de catraca.



18

Instale o atuador da aba do aquecimento.



**Substituição: filtro do habitáculo – NISSAN Rogue. Conselho:**

- Certifique-se de que instala o atuador da aba do aquecimento de acordo com a marca.

19

Ligue o conector do atuador da aba do aquecimento.


20

Aparafuse os fixadores do atuador da aba do aquecimento. Use uma chave combinada nº 8.





**21** Instale o painel de plástico lateral.

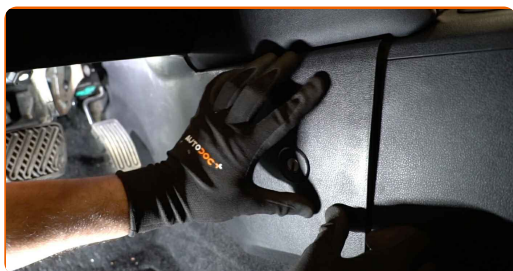

**22** Ligue a ignição.

**23** Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**24** Coloque o atuador da aba do aquecimento na posição normal.

**25** Desligue a ignição.

**26** Feche a porta do carro.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.