



Como mudar vela de  
ignição em **PEUGEOT**  
**308 I SW (4E, 4H)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Spray eletrónico
- Pé-de-cabra
- Chave de vela de ignição n.º 14
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave dinamométrica
- Cobertura para guarda-lamas
- Ferramenta de remoção da bobina de ignição
- Íman telescópico

**Comprar ferramentas**

Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

**1** Abra o capô.

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Desconecte os conectores das bobinas de ignição. Utilize um equipamento de remoção de bobina de ignição.



**4** Eleve a bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra. Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.




Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Conselho:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.


5

Limpe sujeira, poeira e fragmentos do orifício da vela de ignição.

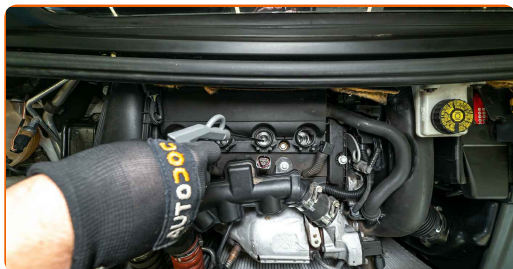


6

Desaperte as velas de ignição. Use a chave de velas de ignição de 12 pontos #14.

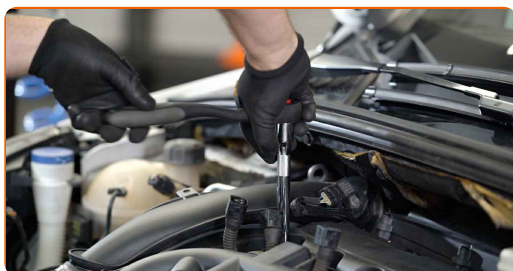

7

Retire as velas de ignição. Use um ímã telescópico.

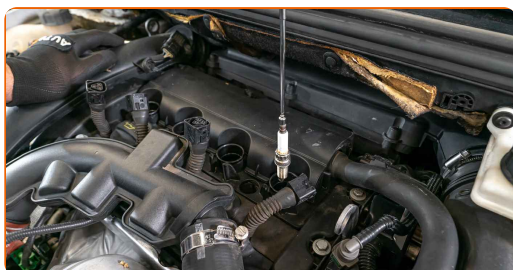


8

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.




9

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem.

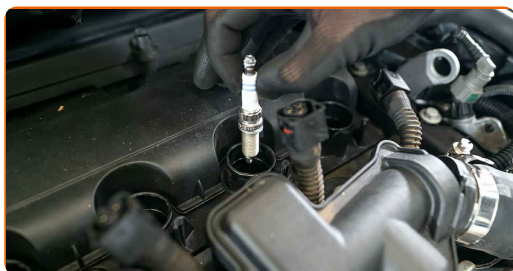

10

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use a chave de velas de ignição de 12 pontos #14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 23 Nm.

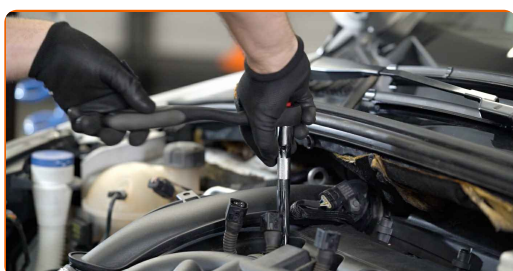


**Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Conselho da AUTODOC:**

- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.
- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.

11


Instale a bobina de ignição no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

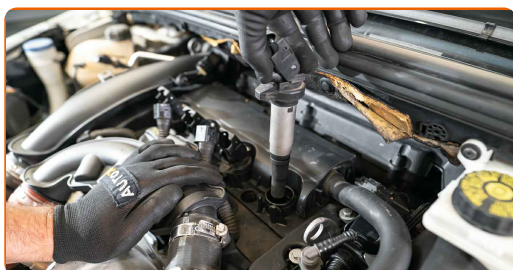


**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: vela de ignição – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Siga os passos de montagem.


**12** Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrônico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

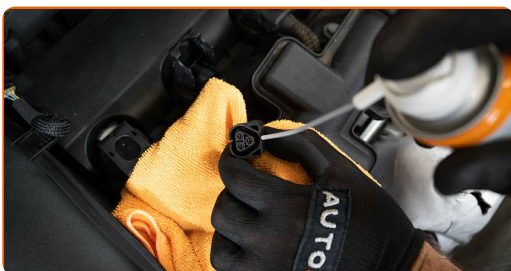

**13** Ligue os conectores das bobinas de ignição.

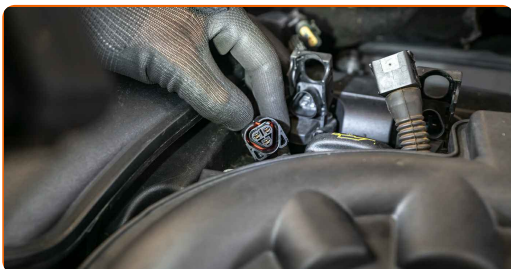

**14** Fixe o conector.

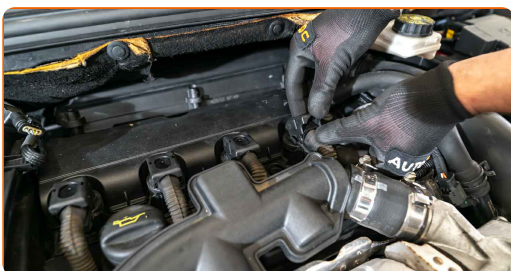

**15** Remova a proteção do guarda-lamas.

16

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.