



Como mudar vela de ignição em **VW Polo 5** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Caddy III Carrinha (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.4, VW POLO VIVO Hatchback 1.4, VW POLO VIVO três volumes 1.4, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – VW POLO 5.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

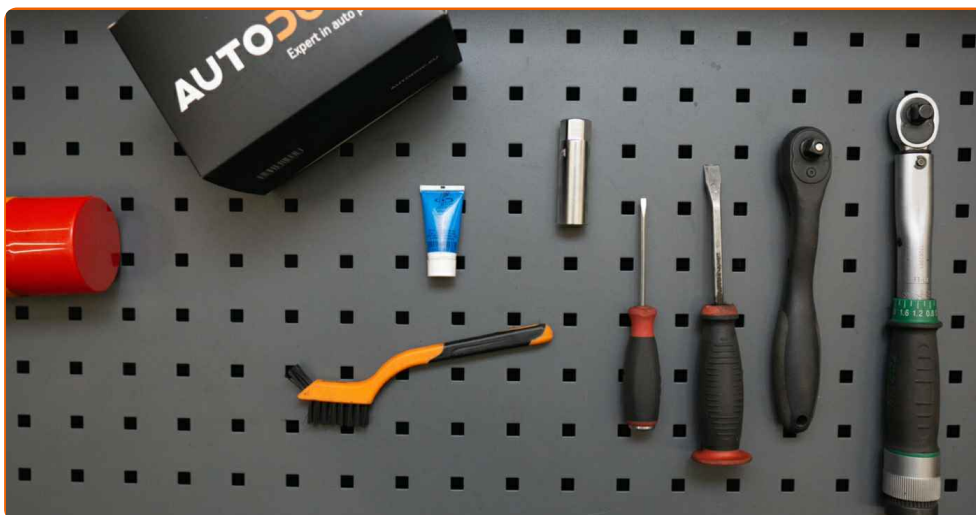

- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: vela de ignição – VW Polo 5. Conselho:

- O procedimento de substituição é o mesmo para todas as velas de ignição.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: VELA DE IGNIÇÃO – VW POLO 5. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

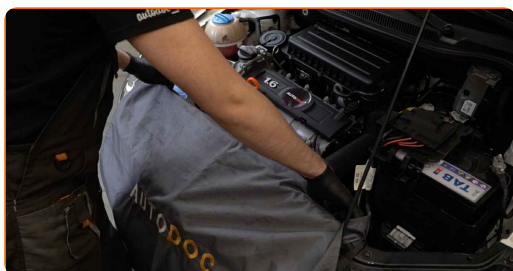

3


Retire a tampa do motor.



Substituição: vela de ignição – VW Polo 5. AUTODOC recomenda:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.


4 Desaperte as abas de bloqueio plásticas do conector da bobina de ignição. Use uma chave de fenda plana.

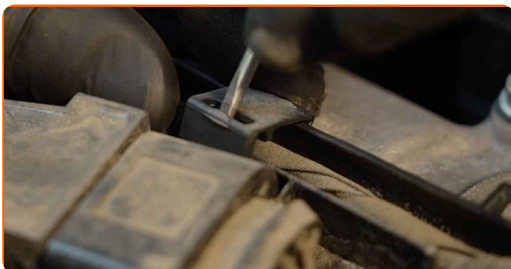

5 Desconecte o conector da bobina de ignição.



6 Retire as bobinas de ignição dos poços das velas de ignição. Utilize um pé-de-cabra.

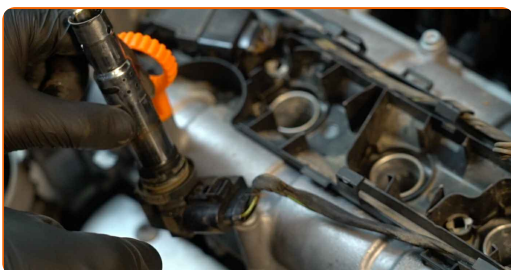


Substituição: vela de ignição – VW Polo 5. Conselho da AUTODOC:

- Recorde a sequência de passos de desmontagem da bobina de ignição.


7

Limpe a sujeira, poeira e detritos de dentro dos poços das velas de ignição.

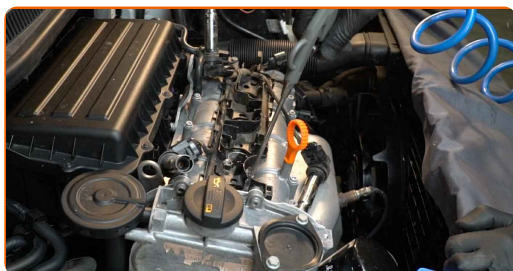


8

Desaperte as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de catraca.

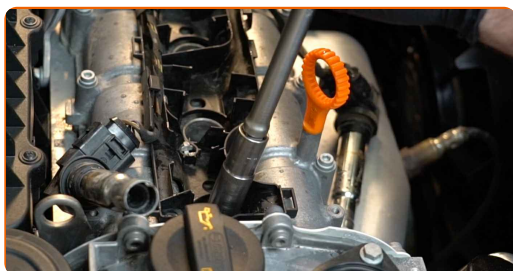


9

Retire as velas de ignição. Use o soquete da vela de ignição #16.

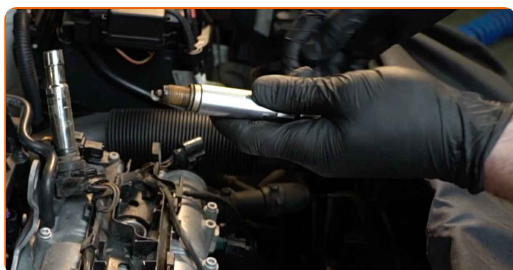


10

Aplique uma camada fina de um lubrificante antigripante de alta temperatura específico às roscas das novas velas de ignição.

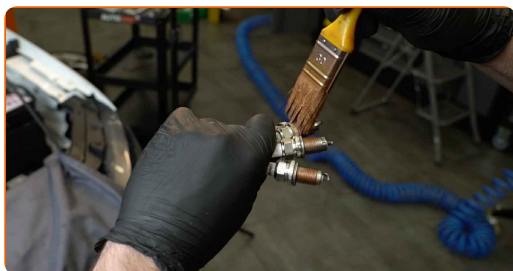


11

Instale as velas de ignição novas nos seus locais de montagem. Use o soquete da vela de ignição #16.

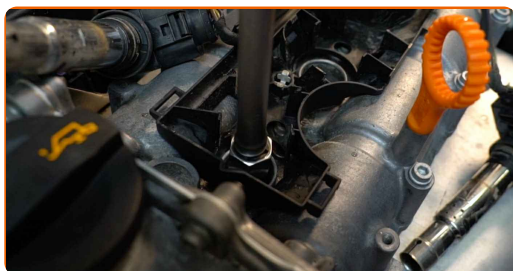

12

Aparafuse as novas velas de ignição e aperte-as. Use o soquete da vela de ignição #16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 26 Nm.

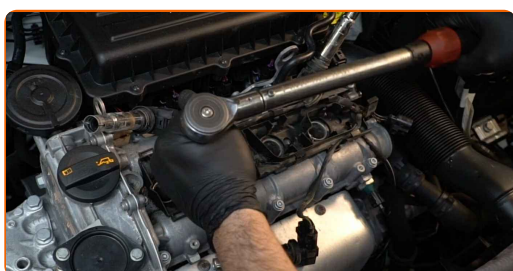


Substituição: vela de ignição – VW Polo 5. Os profissionais recomendam:

- Não aperte as velas com força excessiva. Exceder o torque de aperto pode danificar a ligação de rosca.
- Tenha cuidado ao trabalhar com uma chave de velas. O seu enviesamento pode causar danos na ligação roscada.

13

Instale as bobinas de ignição nos poços das velas de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

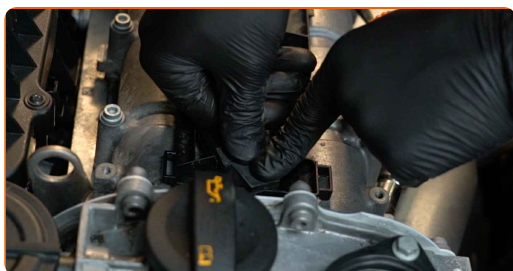

AUTODOC recomenda:

- Substituição: vela de ignição – VW Polo 5. Siga os passos de montagem.

14

Ligue o conector da bobina de ignição.



15

Fixe o conector.



16

Instale a tampa do motor e fixe-a.



Substituição: vela de ignição – VW Polo 5. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Não aplique força excessiva ao instalar a peça. Caso contrário, pode danificar os fixadores.

17

Remova a proteção do guarda-lamas.



18

Feche o capô.



19

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

20

Desligue o motor.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

VELA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW POLO 5

VELA DE IGNIÇÃO PARA VW: COMPRE AGORA

**VELA DE IGNIÇÃO PARA VW POLO 5: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.