



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **Fiat Punto**
188 - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8 130 HGT, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 DS 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.3 JTD 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – FIAT PUNTO 188.
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º 18
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave dinamométrica
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: amortecedor – Fiat Punto 188. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – FIAT PUNTO 188. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Fixe as rodas com os calços.

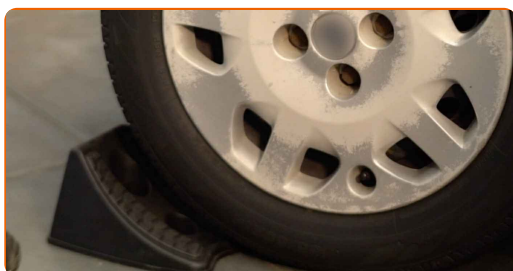


2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

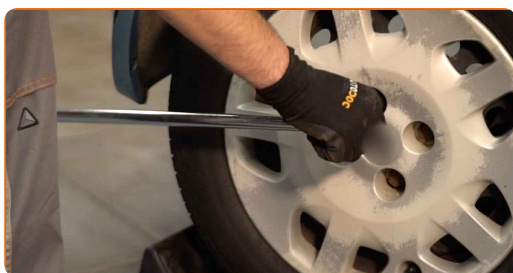

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

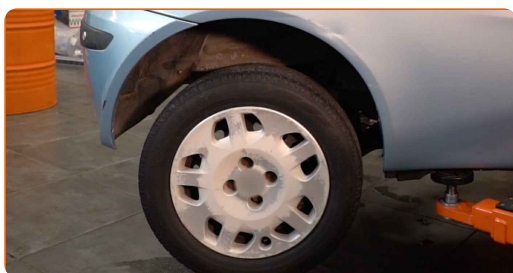

4

Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: amortecedor – Fiat Punto 188. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5

Retire a roda.

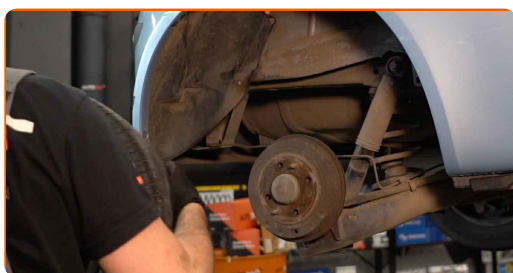

6

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

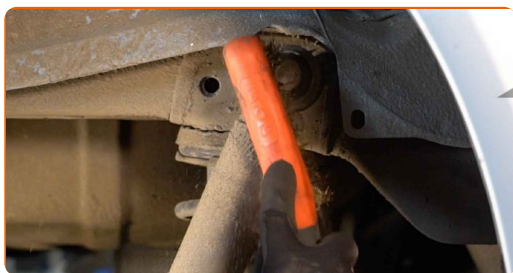


7

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.




8

Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15.

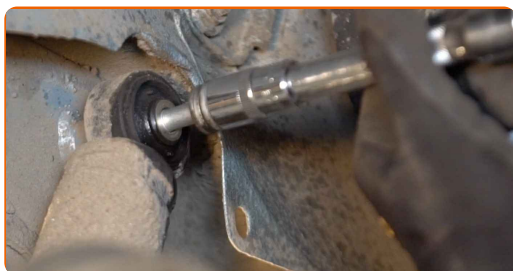

9

Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18.

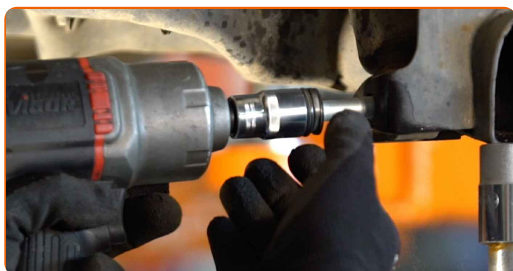


AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparefusa os parafusos de fixação. Fiat Punto 188

10

Remova o parafuso de fixação.

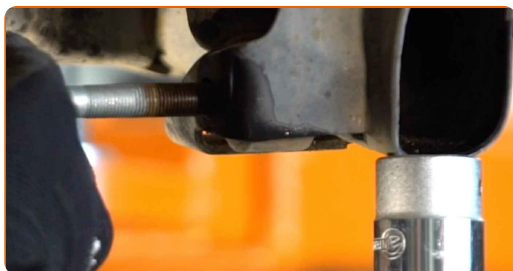

11


Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

Substituição: amortecedor – Fiat Punto 188. AUTODOC recomenda:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

12

Remova o amortecedor.

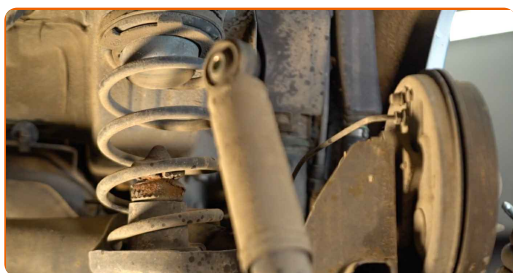

Substituição: amortecedor – Fiat Punto 188. Conselho da AUTODOC:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


13

Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



14

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

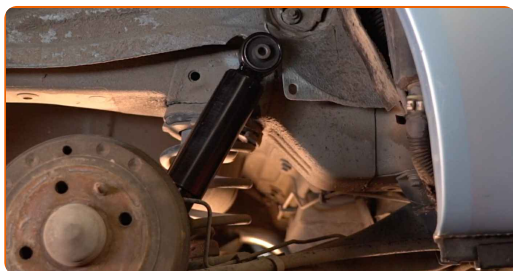


AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.
Fiat Punto 188


15

Instale o parafuso de fixação.

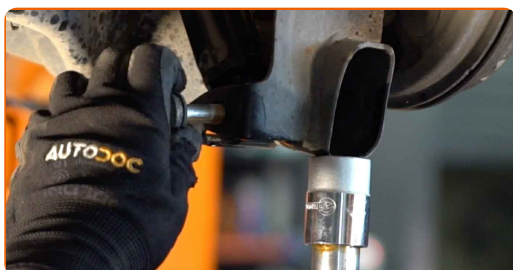

16

Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

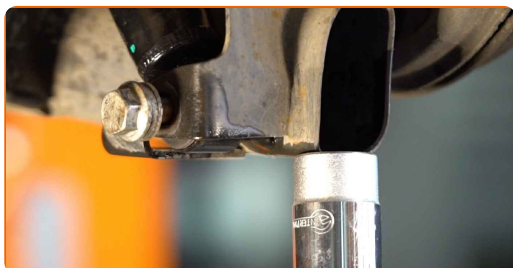

17

Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18.




18

Aperte o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15.


- 19** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 60 Nm.



- 20** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

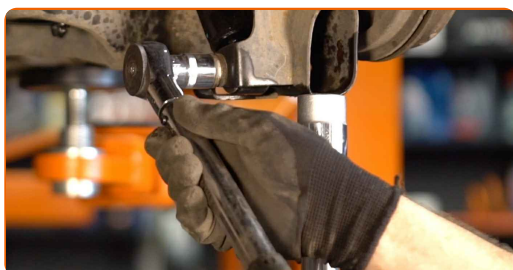


- 21** Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

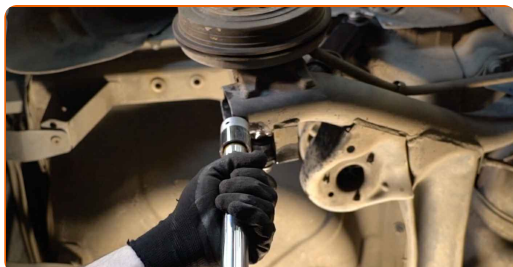


AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – Fiat Punto 188. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

22 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

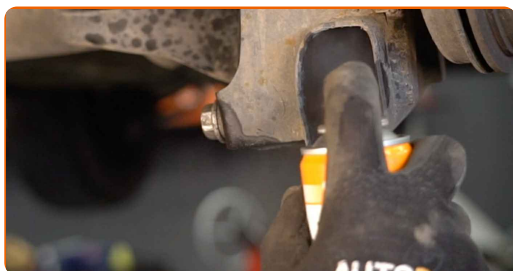


23 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

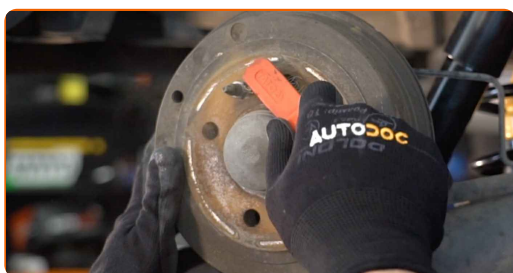

24 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



25 Instale a roda.

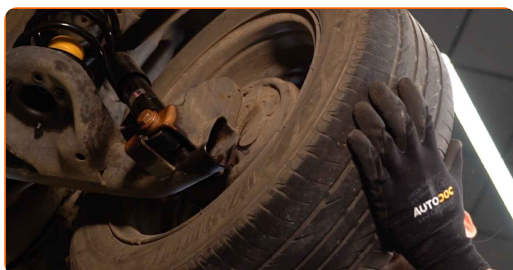

Substituição: amortecedor – Fiat Punto 188. Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


26

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.




27

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 86 Nm.

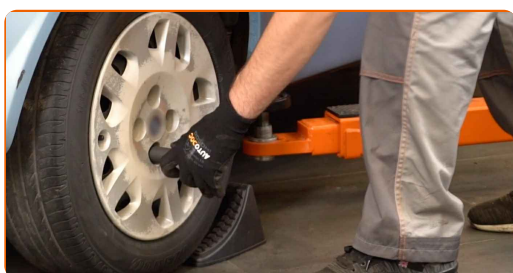

28

Retire os macacos e calços.

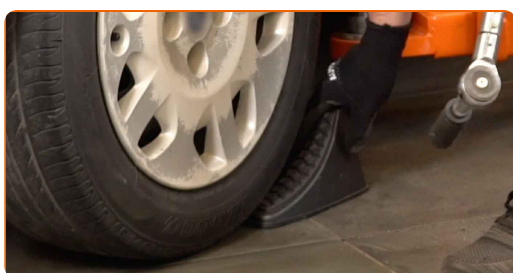

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PUNTO 188

AMORTECEDOR PARA FIAT: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA FIAT PUNTO 188: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.