+ AUTODOC CLUB

Como mudar rolamento da roda da parte traseira em RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EMO/1_) - guia de substituição







TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

i Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: RENAULT MEGANE II três volumes (LM0/1_) 1.4

CLUB.AUTO-DOC.PT 1–13







SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA – RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM0/1_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa polivalente
- Massa de cobre
- Chave Combinada №15
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º E16
- Chave de caixa n.º 30

- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Ferramenta reposicionador de travões
- Vira-macho
- Martelo
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

Comprar ferramentas

CLUB.AUTO-DOC.PT 2-13








Substituição: rolamento da roda – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Não reutilize o conjunto de rolamento do seu automóvel RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_).
- O procedimento de substituição do rolamento do cubo da roda é idêntico para as duas rodas no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: ROLAMENTO DA RODA - RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM0/1_). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

Fixe as rodas com os calços.

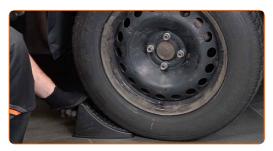

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

CLUB.AUTO-DOC.PT 3–13







5 Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)
- 6 Retire a roda.

8



Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



CLUB.AUTO-DOC.PT 4–13







Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



10 Retire a pinça de travão.



Substituição: rolamento da roda – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). AUTODOC recomenda:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida.
 Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.

CLUB.AUTO-DOC.PT 5–13







Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use spray WD-40.



Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de tarraxa.



Retire a braçadeira da pinça.



CLUB.AUTO-DOC.PT 6-13







Levante e remova a tampa do cubo da roda. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.



Desaperte a porca de fixação do cubo. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de tarraxa.



Remova o disco de travão instalado com o rolamento do cubo da roda.



Instale o disco do travão instalado com o rolamento do cubo da roda.



18

CLUB.AUTO-DOC.PT 7–13

21







Aparafuse a porca de fixação do cubo de roda. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 175 Nm.



Trate o cubo onde entra em contacto com o disco de travão. Use um lubrificante multiusos.



Instale a tampa da porca do cubo. Use um martelo de borracha.



Substituição: rolamento da roda – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). Conselho:

 A tampa deve ser substituída. Quando instala a tampa utilizada anteriormente a selagem será perdida.

CLUB.AUTO-DOC.PT 8-13







Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: rolamento da roda RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.
- 23 Instale a braçadeira da pinça do travão.



Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº E16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.PT 9–13







Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.



26 Instale as pastilhas de travão.



Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.



Substituição: rolamento da roda – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). Conselho da AUTODOC:

 Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.

CLUB.AUTO-DOC.PT 10-13







Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



Limpe a superfície do disco de travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: rolamento da roda – RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_). Conselho de especialistas da AUTODOC:

· Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

30

29

Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

 Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_)

CLUB.AUTO-DOC.PT 11-13







Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.



Retire os macacos e calços.



AUTODOC recomenda:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.
- Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



VER MAIS TUTORIAIS

CLUB.AUTO-DOC.PT 12-13







AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

ROLAMENTO DA RODA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografías e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.

CLUB.AUTO-DOC.PT 13-13