



Como mudar discos de
travão da parte traseira
em **Lexus RX XU30** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.0, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5 AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 330 (MCU38_), LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.3 400h AWD, LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_) 3.5

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – LEXUS RX XU30.
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 14
- Chave de caixa n.º 17
- Soquete de impacto para roda nº 21
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Chave De Fenda Plana
- Martelo de borracha
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Conselho:

- Substitua os discos de travão no carro Lexus RX XU30 em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Lexus RX XU30 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

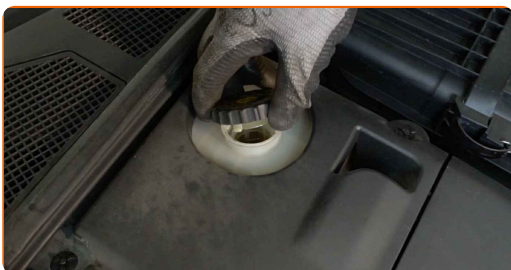


2

Pressione os cliques da tampa de proteção para baixo.

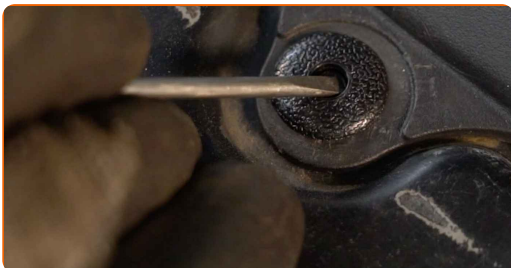


3 Remova a capa protetora. Use uma chave de fenda plana.

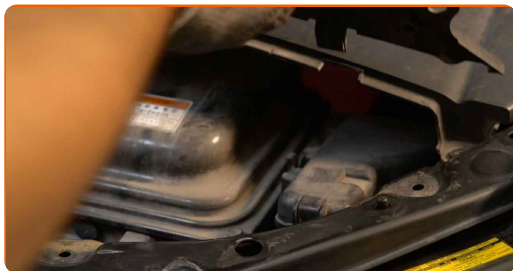


4 Remova a capa do motor. Use uma chave de fenda plana.



5 Remova a cobertura da caixa de fusíveis.

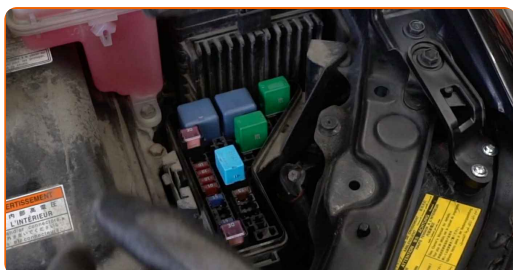

6 Separe o relé do ABS.

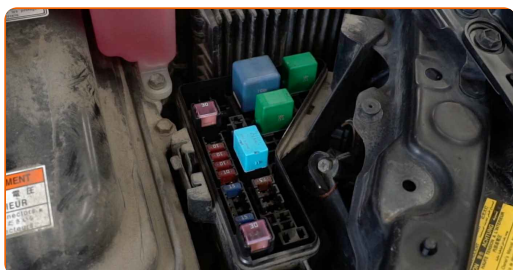

Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. AUTODOC recomenda:

- Remova a peça respeitando estritamente o diagrama de cablagem do carro.


7 Fixe as rodas com os calços.



8 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21.



9 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

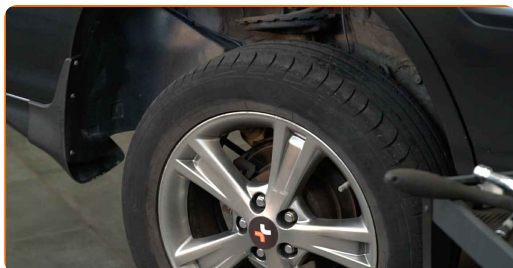

10 Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

11 Retire a roda.




12 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




13 Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

14 Desaparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 14.

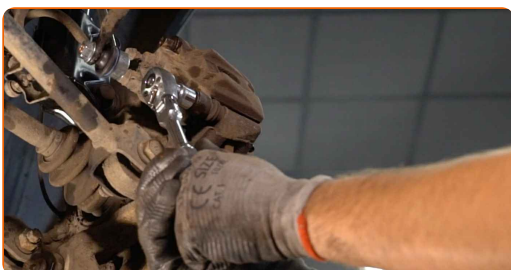

15 Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

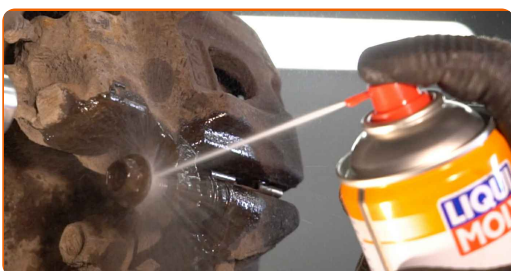


AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

16


Retire a pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.

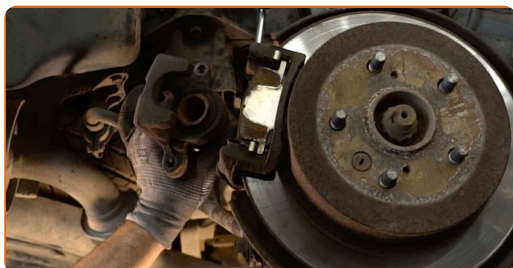


Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.


17 Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

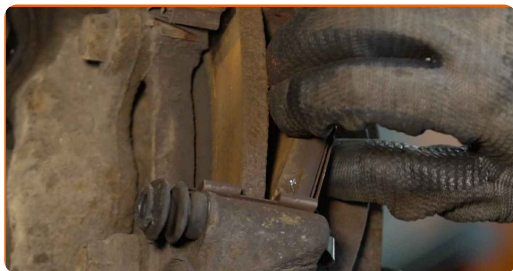


18 Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

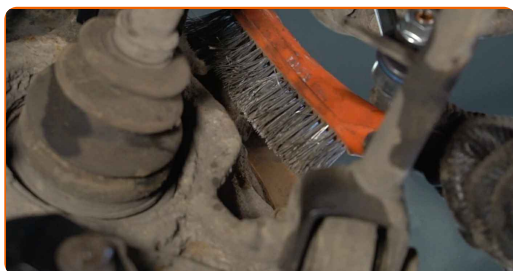

19 Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de tarraxa. Use uma chave de catraca.

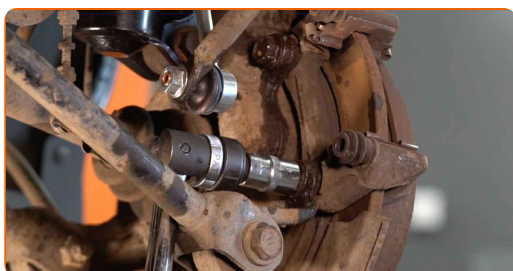


20 Retire a braçadeira da pinça.

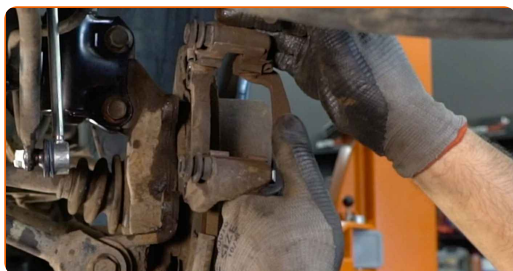


21

Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

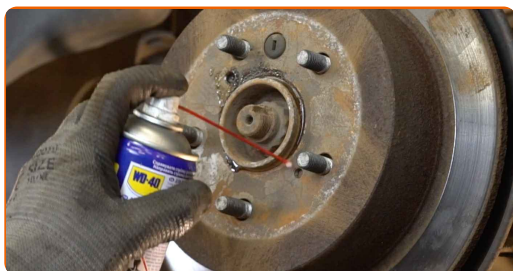

22

Remova o disco de travão. Use um martelo de borracha.

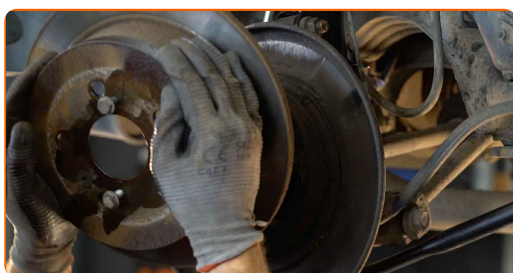


23

Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.



24

Instale o disco de travão.

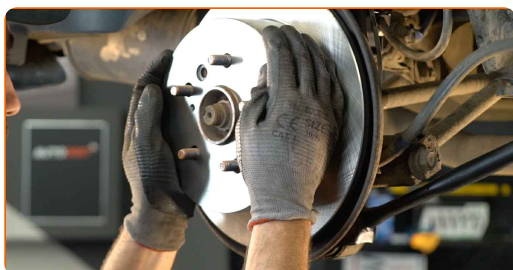


- 25** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.




Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 26** Instale a braçadeira da pinça do travão.

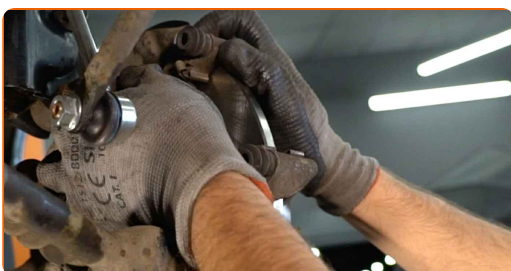

- 27** Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 78 Nm.

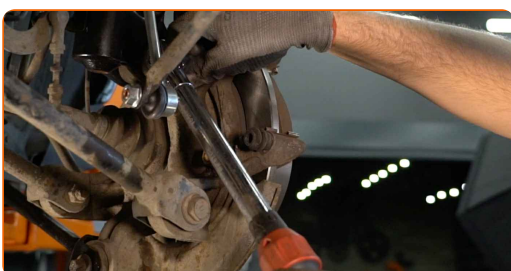


- 28** Instale as pastilhas de travão.



29

Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

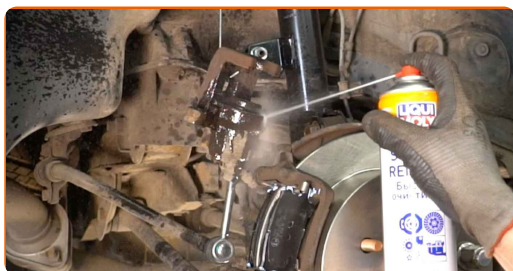


AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


30

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

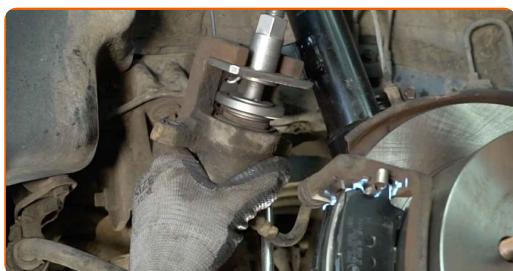


31

Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave soquete n° 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

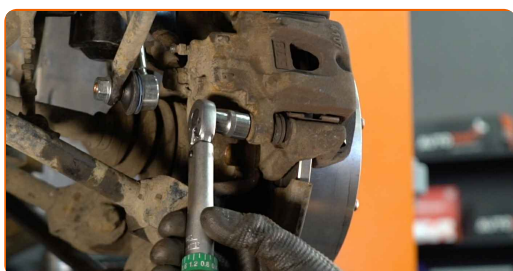

32

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.

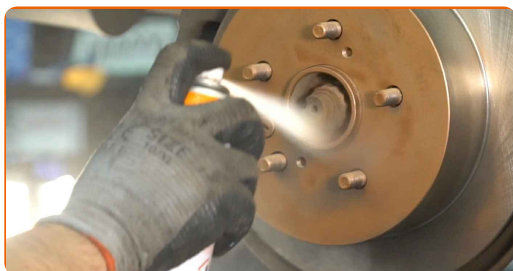

33

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.




Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

34


Instale a roda.

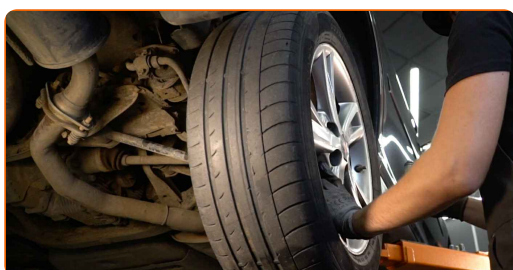

AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Lexus RX XU30


35 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #21.

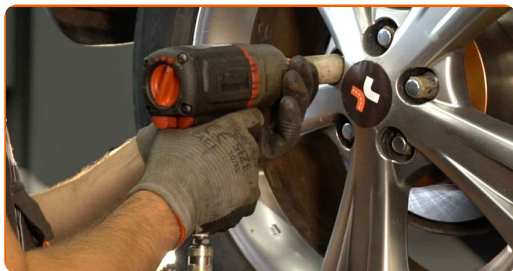

36 Baixe o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 103 Nm.



37 Retire os macacos e calços.

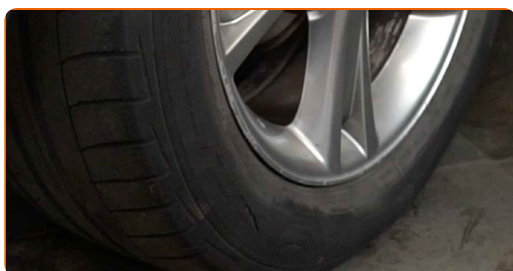

Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. Conselho:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

38 Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.




AUTODOC recomenda:

- Lexus RX XU30 – Pressione o pedal do travão várias vezes com o motor desligado, até sentir a resistência acumulada.

39

Junte o relé do ABS.

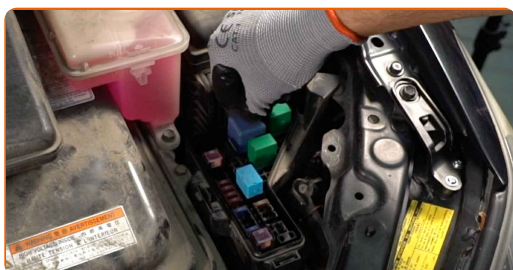


Substituição: discos de travão – Lexus RX XU30. AUTODOC recomenda:

- Instale a peça respeitando estritamente o diagrama de cablagem do carro.

40

Instale a cobertura da caixa de fusíveis.

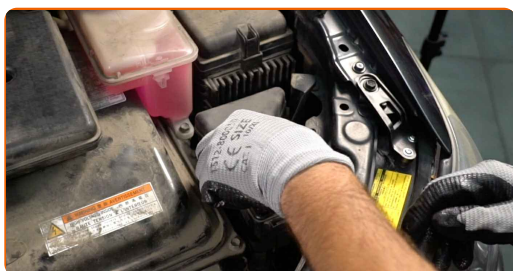


41

Instale a capa do motor.



42 Instale a capa protetora.

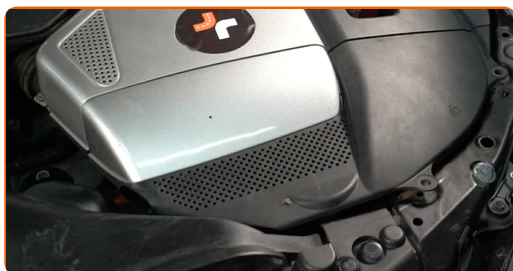

43 Volte a colocar os cliques da tampa de proteção.



44 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA LEXUS

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA LEXUS RX XU30

DISCOS DE TRAVÃO PARA LEXUS: COMPRE AGORA

**DISCOS DE TRAVÃO PARA LEXUS RX XU30: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.