



Como mudar pastilhas  
de travão da parte  
traseira em **SEAT LEON  
ST Caixa/Combi (5F8)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 1.0 TSI, SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 1.2 TSI, SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 1.4 TSI, SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 1.8 TFSI, SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 2.0 Cupra, SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 1.6 TDI, SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 2.0 TDI, SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) 2.0 TDI 4Drive

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – SEAT LEON ST CAIXA/COMBI (5F8). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Escova de limpeza de nylon
- Produto de limpeza para travões
- Pasta contra chiar
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 13
- Chave Combinada nº 15
- Chave de caixa n.º 13
- Ponta de Torx T27
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Ferramenta reposicionador de travões
- Pé-de-cabra
- Calço de roda


**Comprar ferramentas**

**Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Ligue a ferramenta de diagnóstico.

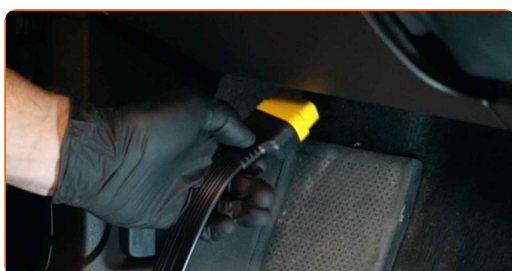

**2** Coloque o sistema de travagem de estacionamento em modo de serviço.

**3** Abra o capô.

**4** Limpe a tampa do reservatório do líquido dos travões. Utilize um produto de limpeza para travões.

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

**5** Desaparafuse o suporte da válvula solenoide do motor. Use Torx T27. Use uma chave de catraca.



**6** Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



**7** Fixe as rodas com os calços.

**8** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



**9** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

**10** Desaperte os parafusos da roda.



**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8)

**11**

Retire a roda.




**12**

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.



**13**

Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

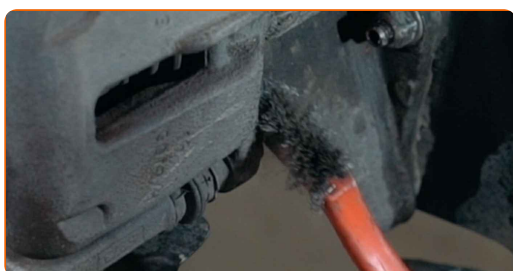

**14**

Desparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 13. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



15

Retire a pinça de travão.



Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.

16

Remover as pastilhas de travão.



Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.

17

Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

18

Trate as pastilhas de travão na área onde a sua superfície entra em contacto com o suporte da pinça de travão. Use pasta contra chiar.

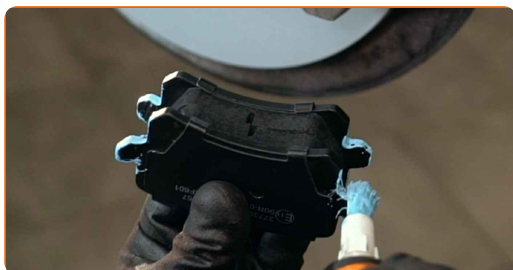

Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8).  
Conselho:

- Certifique-se que a superfície do disco está limpa antes de instalar as pastilhas.



19

Instale as novas pastilhas de travão.




Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Certifique-se que as pastilhas são instaladas com os forros de frente para o disco.

20

Trate o pistão da pinça de travão. Utilize a escova de limpeza de nylon. Utilize um produto de limpeza para travões.

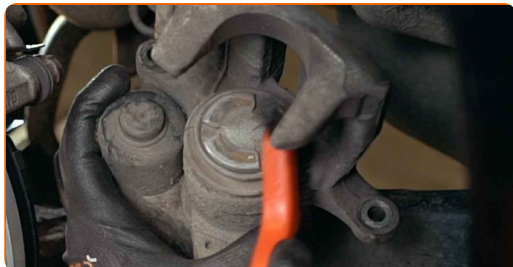

AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

21

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.



22

Instale a pinça do travão e fixe-o. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.



23

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



24

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

**25** Instale a roda.



**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8)

**26** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



**27** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.



**28** Retire os macacos e calços.



**29** Desative o modo de serviço do sistema de travagem de estacionamento.

**30** Desconecte a ferramenta de diagnóstico e manutenção.



**Substituição: pastilhas de travão – SEAT LEON ST Caixa/Combi (5F8).**  
**Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

**31** Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



**32**

Instale o suporte da válvula solenoide do motor. Use Torx T27. Use uma chave de catraca.

**33**

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.