



Como mudar filtro
habitáculo em
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DO HABITÁCULO – VAUXHALL
MERIVA MK I (A) (X03). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 8
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
AUTODOC recomenda:

- Substitua o filtro de ar do habitáculo pelo menos uma vez a cada seis meses, na estações da Primavera e de Outono.
- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Se o fluxo de ar para o habitáculo for drasticamente reduzido, substitua o filtro antes de uma manutenção programada.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – devem ser efetuados com o motor desligado.


EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire as proteções de porca do braço do limpador de vidros do para-brisas. Use uma chave de fenda plana.

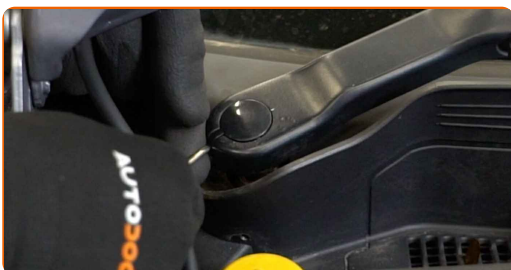

4

Limpe os fixadores dos braços do limpador-para-brisas. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

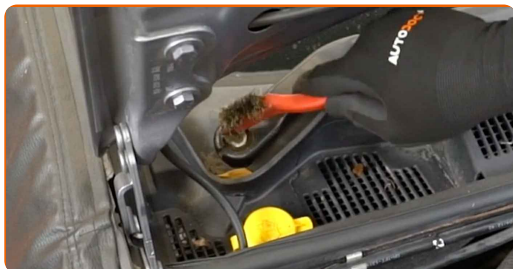

5

Desaperte os fixadores dos braços do limpador vidros do para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



6

Retire os braços do limpador vidros.



7


Desenrosque os fixadores da grelha do para-brisas. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.




8 Retire o vedante da grelha do capô.



9 Desparafuse os fixadores da calha de escoamento da água do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

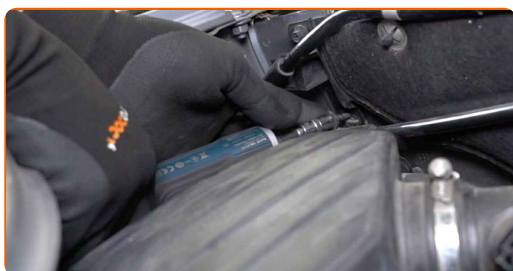

10 Solte os cliques do painel da placa divisora do motor.

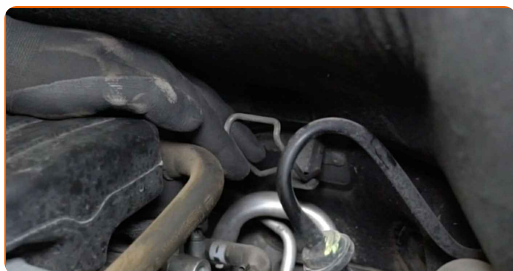


11 Eleve e retire a grelha do capô.



12 Desparafuse os fixadores da calha de escoamento da água do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.




13 Remova a calha de escoamento da água do limpa-para-brisas.

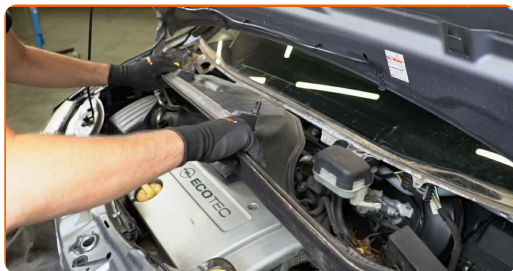

14 Solte os clips da tampa do filtro do habitáculo.



15 Remova a tampa da caixa do filtro de habitáculo.

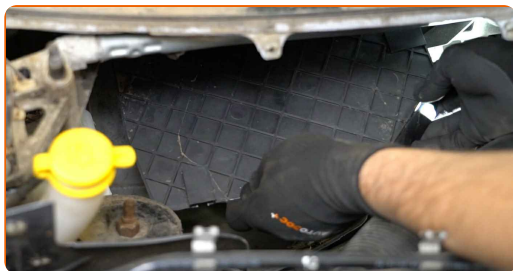

AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

16 Retire o filtro de habitáculo.



Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).
 Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não tente limpar e reutilizar o filtro - afetará a qualidade de limpeza de ar dentro o carro.

17 Ligue a ignição.

18 Feche a aba do aquecimento.


19 Desligue a ignição.

20 Limpe o compartimento do filtro do habitáculo e a tampa.

AUTODOC recomenda:

- Remova qualquer detrito da caixa de filtro do habitáculo cuidadosamente para impedir a contaminação da conduta de ventilação.

21 Instale o filtro do habitáculo no seu assento de montagem.

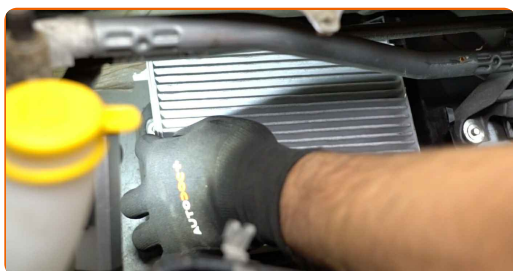


Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga a seta de direção do fluxo de ar no filtro.
- Verifique a posição correta do elemento de filtro. Não inclinar.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).


22

Reinstale a tampa da caixa do filtro de habitáculo. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

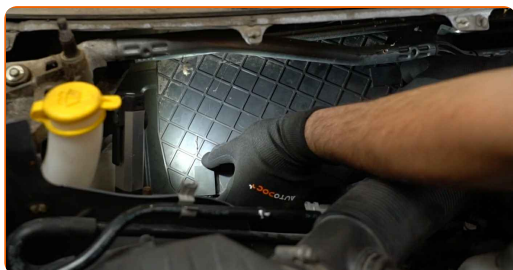

23

Junte os cliques da cobertura do filtro de habitáculo.

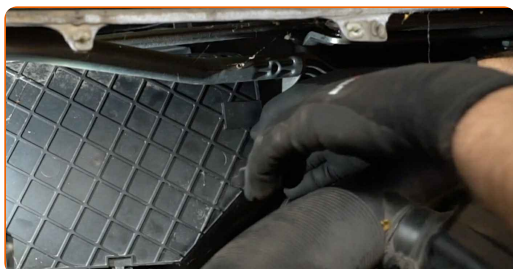


24

Instale a calha de escoamento da água do limpa-para-brisas.



- 25** Aparafuse os fixadores da calha de escoamento da água do limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.

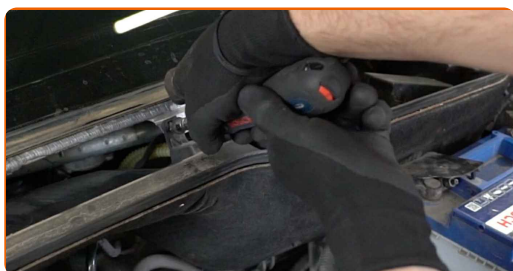

- 26** Coloque os cliques do painel da placa divisora do motor no lugar.

- 27** Instale e fixe a grelha do capô. Use uma chave soquete nº 8. Use uma chave de catraca.



- 28** Instale o vedante da grelha do capô.



- 29** Reinstale os braços do limpa-vidros.



Substituição: filtro do habitáculo – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Os profissionais recomendam:

- Certifique-se que não troca os braços do limpa vidros do lado do condutor e passageiro.

30 Aperte os fixadores do braço da escova de limpa-para-brisas. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.



31 Instale as porcas das tampas dos braços do limpa para-brisas.

32 Remova a proteção do guarda-lamas.

33 Feche o capô.

34 Ligue a ignição. A aba do aquecedor regressará automaticamente à sua posição normal.

35 Ligue o sistema de ar condicionado. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

36 Desligue a ignição.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DO HABITÁCULO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.