



Como mudar discos de
travão da parte traseira
em **Opel Zafira B A05** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 DI (F35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H Caixa (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Caixa (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Caixa (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Caixa (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.2 DTI (F35), (+ 122)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: DISCOS DE TRAVÃO – OPEL ZAFIRA B
A05. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Ponta de Torx T30
- Chave de caixa n.º 11
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º E20
- Chave Combinada n.º 11
- Chave Combinada n.º 13
- Chave Combinada n.º 17
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Ferramenta reposicionador de travões
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Kit de purga de travões
- Clipe para a mangueira de travão
- Vira-macho
- Pé-de-cabra
- Martelo de borracha
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. AUTODOC recomenda:

- Substitua os discos de travão no carro Opel Zafira B A05 em conjunto completo para cada eixo. Independentemente do estado dos componentes. Isto irá assegurar mesmo a travagem.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambos os discos de travão no mesmo eixo.
- Ao mudar os discos de travão, substituir sempre as pastilhas de travão.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Zafira B A05 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

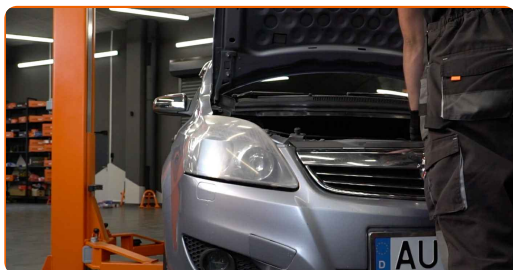

2

Fixe as rodas com os calços.

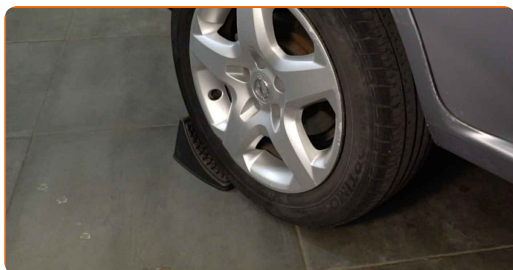


3

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.




4

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

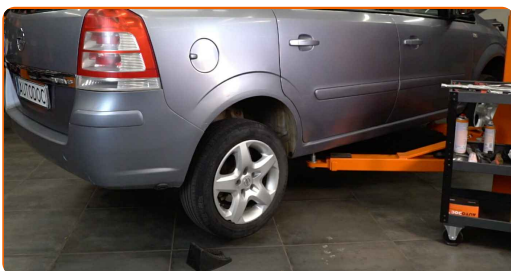

5

Desaperte os parafusos da roda.

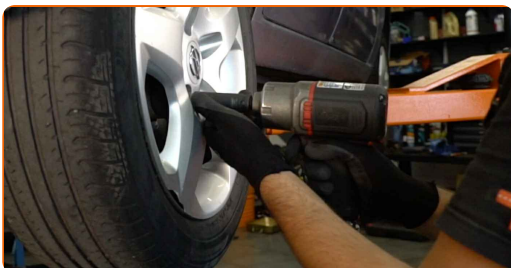


Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


6

Retire a roda.

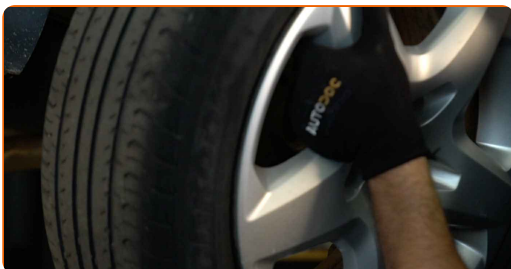


7

Limpe os elementos de fixação da pinça de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

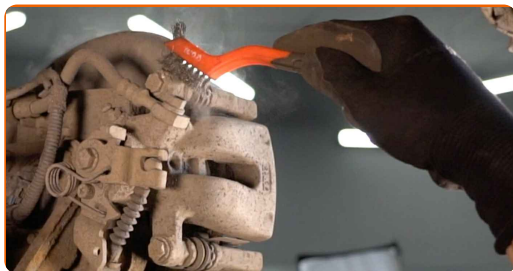

8

Limpe a área onde a mangueira do travão é ligada à pinça e a área dos pinos guia. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

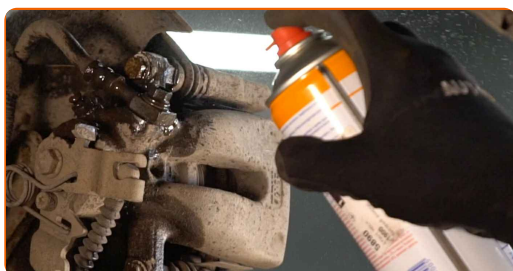


AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.


9

Prenda a mangueira do travão com uma abraçadeira adequada.

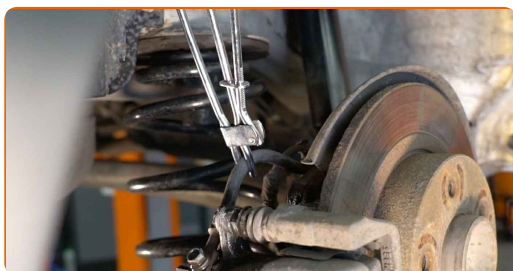


10

Desenrosque a mangueira do travão da pinça de travão. Use uma chave combinada nº 11.

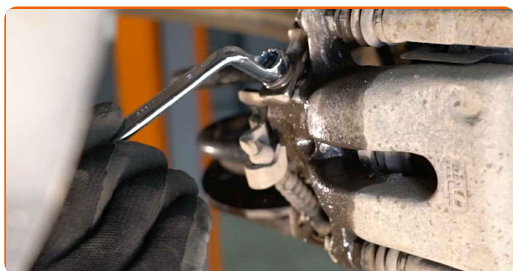


11

Desconecte a mangueira de travão.

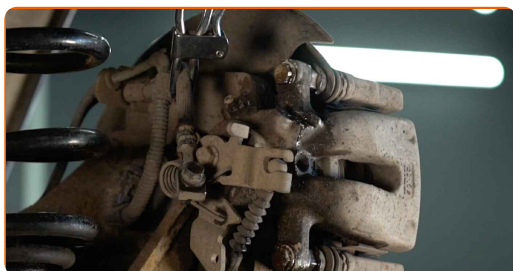


12

Desparafuse a fixação de pinça de travão. Use uma chave combinada nº 13.

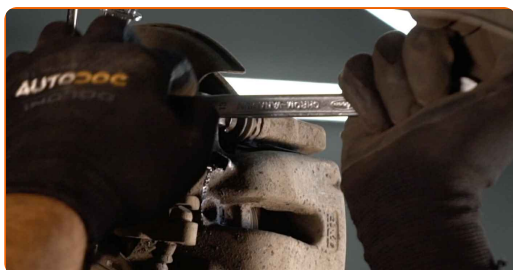


13

Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

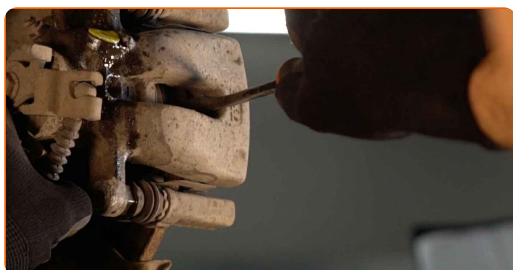

14

Retire a pinça de travão. Utilize um pé-de-cabra.

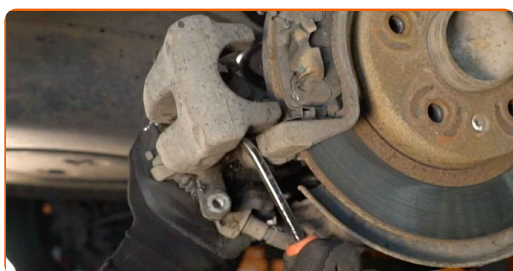


Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Os profissionais recomendam:

- Prenda a pinça à suspensão ou à estrutura com um fio sem desligar da mangueira de travão para evitar a despressurização do sistema de travagem.
- Certifique-se de que a pinça de travão não está solta na mangueira do travão.
- Não pressione o pedal do travão depois de a pinça do travão ter sido removida. Como resultado, o pistão pode sair do cilindro de travão, e pode ocorrer a fuga de fluido de travão e a despressurização do sistema.
- Verifique o suporte da pinça do travão, os pinos-guia da pinça do travão e os foles. Limpe-os. Substitua, se necessário.


15

Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

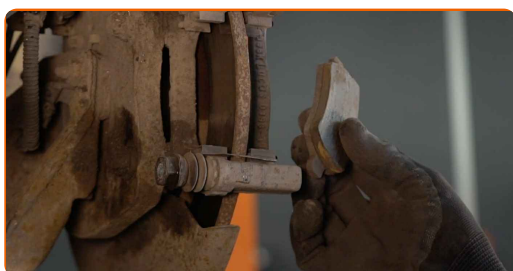

16

Limpe os fixadores do suporte da pinça de travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

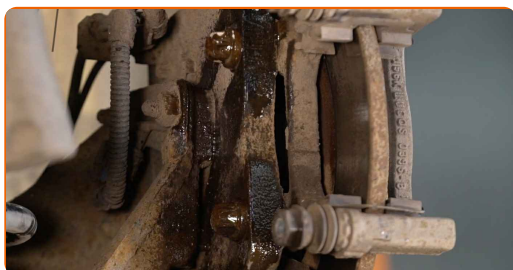

Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Conselho da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

17

Desaperte a fixação da braçadeira da pinça. Use uma chave soquete n° E20. Use uma chave de tarraxa.



18

Retire a braçadeira da pinça.



19

Limpe os elementos de fixação do disco de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



20

Desaperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.



21

Remova o disco de travão.



Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Conselho:

- Se necessário, utilize um martelo de borracha.

22

Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.



23

Instale o disco de travão.



24 Aperte a fixação do disco de travão. Use Torx T30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 4 Nm.



25 Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

26 Instale a braçadeira da pinça do travão.



- 27** Aperte a braçadeira da pinça do travão. Use uma chave soquete nº E20. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 100 Nm.



- 28** Instale as pastilhas de travão.



- 29** Trate o pistão da pinça de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 30** Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.



31 Instale a pinça do travão e fixe-o.



32 Aperte os fixadores da pinça do travão. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.



33 Trate da mangueira do travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

34 Fixe a mangueira do travão.



- 35** Aperte a braçadeira da mangueira do travão. Use uma chave soquete nº 11. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.



- 36** Retire a abraçadeira da mangueira do travão.




- 37** Limpe a sujidade do parafuso da mangueira do travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.

Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. AUTODOC recomenda:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 38** Solte o parafuso de purga do travão. Use uma chave soquete nº 11. Use uma chave de catraca.

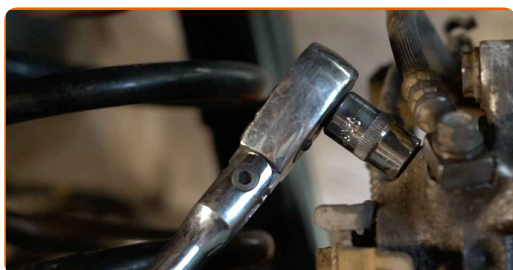

39 Ligue o kit de purga do travões ao parafuso de purga do travões.



40 Purgue o sistema da pinça de travão. Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.



41 Desligue o kit de purga do travões.



42 Aperte o parafuso de purga do travão. Use uma chave soquete nº 11. Use uma chave de catraca.



43 Aperte o parafuso de purga da pinça de travão. Use uma chave soquete nº 11. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.


44

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



45

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

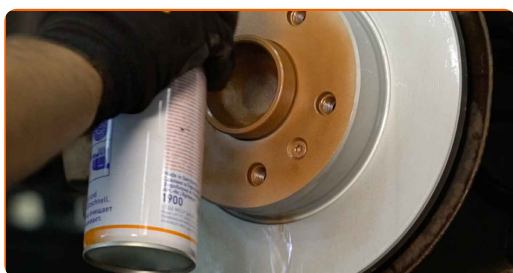

Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

46

Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. Opel Zafira B A05

47 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.



48 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.



49 Retire os macacos e calços.



Substituição: discos de travão – Opel Zafira B A05. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

50 Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.



AUTODOC recomenda:

- Opel Zafira B A05 – Pressione o pedal do travão várias vezes com o motor desligado, até sentir a resistência acumulada.

51

Feche o capô.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL

DISCOS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL ZAFIRA B A05

DISCOS DE TRAVÃO PARA OPEL: COMPRE AGORA

**DISCOS DE TRAVÃO PARA OPEL ZAFIRA B A05: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.