AUTODOC CLUB

Como mudar correia trapezoidal estriada em **Citroen C3 1** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Hatchback (N2) 1.9 TD, CITROËN ZX Carrinha (N2) 1.9 D, CITROËN ZX Carrinha (N2) 1.9 TD, CITROËN Jumper I Minibus (230) 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 TD, CITROËN Jumpy I MPV 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.8 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (M) 1.9 D, CITROËN Berlingo / Berlingo First I (MF, GJK, GFK) 1.9 D, CITROËN Jumper I Minibus (230) 1.9 TD 4x4, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.9 TD, CITROËN Xsara Hatchback (N1) 1.8 D, CITROËN Xsara Carrinha (N2) 1.8 D, CITROËN Xsara Carrinha (N2) 1.9 D, (+ 34)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – CITROEN C3 1. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:

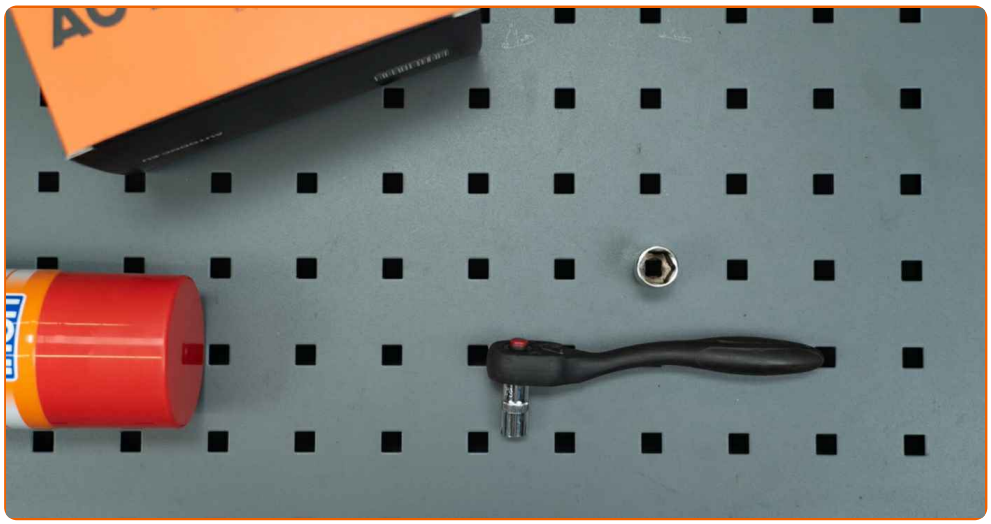

- Spray de limpeza multiusos
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 22
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Citroen C3 1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – CITROEN C3 1. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Fixe as rodas com os calços.

4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

5 Limpe o suporte do tensor da correia Poly-V. Use o spray de limpeza universal.

6 Solte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

7 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

8 Remova a correia trapezoidal estriada.

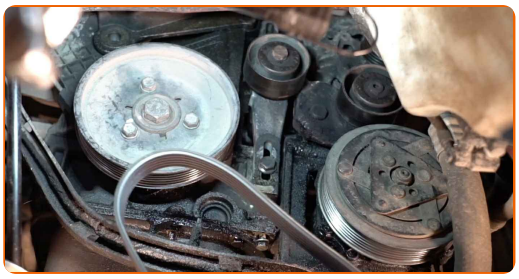

Substituição: correia trapezoidal estriada – Citroen C3 1. AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

9 Instale a correia trapezoidal estriada.

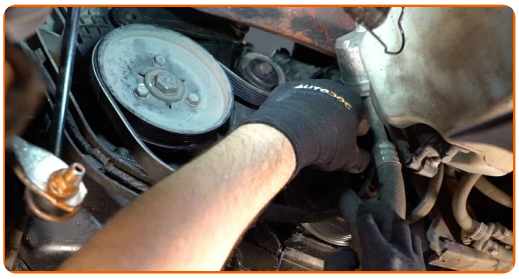

10 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

11 Aperte a alavanca de tensão da correia poly-V. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 19 Nm.

12 Vire a polia da cambota. Use uma chave soquete nº 22. Use uma chave de catraca.

Substituição: correia trapezoidal estriada – Citroen C3 1. Conselho da AUTODOC:

- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

13 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

14 Desligue o motor.

15 Abaixar o automóvel.

16 Remova a proteção do guarda-lamas.

17 Feche o capô.

18 Retire os macacos e calços.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

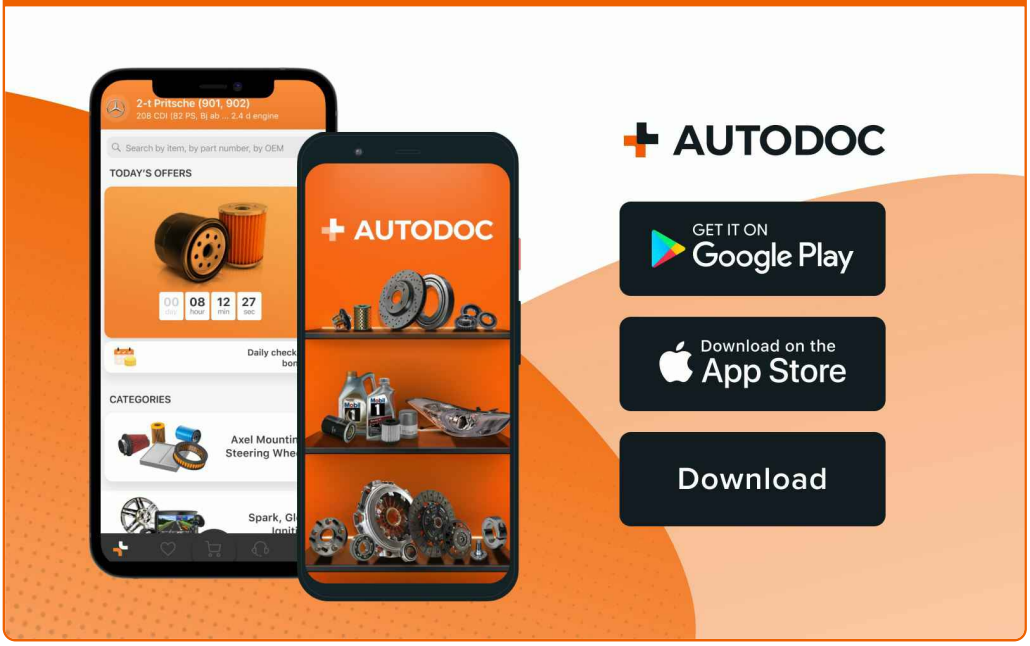

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CITROEN

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA CITROEN C3 1

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA CITROEN: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA CITROEN C3 1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.