AUTODOC CLUB

Como mudar amortecedores da parte traseira em **Renault Clio 2** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.6, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 D, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.4 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.9 dTi, RENAULT Clio II Van 1.9 D, RENAULT Clio II Van 1.1, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.4 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.5 dCi, RENAULT Clio II Van 1.5 dCi, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Clio II Van 1.2

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – RENAULT CLIO 2. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de caixa n.º 18
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Chave para amortecedor DD Nº6
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: amortecedor – Renault Clio 2. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – RENAULT CLIO 2. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra a tampa da mala.

2 Retire a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.

3 Limpe os fixadores do suporte superior do amortecedor. Use spray WD-40.

4 Afrouxe o fixador superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de catraca.

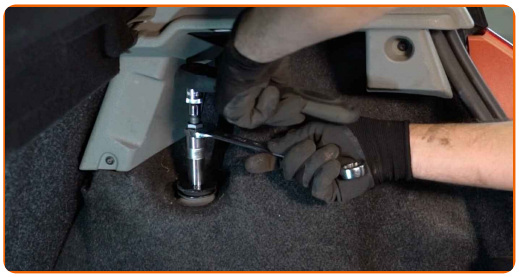

5 Fixe as rodas com os calços.

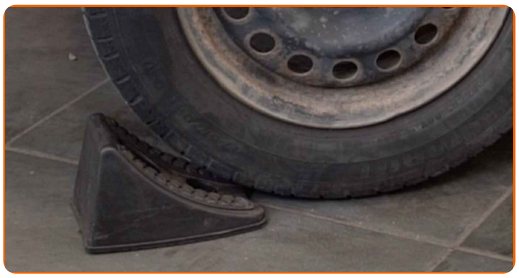

6 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

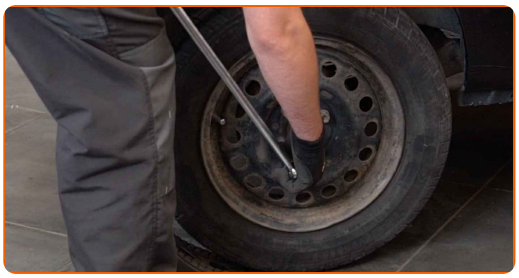

7 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

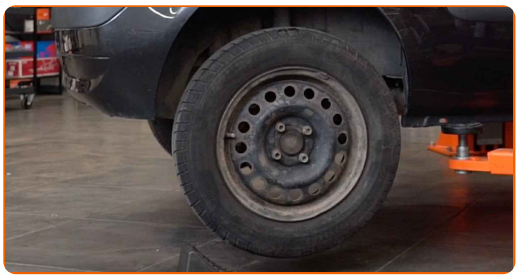

8 Desaperte os parafusos da roda.

Substituição: amortecedor – Renault Clio 2. Conselho:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

9 Retire a roda.

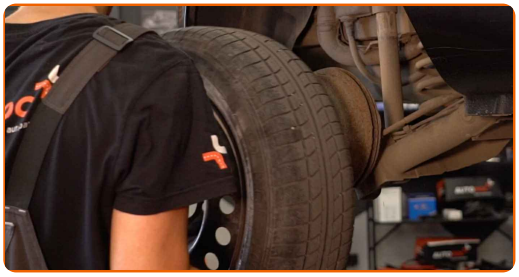

10 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

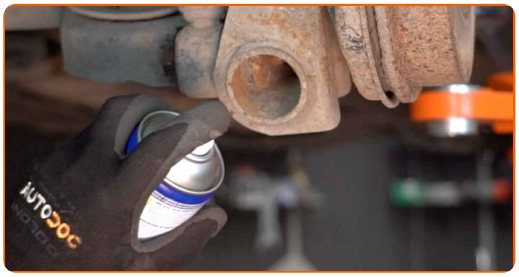

11 Apoie o eixo de torção da suspensão traseira. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

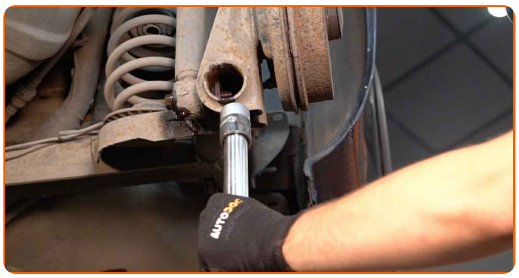

12 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de tarraxa.

13 Remova o parafuso de fixação.

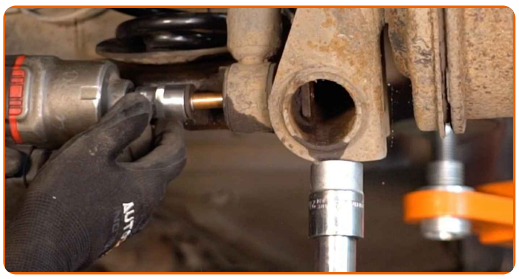

14 Solte a parte inferior do amortecedor.

15 Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17.

Substituição: amortecedor – Renault Clio 2. AUTODOC recomenda:

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

16 Remova o amortecedor.

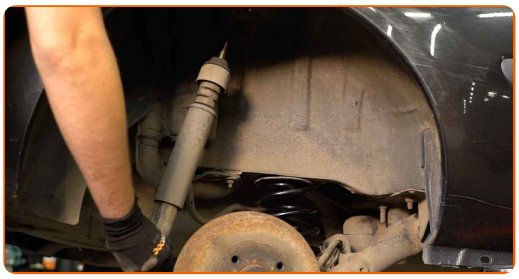

17 Remova o suporte do amortecedor, a coifa e o batente de encosto do amortecedor.

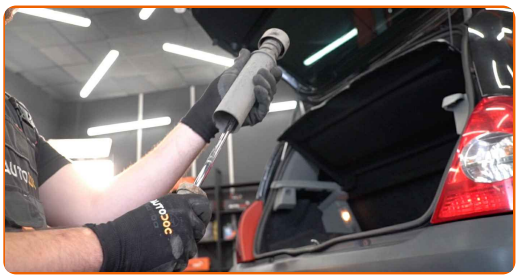

Substituição: amortecedor – Renault Clio 2. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

18 Instale o apoio, o fole e o batente no amortecedor.

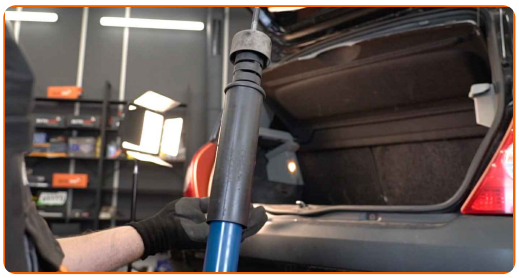

19 Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação. Renault Clio 2

20 Aperte o fixador superior do amortecedor. Não o aperte.

21 Conecte a parte inferior do amortecedor.

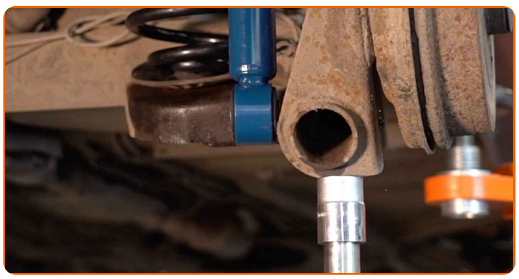

22 Instale o parafuso de fixação.

23 Aparafuse o fixador inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18.

24 Eleve o macaco da transmissão hidráulica 10-15 cm.

25 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.

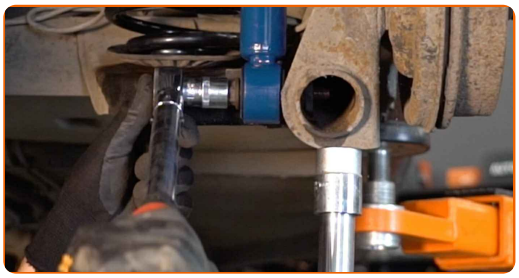

26 Remova o apoio sob a viga do eixo traseiro.

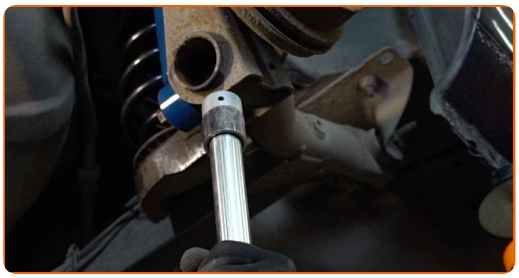

Substituição: amortecedor – Renault Clio 2. Os profissionais recomendam:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.

27 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

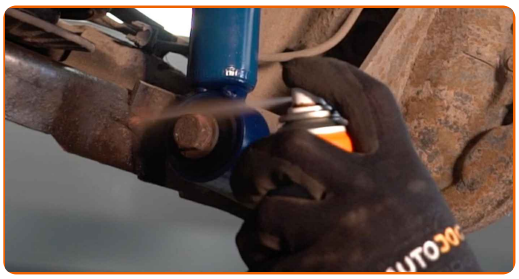

28 Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

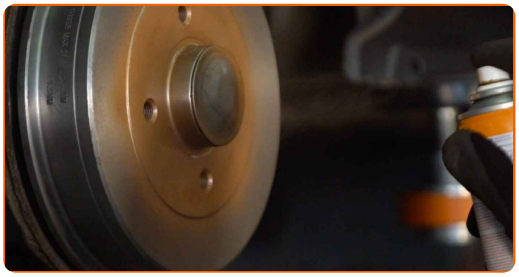

29 Instale a roda.

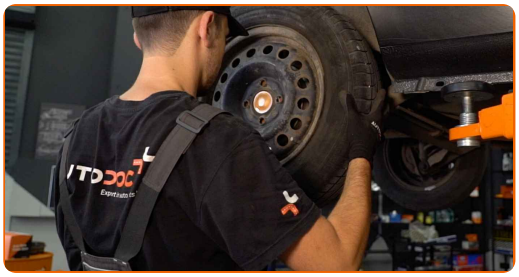

Substituição: amortecedor – Renault Clio 2. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

30 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

31 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

32 Retire os macacos e calços.

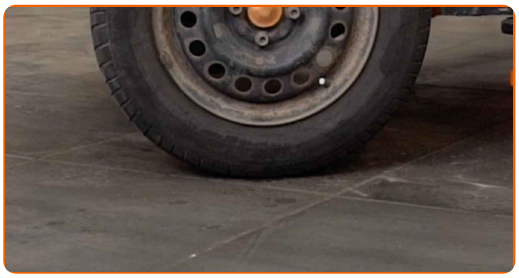

33 Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 17. Utilize a chave para amortecedor DDNº6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 20 Nm.

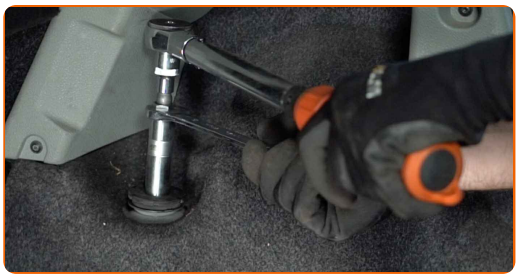

34 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

35 Instale a cobertura de suporte do elemento fixador do amortecedor.

36 Feche a tampa do compartimento de bagagem.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

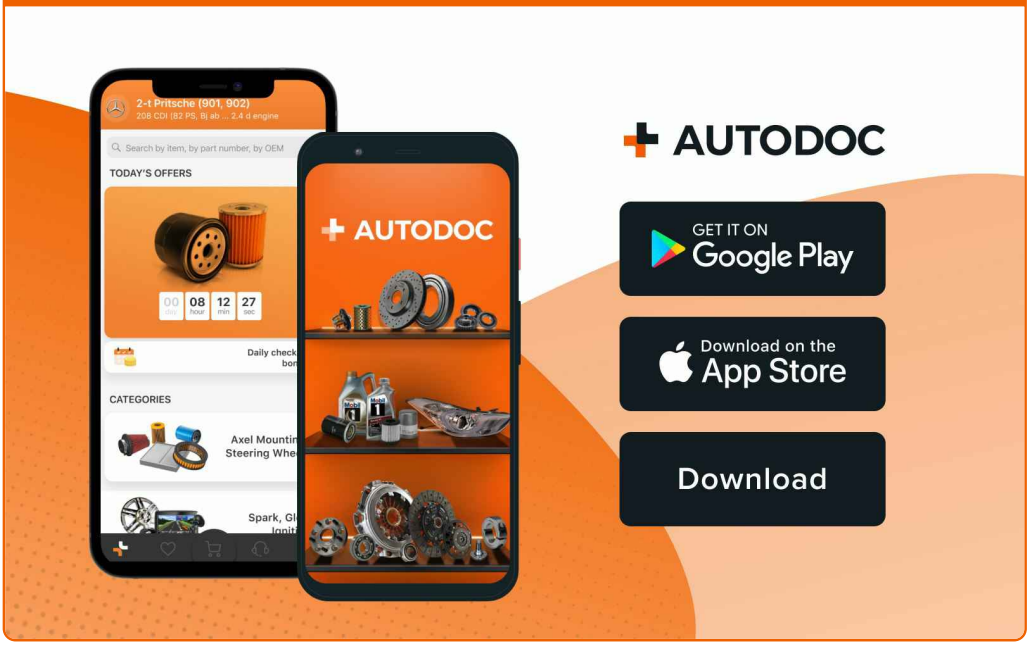

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT CLIO 2

AMORTECEDOR PARA RENAULT: COMPRE AGORA

AMORTECEDOR PARA RENAULT CLIO 2: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.