AUTODOC CLUB

Como mudar bobina de ignição em **Peugeot 308 I** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I SW (8E_) 1.6 THP, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 THP, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 CC 1.6 16V Turbo, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V RC, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V, PEUGEOT 308 I CC (4B) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 I (0U_) 1.6 THP, PEUGEOT 207 SW 1.6 16V RC, PEUGEOT 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V, PEUGEOT RCZ Coupe 1.6 16V, PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 GTi, (+ 46)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 308 I. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

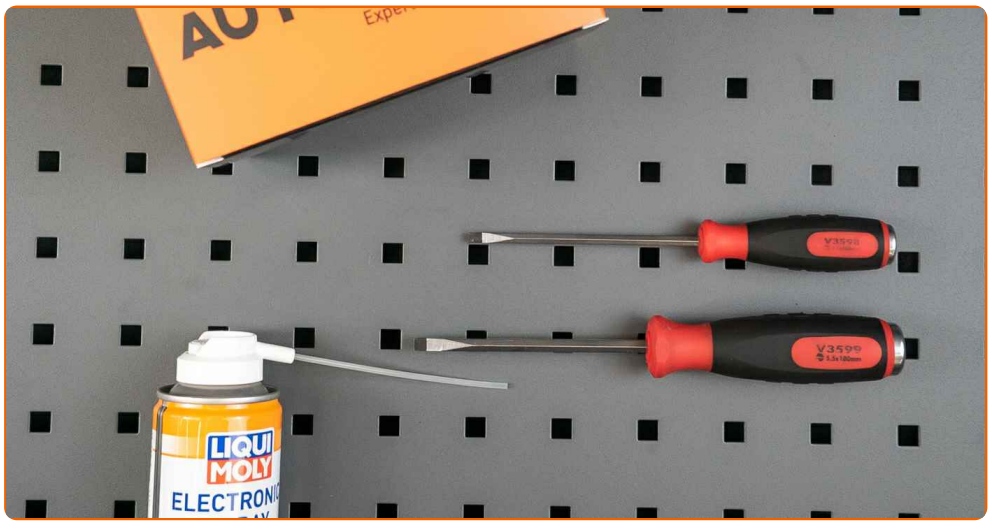

- Spray eletrónico
- Chave de fenda plana
- Cobertura para guarda-lamas
- Ferramenta de remoção da bobina de ignição

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: bobina de ignição – Peugeot 308 I. AUTODOC recomenda:

- O procedimento de substituição é igual para as bobinas de ignição de todos os cilindros.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: BOBINA DE IGNIÇÃO – PEUGEOT 308 I. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desconecte os conectores das bobinas de ignição.

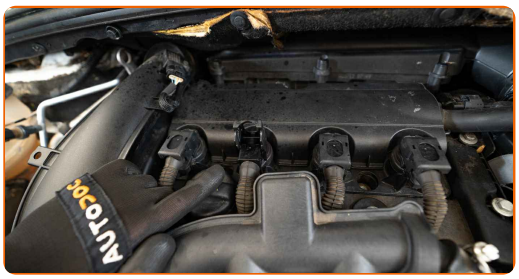

4 Desconecte o conector da bobina de ignição.

5 Eleve a bobina de ignição. Utilize um equipamento de remoção de bobina de ignição. Retire a bobina de ignição do orifício da vela de ignição.

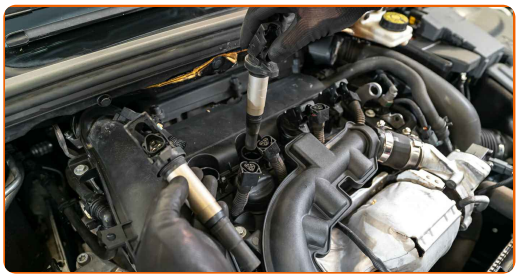

6 Limpe sujidade, poeira e fragmentos do orifício da vela de ignição.

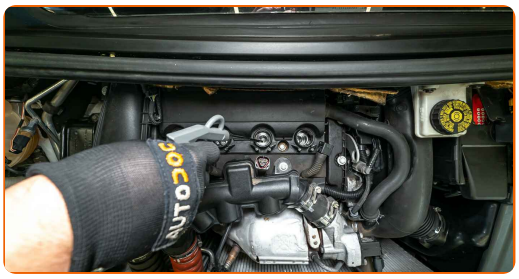

7 Instale a bobina de ignição nova no orifício da vela de ignição. Certifique-se que ouve um clique a indicar que está fixa no local.

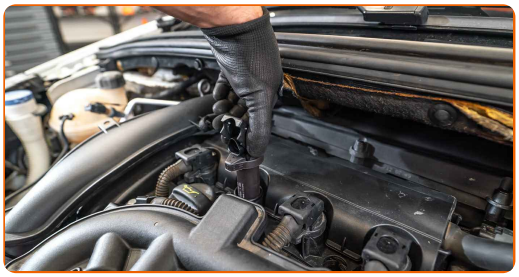

8 Trate o conector da bobina de ignição com spray eletrónico. O spray protegerá os contactos elétricos contra a corrosão, oxidação e reduzirá a resistência do contacto.

9 Ligue os conectores das bobinas de ignição.

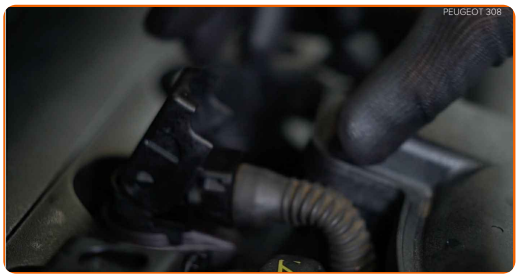

10 Fixe o conector.

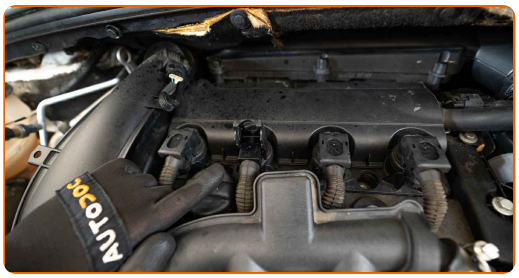

11 Remova a proteção do guarda-lamas.

12 Feche o capô.

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PEUGEOT

BOBINA DE IGNIÇÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA PEUGEOT 308 I

BOBINA DE IGNIÇÃO PARA PEUGEOT: COMPRE AGORA

BOBINA DE IGNIÇÃO PARA PEUGEOT 308 I: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.